



# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electric products, basic precautions should always be followed including the following:

- READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.**
- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product-not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS


### USE AND CARE INSTRUCTIONS

- When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including tree, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

### USER SERVICING INSTRUCTIONS


#### Replace the fuse.

- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Using a flathead screwdriver, open fuse cover. Slide open the fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
- Remove fuses carefully.
- Risk of fire. Replace fuse only with 3 Amp, 125 Volt fuse (provided with product).
- Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.
- Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.




#### Replace the lamp.

- Step 1: Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Step 2: Pull lamp and plastic base straight out of lampholder.
- Step 3: Replace lamp with only 3.5 Volt, 0.42 Watt, super bright type lamp (provided with product).

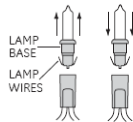

If the new lamp base does not fit in lampholder, follow the steps below step 3.

- Remove the base of burned out lamp by straightening lamp leads and gently pull lamp out.
- Thread leads of new lamp through holes in old base with one lead in each hole.
- After lamp is fully inserted into base, bend each lead up, like other lamps in the light set so that the leads will touch the contacts inside the lampholder.



-SEE OTHER SIDE-

## CAUTION:

- To reduce the risk of overheating, replace burned-out lamps promptly. Use 3.5 Volt, 0.42 Watt lamps only.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For questions and/or assistance, call customer service at 1-877-398-7337

or visit us on the web at [www.geholidaylighting.com](http://www.geholidaylighting.com) FP-17 PRINTED IN CHINA  
©2017 Nicolas Holiday Inc., 9F., No. 37, Guangfu North Rd. Taipei, Taiwan 10560 All rights reserved.

## INSTRUCTIONS FOR REPLACING BULBS IN THE LIGHTED LOLLIPOP

### CAUTION: BE SURE ITEM IS UNPLUGGED BEFORE PROCEEDING.


#### STEP 1:

Remove the screws.



#### STEP 2:

Open the lollipop and release metal tie from light string.



#### STEP 3:

Pull out the cap on bottom of tube.

#### STEP 4:

Pull out the light set through the tube.



#### STEP 5:

Remove the burned out bulb(s) and replace with fresh replacement bulb(s).

(Use 3.5 Volt / 0.42 Watt midget bulb)

### CAUTION:

To reduce the risk of fire do not deliberately reposition either lampholder contact.



Step 1: Layout lollipop set in desired location. Using screwdriver make starter hole. Insert Stakes into hole. (Fig.1)

Fig.1




Fig.2



Step 3: Insert lollipop Tubes onto Stakes. (Fig.3)

Fig.3

Step 2: Using wooden mallet. Pound stake into hole up to outer ring as shown in Fig.2.



# IMPORTANTES INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD

Cuando se usan productos eléctricos se deben seguir siempre precauciones básicas incluyendo las siguientes:

- LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD.**
- No use productos de temporada en exteriores a menos que sean adecuados para el uso en interiores y exteriores. Cuando los productos se usen en aplicaciones en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla conectado a tierra (GFCI). De no existir, comuníquese con un electricista calificado para su instalación adecuada.
- Este producto de temporada no está concebido para la instalación ni el uso permanentes.
- No lo instale ni coloque cerca de calentadores a gas o eléctricos, chimeneas, velas ni ninguna otra fuente de calor similar.
- No sujete los cables del producto con grapas o clavos ni coloque dichos cables sobre gancho o clavos filosos.
- No permita que los focos queden encima del cable de suministro o cualquier otro.
- Desenchufe el producto al salir de la casa, cuando se retire a dormir o si lo deja desatendido.
- Este es un producto eléctrico – no un juguete! Para evitar riesgos de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con él ni colocar al alcance de los niños pequeños.
- No use este producto para ningún otro propósito que no sea para el que está destinado.
- No cuelgue adornos ni ningún otro objeto del cable, los alambres o la línea de luces.
- No cierre puertas ni ventanas sobre el producto o la extensión eléctrica pues esto podría dañar el aislamiento de los alambres.
- No cubra el producto con paños, papeles ni ningún otro material que no sea parte del mismo cuando esté en uso.
- Este producto está equipado con focos de presión. No enrosque los focos.
- Este producto emplea protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible quemado indica una situación de sobrecarga o cortocircuito. Si el fusible se quema, desenchufe el producto del tomacorriente. Desenchufe también cualquier serie adicional o producto conectado a este producto. Reemplace el fusible según las instrucciones de servicio para el usuario (respete la calificación del fusible indicada en el mismo) y revise el producto. Si el fusible de reemplazo se quema, puede haber un cortocircuito y el producto debe ser desechado.
- Lea y siga todas las instrucciones que aparecen en el producto o que se incluyen con el mismo.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

### INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- Cuando coloque el producto en un árbol vivo, el árbol debe estar bien conservado y fresco. No lo coloque en árboles vivos cuyas agujas tengan un color marrón o se rompan fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.
- Si el producto se coloca sobre un árbol, dicho árbol debe estar bien fijo y estable.
- Antes de usar o reusar, inspeccione el producto cuidadosamente. Deseche todo producto que tenga cables o alambres cortados, dañados o con el aislamiento raído, grietas en los portalámparas o soportes, conexiones sueltas o alambres de cobre expuestos.
- Cuando vaya a guardar el producto, retírelo con cuidado de donde se haya colocado, ya sean ramas de árboles o arbustos, para evitar cualquier tensión excesiva en los conductores, conexiones y alambres del producto.
- Cuando no esté en uso, guárdelo de manera organizada en un lugar seco, fresco y protegido de la luz solar.

### INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA EL USUARIO


#### Reemplazo del fusible:

- Tome el enchufe y retírelo del tomacorriente o de la toma del otro aparato. No jale el cable para desenchufarlo.
- Usando un destornillador plano, abra la cubierta de los fusibles. Abra la cubierta de acceso a los fusibles ubicada en la parte superior del enchufe deslizándola hacia las patas.
- Retire los fusibles con cuidado.
- Riesgo de incendio. Reemplace el fusible sólo con un fusible de 3 Amperes y 125 Volts (se incluye con el producto).
- Cierre la cubierta de los fusibles. Deslicela sobre el enchufe para cerrarla.
- Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. Este contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe retirar. Deseche el producto si el enchufe está dañado.




#### Reemplazo de los focos:

- Paso 1: Tome el enchufe y retírelo del tomacorriente o de la toma del otro aparato. No jale el cable para desenchufarlo.
- Paso 2: Jale el foco y la base Plástica hacia afuera del portalámpara.
- Paso 3: Reemplace el foco con focos super brillante de 3,5 Volts y 0,42 Watts solamente (se incluye con el producto).

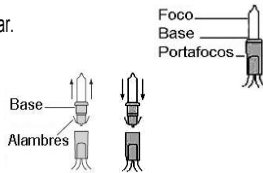

Si la base del foco nuevo no entra en el portalámpara, siga los pasos siguientes al paso 3.

- Retire la base del foco quemado estrando los conductores del foco y jalándolo suavemente hacia afuera.
- Inserte los conductores del foco nuevo a través de los orificios de la base vieja, uno por cada orificio.
- Después de insertarlo completamente en la base, doble cada conductor hacia arriba, como los de los otros focos del juego para que los conductores toquen los contactos en el interior del portalámpara.



- VEA EL REVERSO-

## PRECAUCION:

- Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, reemplace los focos quemados inmediatamente. Use sólo focos de 3,5 Volts y 0,42 Watts.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y
- deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.

Las modificaciones que no estén aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

**NOTA:** este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Para cualquier pregunta y/o asistencia, llame al servicio al cliente al 1-877-398-7337 o visítenos por internet en [www.geholidaylighting.com](http://www.geholidaylighting.com). FP-17 IMPRESO EN CHINA ©2017 Nicolas Holiday Inc., 9F., No.37 Guangfu North Road Taipei, Taiwan 10560 Todos los derechos reservados.

## INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR LAS BOMBILLAS DE LA PALETA ILUMINADA

**PRECAUCIÓN:** ASEGÚRESE DE QUE EL PRODUCTO ESTÉ DESCONECTADO ANTES DE CONTINUAR.


#### PASO 1:

Quite los tornillos.



#### PASO 2:

Abra la paleta y suelte la atadura de metal de la línea de iluminación.



#### PASO 3:

Quite la tapa de la parte inferior del tubo.



#### PASO 4:

Saque el juego de luces del tubo.

#### PASO 5:

Quite las bombillas quemadas y reemplácelas con bombillas nuevas. (Use solo bombillas enanas de 3,5 Volts y 0,42 Watts).

## PRECAUCIÓN:

Para reducir el riesgo de incendio no cambie intencionalmente la configuración de los contactos del portalámpara.



Fig.1

- Paso 1: Coloque la paleta en el lugar deseado. Use un destornillador para hacer el primer hoyo. Inserte una estaca en ese hoyo. (Fig. 1)



Fig.3

- Paso 3: Inserte las estacas en los tubos de las paletas (Fig. 3).



Fig.2

- Paso 2: Con una maza de madera, clave la estaca en el hoyo hasta que quede insertada hasta el aro exterior, como se muestra en la Fig. 2.