

ITM. / ART. 415471

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Important, Retain For Future Reference: Read Carefully.

3 PACK LED SPHERES

Model:00162CWEU

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION:

- To reduce the risk of fire and electric shock:
 - Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal.
 - Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.
- To reduce the risk of overheating, replace burned out lamps promptly. Use 3.3 volt, 0.066 Watt LED lamps only.
- This is an electrical product - not a toy! To avoid the risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- This product is equipped with non-shunted LED type lamps. Do not twist lamps. Push straight in or pull out to avoid damage.
- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not place lighting string on carpeting, drapes, furniture, or allow it to contact vinyl siding while the power is on.
- Do not perform any maintenance or troubleshoot for bad or broken lamps while the power is on.
- Do not close doors or windows on the product or extension cord as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USE AND CARE INSTRUCTIONS

- When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- Before using, or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

CAUTION: do not connect the chain to the supply while in the packaging. For decoration purposes only. The light source is not intended for use in other applications.

NOTE: It is important to replace burned out bulbs with those included in the set ONLY.


- LED REPLACEMENT INSTRUCTIONS**-Use the LEDs provided with this product, follow these steps:
 - Make sure the light set is unplugged.
 - To unplug, grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling the cord.

- CAUTION:** To reduce the risk of overheating, Replace with only GE 3.3 volt, 0.066 Watt LED type lamps (provided with product).

Instructions for replacing bulbs: If a damaged or burned out bulb needs to be replaced, we recommend wearing gloves throughout the replacement process. While holding the sphere with one hand, grab the damaged bulb closest to the husk and gently pull straight up and out of the socket. Insert the spare replacement bulb that is provided with this product into the empty socket.


- Grip the base of the burned out LED and pull straight out of the socket. Hold replacement LED by its base and insert into the correct position inside the socket. Push base into socket all the way.
- Ensure that all lampholders are fitted with a lamp.
- For main voltage lighting chains with series connected lamps.

WARNING-RISK OF ELECTRIC SHOCK. IF LAMPS ARE BROKEN OR MISSING. DO NOT USE.

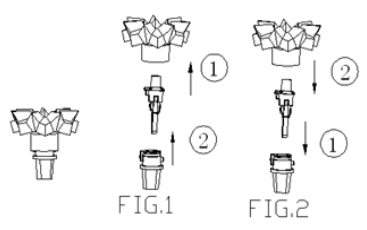

CAUTION: 1. This lighting string is rated 19.8 Watts (0.09 Amps), do not overload.
2. To reduce the risk of overheating, a) replace burned out lamps promptly. Use 3.3 Volt, 0.066Watt LED lamps provided with this product. b) Risk of fire. This product does not contain lamp shunts in order to allow the product to operate if one lamp burns out. Do not replace lamps with other than the spare lamps provided with this product.

NOTE: Use only this GE branded, Class 2 Power Supply, Model SA9B-06-29WX9 or SA9E-06-29WX9, manufactured by TDC that was provided with this product. DO NOT use this adapter with any other product.

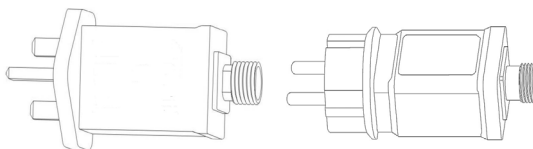

For Indoor and Outdoor Use
Para uso en interiores y exteriores
A usage intérieur et extérieur
220-240V ~ 50/60 Hz



Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Poligono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

If You Need Assistance or Have
Any Questions With Set-Up or
Operation Please visit us on the web at

Si usted necesita ayuda o hace que
algunas preguntas con la disposición o
la operación por favor nos visiten en la tela en

Si vous avez besoin d'aide ou des
questions sur l'installation ou le fonctionnement
de la guirlande, rendez-vous sur à
www.GEHolidaylighting.com
Nicolas Holiday Ltd.
204 Spring Hill Road
Trumbull, CT 06611
©2021 Nicolas Holiday Ltd.,
9F., No. 37, Guangfu N. Rd
Taipei, Taiwan 10560

All rights reserved.
Todos los derechos reservados
Tous droits réservés

This is not a toy. For decorative use only.
Esto no es un juguete, Para uso decorativo solamente.

Ceci n'est pas un jouet. Pour usage décoratif seulement.

Made in China
Hecho en China
Fabriqué en Chine

ITM. / ART. 415471

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Importante, conserve para la referencia futura: Leer cuidadosamente.

Serie de 3 esferas luces LED MODELO: 00162CWEU

Cuando utilice productos eléctricos, siempre debe tomar las precauciones básicas incluyendo las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PRECAUCIONES:

- Para reducir riesgos de incendio y descarga eléctrica:
 - a) No instale este producto en árboles que tengan agujas, hojas o ramas cubiertas de metal o materiales que parezcan de metal y
 - b) No monte o apoye la serie de tal manera que se corte o dañe el aislamiento de los cables.
- Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, cambie los focos fundidos oportunamente. Utilice focos LED de **3.3 V 0.066 W** únicamente.
- Este es un producto eléctrico, ¡no un juguete! Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas no se debe jugar con este producto o dejarlo en lugares donde niños pequeños puedan alcanzarlo.
- Este producto está equipado con focos que entran a presión tipo LED. No gire los focos. Empuje o tire de los focos para evitar daños.
- No utilice productos de temporada en exteriores a menos que se indique que se pueden utilizar en interiores y exteriores. Cuando se utilicen productos en exteriores, conecte el producto a un enchufe a tierra que evite cortos circuitos (GFCI). Si no se cuenta con uno de estos enchufes, contacte a un electricista cualificado para que lo instale de manera adecuada.
- Este producto de temporada no está diseñado para una instalación o un uso permanente.
- No monte o coloque este producto cerca de calentadores de gas o eléctricos, chimeneas, velas y otras fuentes de calor similares.
- No sujete los cables del producto con grapas o clavos ni coloque dichos cables sobre ganchos o clavos filosos.
- No permita que los focos queden encima del cable de suministro o cualquier otro.
- Desenchufe el producto cuando salga de casa, por las noches o si no está bajo supervisión.
- No cuelgue adornos u otros objetos del cable de suministro o de la serie de luces.
- No coloque la serie de luces en alfombras, paños o muebles ni permita que tenga contacto con materiales de vinilo cuando esté encendida.
- No dé mantenimiento ni intente solucionar algún problema con focos fundidos o descompuestos cuando la serie esté encendida.
- No cierre puertas y ventanas sobre el producto o los cables, ya que esto puede dañar el aislamiento del alambre.
- No cubra el producto con tela, papel o cualquier otro material que no sea parte del producto cuando esté en uso.
- Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran en el producto o que se incluyen con el mismo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- Si coloca el producto sobre un árbol, éste debe estar seguro y estable.
- Antes de usar o volver a usar, revise el producto cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga el aislamiento de los alambres o los cables cortados, dañados o raidos, rajaduras en los portafocos, conexiones flojas o alambres de cobre expuestos.

- Cuando almacene el producto, desmóntelo cuidadosamente de donde esté colocado, incluyendo árboles, ramas o arbustos para evitar cualquier deformación o esfuerzo en los conductores, conexiones y cables del mismo.
- Cuando no esté utilizando el producto, almacénalo ordenadamente en un lugar fresco y seco que esté protegido de los rayos del sol.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

PRECAUCIÓN: no conecte la cadena con la fuente mientras esté en el empaquetado. Solo para uso decorativo. La fuente de luz no está diseñada para utilizarse con otros fines.

NOTA: Es importante cambiar los focos fundidos por aquellos focos que se incluyen en esta serie. **INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LOS FOCOS** – Si va a utilizar los focos incluidos con este producto, siga estos pasos:


1. Asegúrese de que la serie de luces esté desenchufada.
2. Para desenchufar la serie, agarre la clavija y retirela del enchufe u otro dispositivo de conexión. No desenchufe tirando del cable.

Instrucciones para reemplazar las bombillas: Si necesita reemplazar **una bombilla dañada** o quemada, le recomendamos que use guantes durante el proceso de reemplazo. Mientras sostiene **la esfera** con una mano, use una herramienta para sujetar la bombilla dañada de la parte más cercana a la base y tire de ella hacia arriba y hacia fuera portálampara. Inserte la bombilla de repuesto que se incluye con este producto en el portálampara vacío.

3. PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento cambie los focos sólo por unos de **3.3 V 0.066 W** del tipo LED (incluidos con este producto).

4. Asegúrese de que todos los portálamparas tengan bombillas.
5. Para el voltaje de las redes eléctricas con lámparas conectadas en serie:


ADVERTENCIA-RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS SI FALTAN BOMBILLAS O ESTÁN DAÑADAS.

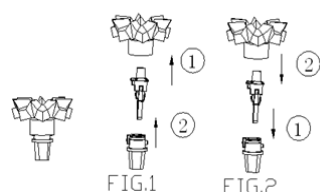

PRECAUCIÓN: 1. Este juego de luces está adaptado para **19.8** vatios (**0.09** amperios), no lo sobrecargue.

2. a) Reemplace las bombillas solo con las bombillas de repuesto LED de 3.3 V **0.066 W** que se incluyen con este producto.
 - b) Riesgo de incendio: Este producto no contiene derivaciones en las bombillas para permitir el funcionamiento si se funde una bombilla. No reemplace las bombillas con otros diferentes a los repuestos que se incluyen con este producto.

NOTA: Use sólo la fuente de energía de Clase 2 de la marca GE, modelo SA9B-06-29WX9 o SA9E-06-29WX9, fabricada por TDC que se incluye con este producto. NO use este adaptador con ningún otro producto.

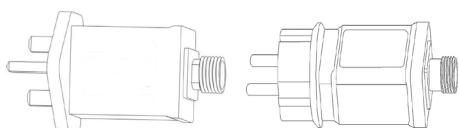

ITM. / ART. 415471

Instructions de sécurité importantes

Important: A conserver pour référence ultérieure; A lire attentivement.

Guirlande 3 sphères à DEL Modèle : 00162CWEU
L'utilisation de produits électriques implique des précautions de base qui doivent toujours être suivies, parmi celles-ci :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ATTENTION :

- Pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique :
 - a) ne pas installer sur des arbres ayant des épines, des feuilles ou des branches recouvertes de métal ou de matériaux qui ressemblent à du métal,
 - b) ne pas monter ou accrocher les guirlandes d'une façon qui pourrait endommager l'isolant électrique.
 - Pour réduire le risque de surchauffe, remplacer rapidement les ampoules grillées. N'utiliser que des ampoules DEL de **3.3 V, 0.066 Watt**.
 - Ceci est un appareil électrique – pas un jouet! Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, de blessure et de choc électrique, il ne faut ni jouer avec, ni le laisser à la portée de jeunes enfants.
 - Cet article est équipé d'ampoules DEL en série que l'on pousse pour les mettre en place. Ne pas les visser. Les pousser directement dans le culot ou les en tirer pour éviter de les endommager.
 - Ne pas utiliser de produits saisonniers à l'extérieur, sauf s'ils sont expressément marqués à usage extérieur et intérieur. Quand les articles sont utilisés à l'extérieur, les connecter à un disjoncteur différentiel de fuite à la terre. S'il n'y en a pas, contacter un électricien qualifié pour qu'il en installe un.
 - Ce produit saisonnier n'est pas prévu pour une utilisation permanente.
 - Ne pas monter ni placer près d'un chauffage à gaz ou électrique, de bougies ou de toute autre source de chaleur.
 - Ne pas fixer le produit avec des agrafes ou des clous et ne pas le placer sur des crochets acquisés ou des clous.
 - Ne pas laisser les ampoules reposer sur le cordon d'alimentation ou tout autre câble électrique.
 - Débrancher le produit quand on quitte la maison, quand on se couche ou s'il doit être laissé sans surveillance.
 - Ne pas utiliser ce produit pour une autre utilisation que celle prévue.
 - Ne pas accrocher de décorations ou d'autres objets sur les câbles, les fils électriques ou les guirlandes.
 - Ne pas placer les guirlandes sur de la moquette, des rideaux, du mobilier et ne pas les laisser en contact avec du vinyle quand elles sont allumées.
 - Ne pas enlever ou insérer les lampes lorsque la guirlande est reliée à l'alimentation.
 - Ne pas fermer de porte ni de fenêtre sur le produit ou sur la ralinge, cela pourrait endommager l'isolant des fils.
 - Lire et suivre toutes les instructions qui se trouvent sur le produit ou qui sont fournies avec lui.
- ## CONSERVER CES INSTRUCCIONES CONSEILS D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION
- Si le produit est placé sur un arbre, celui-ci doit être bien sécurisé et stable. Avant de l'utiliser ou de le réutiliser, inspecter soigneusement le produit. Mettre au rebut tout produit qui présente des coupures, des fils ou des rallonges dénudées ou effilochées, des douilles fissurées, des connexions lâches ou du fil de cuivre dénudé.

- Pour entreposer le produit, l'enlever soigneusement des arbres, branches ou buissons où il a été placé et éviter toute tension inutile sur les conducteurs, les connexions et les câbles du produit.



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

ATTENTION : Ne pas relier la guirlande à l'alimentation pendant qu'elle est dans son emballage. A usage décoratif uniquement. La source lumineuse n'est pas destinée à être utilisée pour d'autres usages.

REMARQUE : Remplacer immédiatement les lampes usagées par des lampes de même tension et de même puissance nominales pour éviter les échauffements.


REMPLACEMENT DES AMPOULES • utiliser les ampoules fournies avec cet ensemble, suivre les étapes suivantes :

1. Vérifier que la guirlande est débranchée.
2. Pour la débrancher, tirer sur la fiche de branchement, ne pas débrancher en tirant sur le câble d'alimentation.

Instructions pour remplacer les ampoules électriques: Pour remplacer l'ampoule électrique endommagée ou grillée, nous recommandons de porter des gants durant le procédé de remplacement. D'une main, tenir l'ampoule électrique endommagée près du culot et en utilisant un outil tirer la douille vers l'extérieur de la douille. Insérer l'ampoule électrique de rechange qui est fourni avec ce produit dans la douille vide.

3. Attraper l'ampoule aussi près que possible de la base en plastique et tirer. Tenir l'ampoule de remplacement aussi près que possible de sa base et l'insérer dans la bonne position dans la douille. Pousser l'ampoule jusqu'au fond.
4. S'assurer que toutes les douilles sont munies de leur lampe.
5. Pour des guirlandes lumineuses alimentées en courant sur une prise secteur avec les ampoules branchées en série :

MISE EN GARDE-NE PAS BRANCHER LORSQUE DES AMPOULES SONT BRISÉES OU MANQUANTES, CAR IL Y A RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.

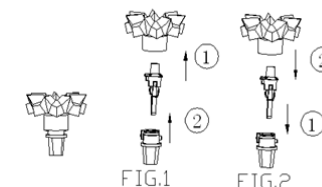

ATTENTION : 1. La puissance nominale de cette guirlande électrique est de **19.8** watts (**0.09** ampère), ne pas surcharger.

2. a) remplacer rapidement les ampoules usagées. N'utiliser que les ampoules DEL de **3.3 V, 20 mA** fournies avec ce produit.
 - b) Risque d'incendie: Ce produit ne contient pas de dérivation pour les ampoules, ce qui permet d'utiliser la guirlande même si une ampoule est usagée. Ne pas remplacer les ampoules usagées par d'autres ampoules que celles fournies avec cet article.

REMARQUE : Utilisez seulement le bloc d'alimentation GE de classe 2 de Modèle SA9B-06-29WX9 ou SA9E-06-29WX9, fabriqué par TDC et fourni avec ce produit. N'UTILISEZ PAS cet adaptateur pour tout autre produit.

