




NHL Model No. 76820LO

### USE AND CARE INSTRUCTIONS


The instructions below should be followed for proper use and care of this product:

1. Do not expose candle to moisture.
2. Not for outdoor use.
3. Replace only with(3) AAA batteries.
4. Replace all batteries of a set at the same time.
5. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
6. Install(3) AAA batteries as shown(FIG.2) .
7. Remove batteries from product when not in use for an extended period of time.
8. Remove used batteries promptly.
9. Turn light ON/OFF as shown(FIG.1) .

**FIG.1**  
Open the battery compartment cap.

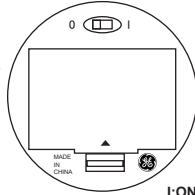

**FIG.2**  
Install(3) AA A batteries

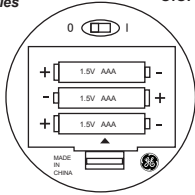

Batteries are to be inserted with the correct polarity

**WARNING:** DO NOT expose batteries to fire,attempt to recharge,use different sizes or install backwards.DO NOTmix old and new batteries.DO NOT mix Alkaline,Standard (Carbon-Zinc) or Rechargeable (Nickel Cadmium) batteries. Never handle damaged or leaking batteries - may result in burn injuries or cause serious internal injuries if swallowed.Obtain medical attention immediately. Misuse can cause battery to overheat,rupture,leak or explode,resulting in personal injury and property damage.KEEP AWAY FROM CHILDREN.

### Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
If the product does not light	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The product is not turned on</li> <li>2. Battery assembled incorrectly</li> <li>3. Low power or dead battery</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Turn the switch on the bottom to ON</li> <li>2.Follow battery installation procedure</li> <li>3.Replace with new battery</li> </ol>

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
  - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

Warning: Do not modify this product in anyway unless approved by the manufacturer.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Adjust or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Questions,call customer service toll-free at **1-877-398-7337** or visi us on the web at **www.geholidaylighting.com**

Nicolas Holiday Ltd. 246 Spring Hill Road, Unit B, Trumbull CT 06611

@ 2024 Nicolas Holiday Limited., Suite 2706 Skyline Tower, 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay,Kowloon, Hong Kong




NHL Modelo No. 76820LO

### INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO


Las instrucciones que aparecen a continuación deben seguirse para el uso y el cuidado adecuados de este producto:

1. No exponer la vela a la humedad.
2. No apta para uso en exteriores.
3. Cambiar solamente por(3) pilas AAA.
4. Cambiar todas las pilas del juego a la vez.
5. Limpiar los contactos de las pilas y del dispositivo antes de instalarlas.
6. Instalar las (3) pilas AAA como se muestra(FIG.2) .
7. Retirar las pilas del producto cuando no se use durante un periodo extendido.
8. Retirar las pilas usadas de inmediato.
9. PRENDER / APAGAR la luz como se muestra(FIG.1) .

**FIG.1**  
Abrir la tapa del compartamiento de pilas.

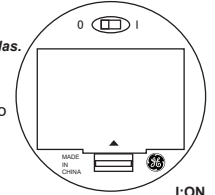

**FIG.2**  
Instalar las (3) pilas AAA como

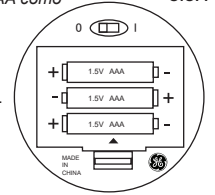

Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.

**ADVERTENCIA:**NO exponer las pilas al fuego, no intentar recargarlas, no usar diferentes tamaños ni instalarlas al revés.NO mezclar pilas usadas con las nuevas.NO mezclar pilas Alcalinas, Estándares(Zinc-Carbono) o Recargables(Níque I-Cadmio) .Nunca manipular pilas dañadas o con fugas-pueden ocasionar quemaduras o lesiones internas graves en caso de ingestión.Conseguir asistencia médica de inmediato. El uso inadecuado puede ocasionar el sobrecalentamiento, la ruptura, fuga o explosión de la pila, lo cual puede causar lesiones personales y daños a la propiedad.MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### Solución de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
Si el producto no se prende	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El producto no está prendido</li> <li>2. Las pilas no están instaladas correctamente</li> <li>3. Pila gastada o con poca carga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Colocar el interruptor en la posición PRENDIDO</li> <li>2. Seguir los pasos para instalar las pilas</li> <li>3. Cambiar las pilas</li> </ol>

Este dispositivo se ajusta a la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
  - (2) Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiera ocasionar un funcionamiento no deseado.
- Las modificaciones que no hayan sido aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la facultad del usuario de operar el equipo

**Advertencia:** No modificar este producto de ninguna forma sin la aprobación del fabricante.

Nota: Este equipo se ha probado y se comprobó que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según lo establecido en la Parte 15 de las Normas de la FCC.Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones radiales.Sin embargo, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al prender y apagar el equipo, es aconsejable que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Ajustar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que se encuentra conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o a un técnico experimentado en radio o televisión para obtener asistencia.

Si tiene preguntas, llame al número gratuito del Servicio al Cliente al **1-877-398-7337** o visítenos en el sitio

Web en **www.geholidaylighting.com**

Nicolas Holiday Ltd. 246 Spring Hill Road, Unit B, Trumbull CT 06611

@ 2024 Nicolas Holiday Limited(en inglés)., Suite 2706 Skyline Tower, 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay,Kowloon, Hong Kong