



### NHL Model No. 78207LO

#### USE AND CARE INSTRUCTIONS

The instructions below should be followed for proper use and care of this product :

1. Do not expose candle to moisture.
2. Not for outdoor use.
3. Replace only with(2) AA Alkaline batteries.
4. Replace all batteries of a set at the same time.
5. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
6. Install(2) AA Alkaline batteries as shown(FIG.1) .
7. Remove batteries from product when not in use for an extended period of time.
8. Remove used batteries promptly.
9. Turn light ON/OFF as shown(FIG.2) .

**WARNING :** DO NOT expose batteries to fire.attempt to recharge,use different sizes or install backwards.DO NOT mix old and new batteries.DO NOT mix Alkaline,Standard (Carbon-Zinc) , or Rechargeable (Nickel Cadmium) batteries. Never handle damaged or leaking batteries-may result in burn injuries or cause serious internal injuries if swallowed.Obtain medical attention immediately. Misuse can cause battery to overheat, rupture, leak or explode, resulting in personal injury and property damage. KEEP AWAY FROM CHILDREN.OL-2

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions :


- (1) This device may not cause harmful interference, and
  - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

**NOTE :** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures :

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Questions,call customer service toll-free at **1-877-398-7337** or visi us on the web at [www.geholidaylighting.com](http://www.geholidaylighting.com)

Nicolas Holiday Ltd, 246 Spring Hill Road, Unit B, Trumbull CT 06611  
@ 2024 Nicolas Holiday Limited., Suite 2706 Skyline Tower, 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay,Kowloon, Hong Kong

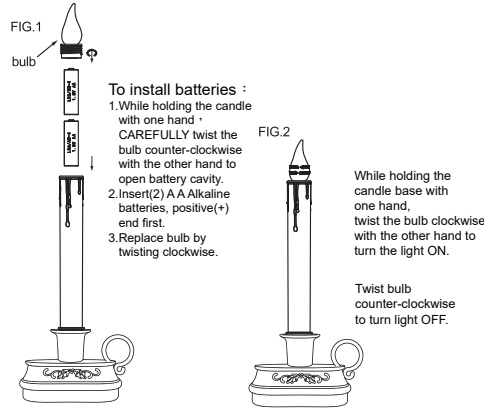

#### Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
If the product does not light	1.The product is not turned on. 2.Batteries assembled incorrectly. 3.Low power or dead batteries.	1.Rotate window candle clockwise in base 2.Follow battery installation procedure. 3.Replace with new batteries.

Batteries are to be inserted with the correct polarity



### NHL Modelo No. 78207LO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

Estas instrucciones se deben seguir para el uso y cuidado adecuado de este producto

1. No exponga la vela a la humedad.
2. No utilizar en exteriores.
3. Reemplace sólo con 2 baterías alcalinas AA(no se incluyen) .
4. Reemplace todas las baterías de un juego al mismo tiempo.
5. Limpie los contactos de las baterías y los del dispositivo antes de instalar las baterías.
6. Instale 2 baterías alcalinas AA como se muestra (FIG.1) .
7. Retire las baterías del producto cuando no lo use por un periodo prolongado.
8. Retire las baterías usadas inmediatamente.
9. Apague / Encienda la luz como se muestra (FIG.2) .

**ADVERTENCIA:** NO exponga las baterías al fuego, no trate de recargarlas, no use diferentes tamaños ni las instale al revés.NO mezcle pilas nuevas con viejas. NO mezcle pilas alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel cadmio) . Nunca manipule baterías dañadas o con fugas porque pueden causar quemaduras o lesiones internas serias si se ingieren. Obtenga atención médica de inmediato. El mal uso puede hacer que la batería se sobrecaliente, rompa , pierda o explote, lo cual ocasionaría una lesión personal y daño de la propiedad. **MANTENGA ALEJADO DE LOS NIÑOS. OL-2**


El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones :

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiera ocasionar un funcionamiento no deseado. Las modificaciones que no estén aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

**NOTA :** este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones , puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio.Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas :

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Si tiene preguntas , llame al número gratuito del Servicio al Cliente al **1-877-398-7337** o visítenos en el sitio Web en [www.geholidaylighting.com](http://www.geholidaylighting.com)  
Nicolas Holiday Ltd. 246 Spring Hill Road, Unit B, Trumbull CT 06611  
@ 2024 Nicolas Holiday Limited(en inglés)., Suite 2706 Skyline Tower, 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay,Kowloon, Hong Kong

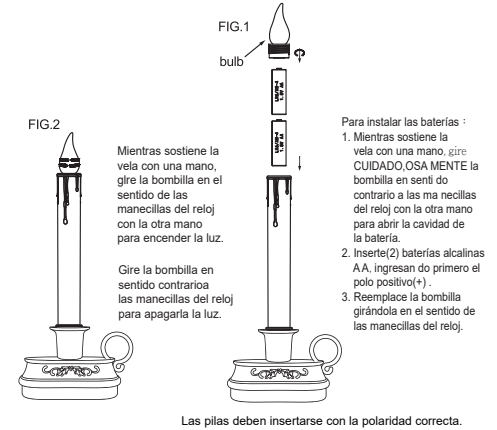

#### Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Si el producto no enciende	1.El producto no está encendido. 2.Las baterías se insertaron incorrectamente. 3.Poca energía o baterías agotadas.	1.Gire la vela para ventanar en dirección de las manecillas del reloj en la base. 2.Siga el procedimiento de instalación de baterías. 3.Reemplace con baterías nuevas.