



GE Branded Christmas Trees




Assembly Instructions

FOR HINGED TREE

Nicolas Holiday Inc. thanks you for purchasing this pre-lit Christmas tree. Should you have any problems with your tree, visit us at www.geholidaylighting.com for more information. You can call our toll free number at 1-877-398-7337. Check our website for latest service hours and assembly instruction videos.


1. Carefully unpack, removing any bubble wrap and inspect the contents of your tree. {Fig. A}

You should have section A, B, & Top for 7.5' tree, or section A, B, C, & Top for 9' tree.

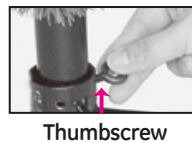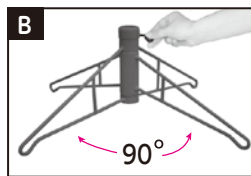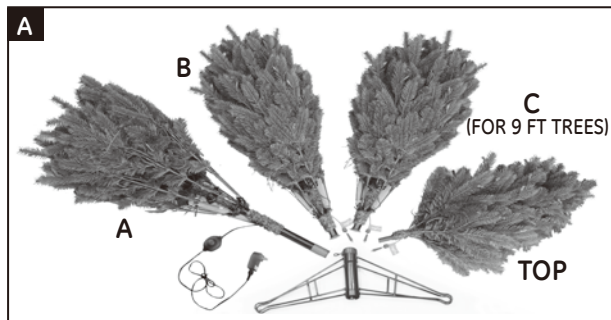

The tree stand should be open and set at 90° angle. Remember to tighten the thumbscrew after connecting section A and tree stand. See {Fig. B} Untwist the red metal tie wrap holding the branches in place. Gently position any branches that do not fall into place.

2. When you connect two tree sections, it is important that you align the mark on the tree poles. See {Fig. C}

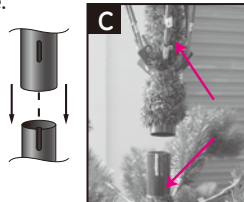

Assemble section by section.

NOTE: No tools required

| Tree Sections | Tree Stand | Approx. Asm Time * |
|-------------------|------------|--------------------|
| 7 ft - 9 ft trees | 3 or 4 | Metal |
| | | 10 - 15 minutes |

* Does not include time for shaping branches, estimated shaping time is 30 minutes/section.

DISCLAIMER: DO NOT USE OR INSTALL ANY ADDITIONAL CHRISTMAS LIGHTING OR ORNAMENTATION THAT IS POWERED BY A LIGHT BULB SOCKET. DOING THIS MAY RESULT IN DAMAGE TO YOUR CHRISTMAS TREE OR CAUSE PERSONAL INJURY. DOING THIS, WILL RESULT IN A VOID OF THE LIMITED WARRANTY OF THIS PRODUCT.

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Nicolas Holiday Inc.

Nicolas Holiday Inc.

Distributed by Nicolas Holiday Inc.,

For indoor use only

©2018 Nicolas Holiday Inc.,

9 F., No. 37, Guangfu North Rd.


Taipei, Taiwan 10560 All rights reserved.

THIS IS NOT A TOY, FOR DECORATIVE USE ONLY.

Printed in China

HG18-DUAL

TREE ASSEMBLY DIAGRAM

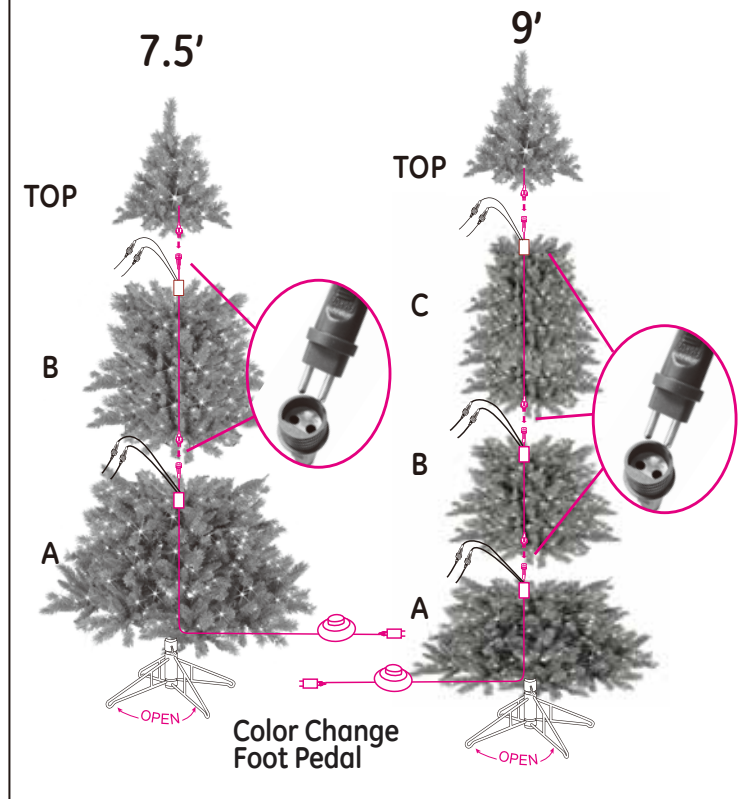

3. To electrically connect the tree sections, locate the male and female connector on each section and fully insert the connectors together.

Please fully screw on securing cap

Note: Always unplug this product before installing.

Do not plug in tree to a power outlet until the entire tree is assembled.



Female Connector



Male Connector with Securing Cap

4. To change colors, step on the color change foot pedal to the desired function as listed on the back of the foot pedal.





TROUBLESHOOTING TIPS

If one section of your tree does not illuminate, check that section for loose or missing bulbs, all factory connections are properly made or that you properly made all the electrical connections between each tree section.

TREE STORAGE

With proper storage, your Christmas tree will provide you years of use. Please keep the original tree carton for proper storage. Disconnect all male and female connectors between tree sections before disassembling your tree, place tree stand and tree sections in original tree box as shown below, then seal the carton closed. Visit us at www.geholidaylighting.com for more repackaging information.

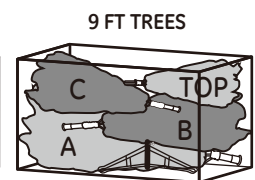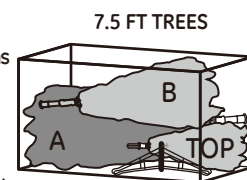

IMPORTANT: Store your carton neatly in a cool, dry location protected from sunlight to prolong the tree life and to better keep the light sets in working order. Do not place a heavy load on the carton to avoid damage to or crushing the carton and tree inside.

SPARE PARTS: Your tree includes a plastic bag containing spare LEDs.



Árboles de Navidad de la marca GE



Instrucciones para el ensamblaje

PARA ARBOLES CON BISAGRAS

Nicolas Holiday Inc. le agradece por haber comprado este árbol de Navidad preiluminado. Si tuviera algún problema con su árbol, visítenos en www.geholidaylighting.com para obtener más información. Puede llamar gratis a nuestro número: 1-877-398-7337. Revise nuestra página web para ver el horario más reciente y los videos de instrucciones para el ensamblaje.

1. Desempaque con cuidado su árbol, retirando la envoltura de burbujas, e inspeccione el contenido. {Fig. A}


Para los árboles de 2,29m (7,5 pies), usted debe tener las secciones A, B y superior; y para árboles de 2,74m (9 pies), debe tener las secciones A, B, C y superior.

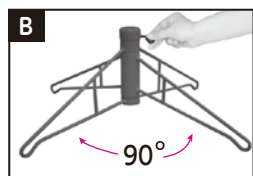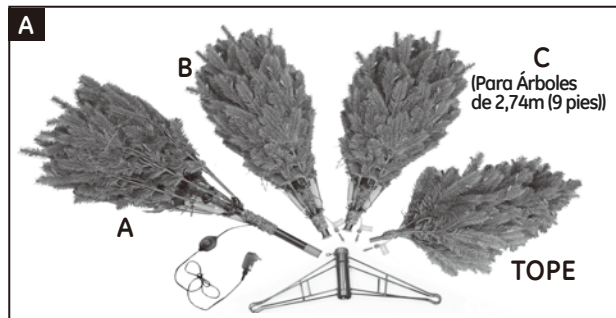

La base del árbol se debe abrir e instalar a un ángulo de 90°. Recuerde ajustar el tornillo manual después de conectar la sección A y la base del árbol. Vea {Fig. B}

Busque y desenrosque el sujetador de metal rojo que sostiene las ramas en su lugar. Dele forma suavemente a las ramas que no caigan en su lugar.

2. Cuando conecte dos secciones del árbol, es importante alinear las marcas en los postes del árbol. Vea {Fig. C}

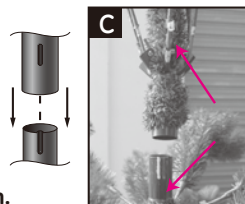

Ensamble el árbol sección por sección.

NOTA: No se necesitan herramientas.

| | Secciones | Base | Tiempo de ensambl. aprox.* |
|---|-----------|-------|----------------------------|
| Árboles de 2,29m - 2,74m (7,5 - 9 pies) | 3 or 4 | Metal | 10 - 15 minutos |

*No incluye el tiempo para darle forma a las ramas. El tiempo aproximado para arreglar las ramas es de 30 minutos/sección.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: NO USE NI INSTALE NINGUNA LUZ O ADORNO DE NAVIDAD QUE RECIBA LA CORRIENTE DE UN PORTALAMPARA. EL HACER ESTO PUDIERA DAÑAR SU ARBOL DE NAVIDAD O CAUSAR LESIONES PERSONALES. ESTO CONDUCCIRA ADEMAS A LA ANULACION DE LA GARANTIA LIMITADA DE ESTE PRODUCTO.

GE es una marca registrada de General Electric Company y se utiliza con licencia por Nicolas Holiday Inc.


Nicolas Holiday Inc.

Distribuido por Nicolas Holiday Inc.,
Sólo para uso en interiores

©2018 Nicolas Holiday Inc.,
9F., No. 37, Guangfu North Rd.
Taipéi, Taiwán 10560 Todos los derechos reservados
NO ES UN JUGUETE; USE SÓLO PARA FINES DECORATIVOS.
120 voltios Impreso en China **HG18SP-DUAL**

DIAGRAMA DE ENSAMBLAJE DEL ÁRBOL

2,29m (7,5 pies) 2,74m (9 pies)

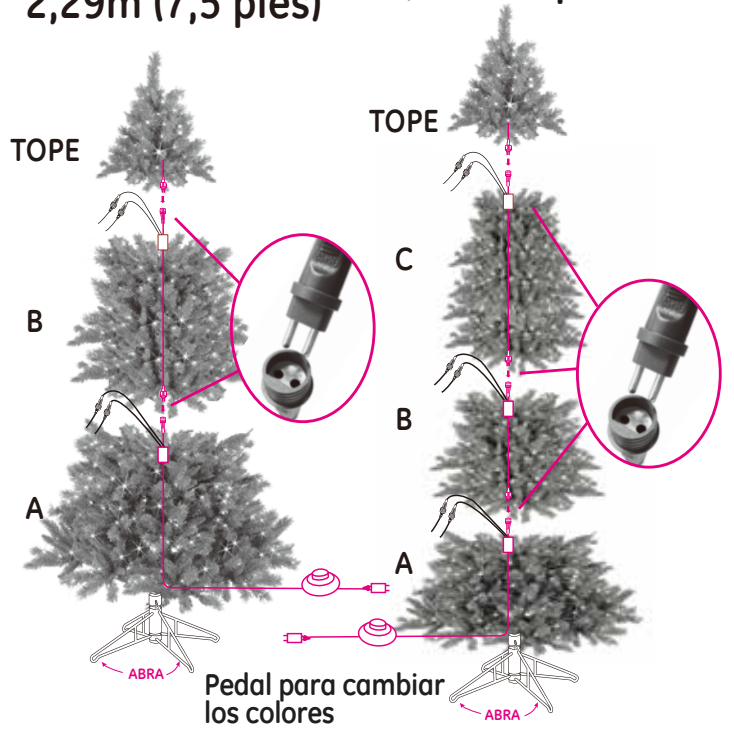

3. Para la conexión eléctrica de las secciones del árbol, ubique los conectores hembras y machos de cada sección e insértelos completamente para conectarlos. Por favor, enrosque completamente la tapa de seguridad.

Nota: Desenchufe siempre este producto antes de instalarlo.

No lo conecte hasta que el árbol esté completamente ensamblado.



Conector hembra



Conector macho con tapa de rosca

4. Para cambiar los colores, pise el pedal de cambio de color para elegir la función deseada como se indica en la parte posterior del pedal.




CONSEJOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si alguna sección del árbol no enciende, revise esa sección para ver si hay bombillas de LED sueltas o faltantes, si todas las conexiones de fábrica están firmes o si usted ha hecho correctamente las conexiones eléctricas entre cada sección del árbol.


ALMACENAJE DEL ÁRBOL

Si se almacena adecuadamente, su árbol le brindará años de vida útil. Por favor, guarde la caja original del árbol para guardarlo apropiadamente. Desconecte todos los conectores hembras y machos entre las secciones del árbol antes de desarmarlo. Coloque la base y las secciones del árbol en la caja original del árbol como se muestra abajo, y luego cierre y selle la caja. Visítenos en www.geholidaylighting.com para ver más información sobre cómo reempacar su árbol.

Árboles de 2,29m (7,5 pies)

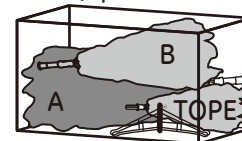

Árboles de 2,74m (9 pies)

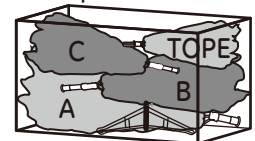

IMPORTANTE: Guarde la caja de manera organizada en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar para prolongar la vida útil del árbol y el funcionamiento de los juegos de luces. No coloque objetos pesados sobre la caja para evitar daños y para no aplastar la caja o el árbol en su interior.

PIEZAS DE REPUESTO: El árbol incluye una bolsa plástica que contiene luces de LED de repuesto.