



# GE Branded Christmas Trees

with Perfect Shape Technology™  
minimizes shaping

Easy Light Technology®  
eliminates cord connections

## Just assemble and decorate!

Nicolas Holiday Inc. thanks you for your purchase of this pre-lit Christmas tree. With proper use and care, your Christmas tree will provide years of use and memories.

Carefully follow the instructions below on how to assemble and disassemble your pre-lit Christmas tree.

If you should have any problems with your tree, or if the tree does not light after assembly, DO NOT return it to the place of purchase. Please refer to the troubleshooting section of this manual or call our toll free number: 1-877-398-7337 and a customer support representative will assist you.

Our customer support center is open Monday through Friday 10AM to 7PM EST with additional hours throughout the holiday season:

Nov 11 to Dec 23:

Monday – Friday 8:00 am to 8:00 pm EST,


Saturday – Sunday 10:00 am to 7:00 pm EST

\*Note: Schedule is subject to change at any time. Please check back before contacting us for the most up-to-date schedule.

You may also visit us on the web at [www.geholidaylighting.com](http://www.geholidaylighting.com)


Enjoy your holiday!

## TREE ASSEMBLY DIAGRAM

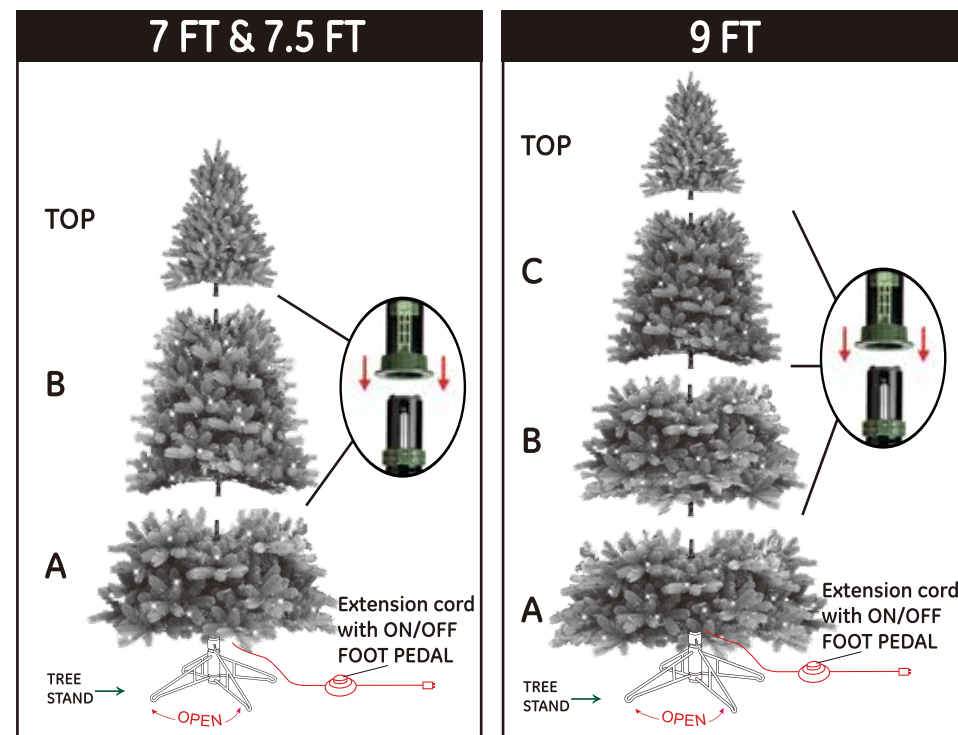

**Note:** Always unplug this product before installing.  
Do not plug in, until entire tree assembled.

- 1 Remove and unwrap all parts. Retain shipping carton for repacking.

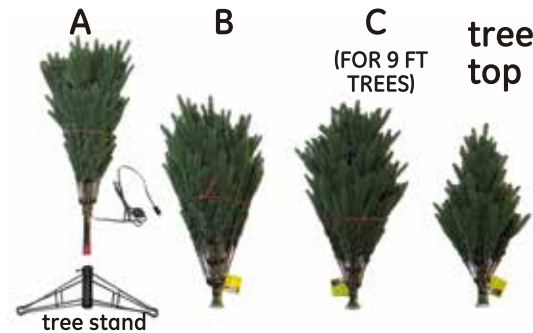


For proper installation and use, the tree must be set up in a clear area without any obstructions and on a flat surface.

**NOTE:** Before opening stand, be certain the thumbscrew is loosened, so it does not interfere with opening legs.

Place stand in desired location before assembling. Your assembled tree will be heavy and difficult to move.

Open tree stand.

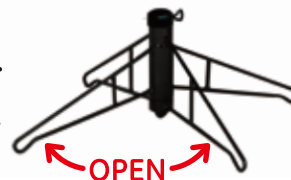

- 2 Insert section A into tree stand, after first removing red protective cap.

**NOTE:** Remove twist tie around looped wires with plug adapter, extend wire and set aside.

- 3 Untie RED twist-tie to release branch panels. All branches should fall into place with a gentle pull on the outer layer of branches.



- 4 Assemble section B into section A.

Firmly seat both sections together.



- 5 Untie RED twist-tie to release branch panels. All branches should fall into place with a gentle pull on the outer layer of branches



Tighten screw to secure section A in the tree stand.



- 6 Assemble section C into section B.

Firmly seat both sections together.



- 7 Untie RED twist-tie to release branch panels. All branches should fall into place with a gentle pull on the outer layer of branches.


- 8 Hold tree top with one hand as shown. Gently pull down the outer layer of branches, and fully insert tree top into the top of the pole on section B (or C).



- 9 To illuminate your tree, insert the extension cord plug directly into an electrical wall outlet.

Congratulations!


Your tree is complete and ready to decorate.

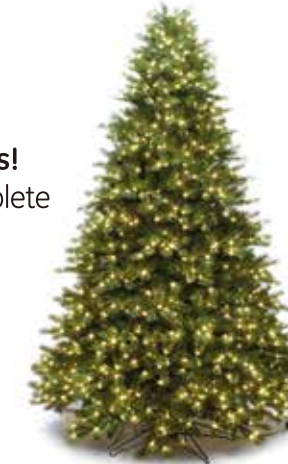

Q. May I remove a light string bulb and add a pig tailed illuminated or animated ornament or motor?  
A. No, removing the bulbs and inserting any additional device into a lamp holder will cause the light set to cease to operate and may revoke the limited warranty of this product.

### Tree Storage

1. Remove the tree's main extension cord plug from the wall outlet.
  2. Starting at the top, disconnect the top and section B (or C).
- Step A:** Gently fold the branches up toward the center. Care should be taken to avoid damage to the lights.
3. Disconnect sections B and A (or sections C and B).
  4. Refer to the drawing on how to repack your tree.

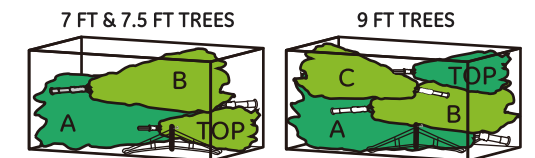

**Important:** Store your carton neatly in a cool, dry location protected from sunlight to prolong the tree life and to better keep the light sets in working order. Do not place a heavy load on the carton to avoid damage to or crushing the carton and tree inside.

**Disclaimer:** DO NOT USE OR INSTALL ANY ADDITIONAL CHRISTMAS LIGHTING OR ORNAMENTATION THAT IS POWERED BY A LIGHT BULB SOCKET. DOING THIS MAY RESULT IN DAMAGE TO YOUR CHRISTMAS TREE OR CAUSE PERSONAL INJURY. DOING THIS, WILL RESULT IN A VOID OF THE LIMITED WARRANTY OF THIS PRODUCT.

**ATTENTION:** Replaceable fused lamps - identified by the white colored ring at the top of the lamp holder. Refer to the UL light string instructions when replacing these lamps.

**Spare Parts:** Your tree includes spare bulbs, replaceable fused bulbs and spare 3-amp fuses as replacements for the lighting strings and (1) 5-amp fuse for the plug.

### Troubleshooting Tips

If the tree does not illuminate, try stepping on the On/Off FOOT PEDAL and make certain the wall switch is turned on.

If one section of your tree does not illuminate, check that section for loose or missing bulbs, all factory connections are properly made or that you properly made all the electrical connections between each tree section, i.e., tree plug to extension cord outlet. Also, check the fused plug for a missing or burned out (open) fuse.

### Most Frequently Asked Questions

- Q. May I add a lighted, decorative tree topper to my tree?  
A. Yes, There is an outlet on the back of the bladed plug of the tree top.
- Q. May I put blinking or flashing bulbs on my tree?  
A. No
- Q. May I add extra string sets to my pre-lit tree?  
A. No
- Q. May I put my pre-lit tree outside?  
A. No. Pre-lit trees are for indoor use only.
- Q. May I hang glass ornaments on a pre-lit tree?  
A. Yes, however, do not hang directly on the wires of the lights.

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Nicolas Holiday Inc.

### Nicolas Holiday Inc.

Distributed by Nicolas Holiday Inc.,

**For indoor use only**

©2017 Nicolas Holiday Inc.,

9 F., No. 37, Guangfu North Rd.

Taipei, Taiwan 10560

All rights reserved.

**THIS IS NOT A TOY, FOR DECORATIVE USE ONLY.**

Printed in China

**PERFECT17-ONEPLUG**

# GE Árboles de Navidad de la marca GE

**tecnología Perfect Shape Technology™**  
minimiza el esfuerzo para darle forma a las ramas

**tecnología Easy Light Technology®**  
para eliminar las conexiones de cables

**¡Simplemente ensámblelo y decórelo!**

Nicolas Holiday Inc. le agradece por su compra de este árbol de navidad preiluminado. Con el uso y cuidado apropiados, su árbol de navidad le brindará muchos años de uso y buenos recuerdos. Siga detenidamente las instrucciones que aparecen a continuación para ensamblar y desarmar su árbol de navidad preiluminado. Si tuviera algún problema con su árbol, o si el árbol no enciende después de ensamblarlo, NO lo devuelva al lugar de la compra. Por favor, refiérase a la sección de detección de problemas de este manual o llame a nuestro número gratuito: 1-877-398-7337 y un representante de servicio al cliente le ayudará. Nuestro centro de servicio al cliente está abierto de lunes a viernes de 10 a.m. a 7 p.m. (hora del este)

con horas adicionales durante la temporada de fiestas.

Del 11 de nov. al 23 de dic.: lunes a viernes de 8:00 AM a 8:00 PM; sábados y domingos de 10:00 AM a 7:00 PM (hora del este).


\*Nota: El horario está sujeto a cambios en cualquier momento.

Por favor, verifique el horario antes de contactarnos para conocer el horario actualizado.

También puede visitarnos por internet en [www.geholidaylighting.com](http://www.geholidaylighting.com)


¡Disfrute sus fiestas!

## DIAGRAMA DE ENSAMBLAJE DEL ÁRBOL

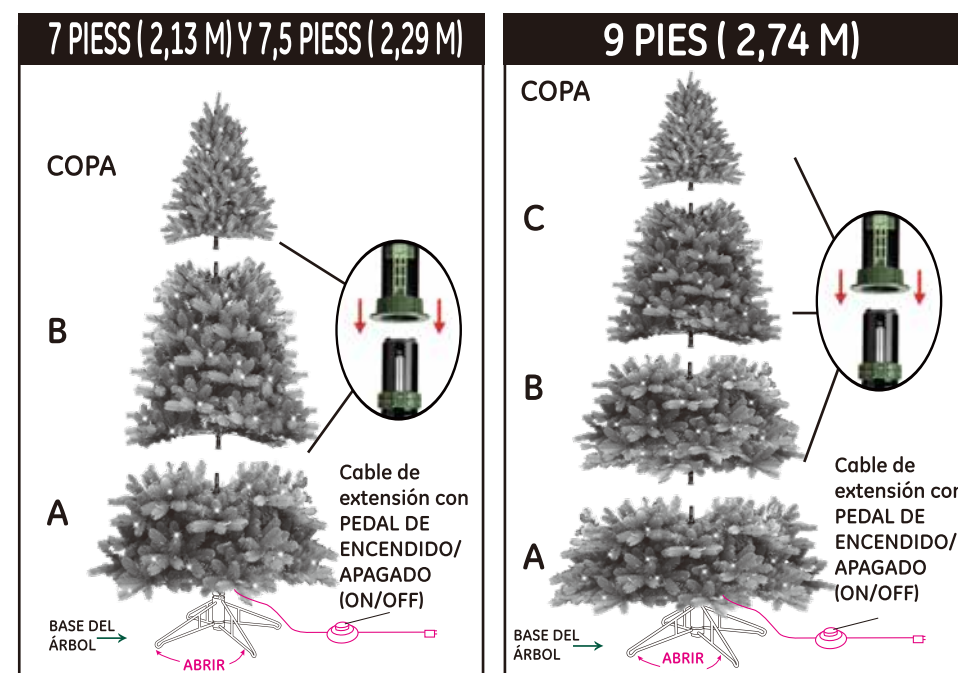

**Nota:** Desenchufe siempre este producto antes de instalarlo. No lo conecte hasta que el árbol esté completamente ensamblado.

**1** Retire y desenvuelva todas las piezas. Guarde la caja para reempacarlo más adelante.

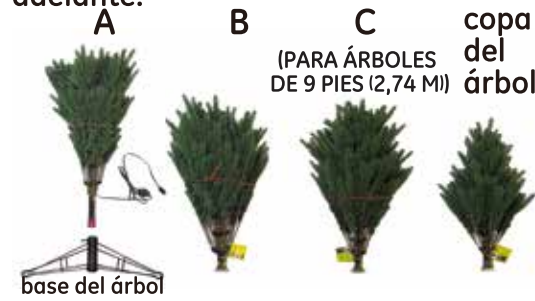


Para garantizar el uso y la instalación apropiados, el árbol se debe colocar en un área despejada, sin obstrucciones y en una superficie plana.

**NOTA:** Antes de abrir la base, asegúrese de aflojar el tornillo de ajuste manual para que no interfiera al tratar de abrir las patas.

Coloque la base en el lugar deseado para el árbol antes de empezar a ensamblarlo. Una vez ensamblado, el árbol es pesado y difícil de mover.

Abra la base del árbol.

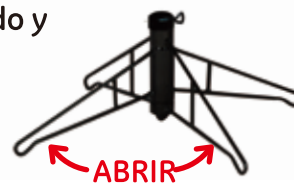

**2** Retire primero la tapa protectora roja y luego inserte la sección A en la base del árbol.

**NOTA:** Retire el sujetador que sostiene los alambres enrollados con el adaptador del enchufe, extienda el alambre y déjelo a un lado.

**3** Desate el sujetador ROJO para liberar los paneles de las ramas. Todas las ramas deben bajar hacia su lugar al halar suavemente la capa exterior de las ramas.



**4** Coloque la sección B sobre la sección A. Acople firmemente ambas secciones.



**5** Desate el sujetador ROJO para liberar los paneles de las ramas. Todas las ramas deben bajar hacia su lugar al halar suavemente la capa exterior de las ramas.

**6** Coloque la sección C sobre la sección B.

Acople firmemente ambas secciones.



**7** Desate el sujetador ROJO para liberar los paneles de las ramas. Todas las ramas deben bajar hacia su lugar al halar suavemente la capa exterior de las ramas.



Apriete el tornillo para fijar la sección A en la base del árbol.



**8** Sostenga la copa del árbol con una mano como se muestra. Hale suavemente la capa exterior de las ramas hacia abajo e inserte completamente la copa del árbol en la parte superior del poste en la sección B (o C).



**9** Para encender su árbol, inserte el enchufe del cable de extensión directamente en un tomacorriente de pared.

**¡Felicidades!**  
Ya su árbol está terminado y listo para decorar.




P: ¿Puedo poner mi árbol preiluminado afuera?  
R: No. Su árbol preiluminado es solo para uso decorativo en interiores.  
P: ¿Puedo colgar adornos de vidrio en un árbol preiluminado?  
R: Sí. Sin embargo, no lo cuelgue directamente de los alambres de las luces.  
P: ¿Puedo quitar una bombilla del juego de luces y colocar un adorno iluminado o animado con motor?  
R: No. Si quita cualquier bombilla de LED para insertar un aparato adicional en un portalámpara, esto ocasionará que el juego de luces no funcione y puede anular la garantía limitada de este producto.

### Almacenamiento del árbol

1. Retire el enchufe del cable de extensión principal del árbol del tomacorriente.
  2. Comience desde la copa. Desconecte la copa y la sección B (o C).
- Paso A:** Doble cuidadosamente las ramas hacia arriba y hacia el centro. Tenga cuidado para evitar daños a las luces.
3. Desconecte las secciones B y A (o las secciones C y B).
  4. Consulte el dibujo sobre cómo reempacar su árbol.

Árboles de 7 pies y 7,5 pies

Árboles de 9 pies

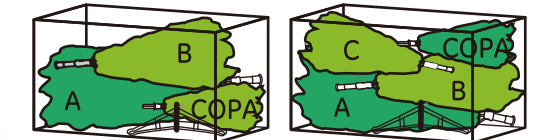

**Importante:** Guarde la caja de cartón de manera organizada en un lugar fresco y seco protegido contra la luz solar para prolongar así la vida útil del árbol y mantener los juegos de luces en mejores condiciones. No coloque una carga pesada sobre la caja para no dañar o aplastar la caja y el árbol en su interior.

**Renuncia de responsabilidades:** NO USE NI INSTALE NINGÚN ADORNO NAVIDEÑO O LUZ ADICIONAL QUE REQUIERAN ELECTRICIDAD PROVENIENTE DEL PORTALÁMPARA DE UNA BOMBILLA YA QUE ESTO PUEDE DAÑAR SU ÁRBOL DE NAVIDAD O PROVOCAR LESIONES PERSONALES. EL HACER ESTO ANULARÁ LA GARANTÍA LIMITADA DE ESTE PRODUCTO.

**ATENCIÓN:**  
**Bombillas con fusibles reemplazables:** Se identifican por el aro de color blanco en la parte superior del portalámpara. Consulte las instrucciones de la bombilla UL cuando reemplace estas bombillas.

**Piezas de repuesto:** Su árbol incluye bombillas de repuesto, bombillas con fusible reemplazables y fusibles de repuesto de 3 amperios como piezas de repuesto para el juego de luces y 1 fusible de 5 amperios para el enchufe.

GE es una marca registrada de General Electric Company y se utiliza con licencia por Nicolas Holiday Inc.

### Nicolas Holiday Inc.

Distribuido por Nicolas Holiday Inc.,

**Para uso en interiores solamente**

©2017 Nicolas Holiday Inc.,

9 F., No. 37, Guangfu North Rd.

Taipéi, Taiwán 10560

Todos los derechos reservados.

**ESTO NO ES UN JUGUETE Y SOLO SE DEBE USAR**

**PARA FINES DECORATIVOS.**

Impreso en China

**PERFECT17-ONEPLUG-SP**