

# GE Branded Christmas Trees

with Easy Light Technology®  
eliminates cord connections


7 colors  
62 functions

## Assembly Instructions

Nicolas Holiday Inc. thanks you for purchasing this pre-lit Christmas tree. Should you have any problems with your tree, visit us at [www.geholidaylighting.com](http://www.geholidaylighting.com) for more information. You can call our toll free number at 1-877-398-7337. Check our website for latest service hours and assembly instruction videos.

- Carefully unpack, removing any bubble wrap and inspect the contents of your tree. {Fig. A}

You should have section A, B & Top for 7.5' tree

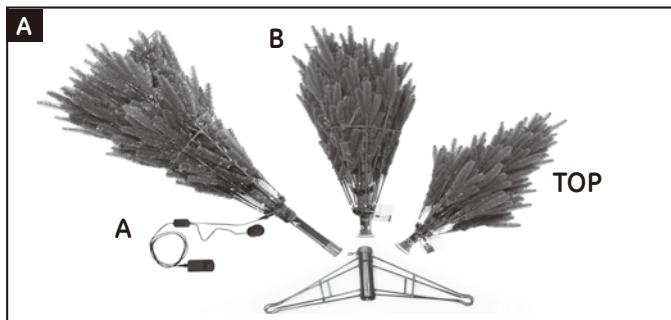


The tree stand should be open and set at 90° angle. Remember to tighten the thumbscrew after connecting section A and tree stand. See {Fig. B}


Hang speaker on the tree stand hook as shown.

Untwist the red metal tie wrap holding the branches in place.

Gently position any branches that do not fall into place.

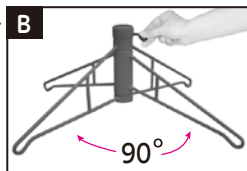

- When you connect two tree sections, it is important that you align the mark on the tree poles. See {Fig. C}



NOTE: No tools required

	Tree Sections	Tree Stand	Approx. Asm Time *
7.5 ft trees	3	Metal	10 - 15 minutes

\* Does not include time for shaping branches, estimated shaping time is 30 minutes/section.

**DISCLAIMER : DO NOT USE OR INSTALL ANY ADDITIONAL CHRISTMAS LIGHTING OR ORNAMENTATION THAT IS POWERED BY A LIGHT BULB SOCKET. DOING THIS MAY RESULT IN DAMAGE TO YOUR CHRISTMAS TREE OR CAUSE PERSONAL INJURY. DOING THIS, WILL RESULT IN A VOID OF THE LIMITED WARRANTY OF THIS PRODUCT.**

Disconnect the decorative item from the power source before performing any maintenance or cleaning.

For indoor use only


THIS IS NOT A TOY, FOR DECORATIVE USE ONLY.

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Nicolas Holiday Inc.

### Nicolas Holiday Inc.

Distributed by Nicolas Holiday Inc.,  
©2018 Nicolas Holiday Inc., 9 F., No. 37, Guangfu North Rd.  
Taipei, Taiwan 10560 All rights reserved.  
120V Printed in China **HG18-ONEPLUG-RGB**

## TREE ASSEMBLY DIAGRAM

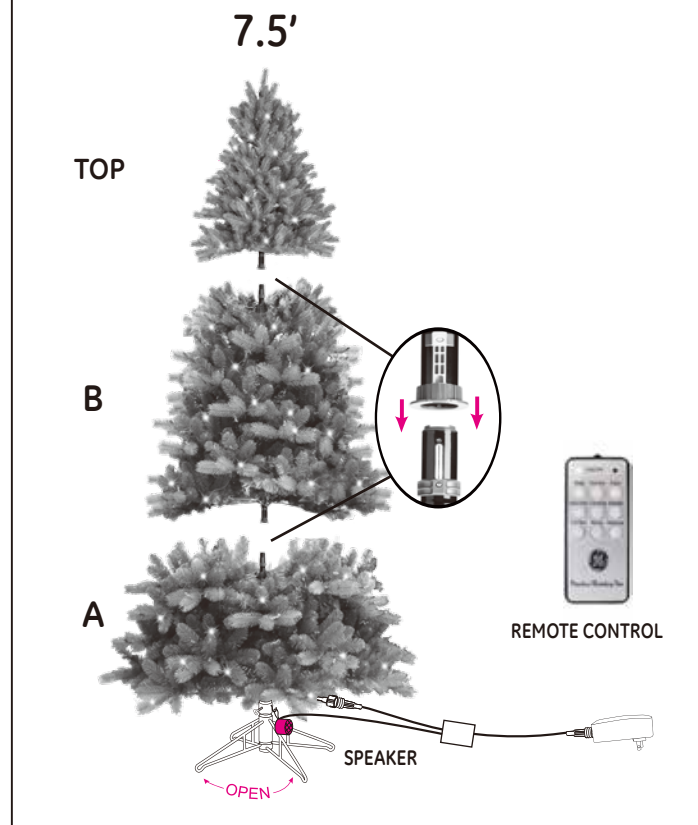

- Assemble section by section. Firmly seat both sections together.  
**Note:** Always unplug this product before installing.  
Do not plug in tree to a power outlet until the entire tree is assembled.

### 9 OPERATING MODES 62 FUNCTIONS

One button, one mode  
Memory lock

7 colors  
62 functions

- Fade
- Twinkle
- Flash
- Dual Color
- Chasing
- Steady
- Combo
- Music
- Volume




\*See detailed function manual insert within the remote control package.

### Troubleshooting Tips

If the tree does not illuminate, make certain the wall switch is turned on.  
If one section of your tree does not illuminate, check that section for loose or missing bulbs, all factory connections are properly made or that you properly made all the electrical connections between each tree section, i.e., tree plug to extension cord outlet.

### Tree Storage

- Remove the tree's main extension cord plug from the wall outlet.
- Starting at the top, disconnect the top and section B.  
Step A: Gently fold the branches up toward the center.  
Care should be taken to avoid damage to the lights.
- Disconnect sections B and A.
- Refer to the drawing on how to repack your tree.

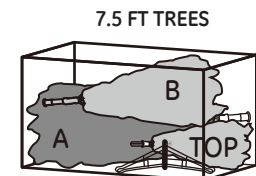

**IMPORTANT:** Store your carton neatly in a cool, dry location protected from sunlight to prolong the tree life and to better keep the light sets in working order. Do not place a heavy load on the carton to avoid damage to or crushing the carton and tree inside.

**Spare Parts:** Your tree includes a plastic bag containing spare LEDs.



# Árboles de Navidad de la marca GE


**Tecnología Easy Light Technology®** 7 colores  
para eliminar las conexiones de cables 62 funciones

## Instrucciones para el ensamblaje


Nicolas Holiday Inc. le agradece por haber comprado este árbol de Navidad preiluminado. Si tuviera algún problema con su árbol, visítenos en [www.geholidaylighting.com](http://www.geholidaylighting.com) para obtener más información. Puede llamar gratis a nuestro número: 1-877-398-7337. Revise nuestra página web para ver el horario más reciente y los videos de instrucciones para el ensamblaje.

1. Desempaque con cuidado su árbol, retirando la envoltura de burbujas, e inspeccione el contenido. {Fig. A}

Para los árboles de 2,29m (7,5 pies), usted debe tener las secciones A, B y superior.

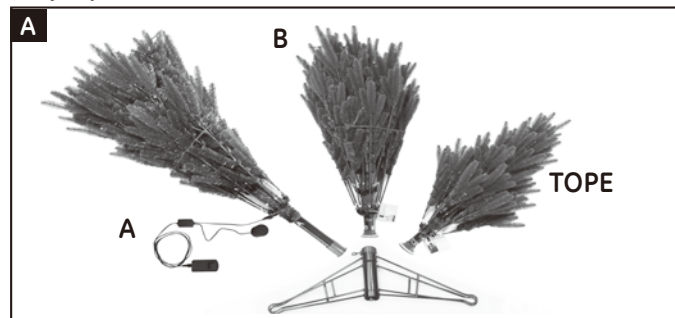


La base del árbol se debe abrir e instalar a un ángulo de 90°. Recuerde ajustar el tornillo manual después de conectar la sección A y la base del árbol. Vea {Fig. B}

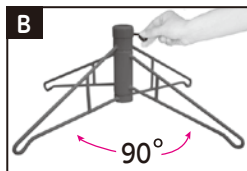

Cuelgue el altavoz del gancho de la base del árbol como se muestra.

Desate el sujetador rojo para liberar los paneles de las ramas.


Dele forma suavemente a las ramas que no caigan en su lugar.

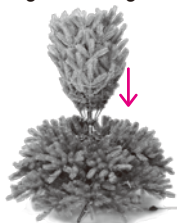

2. Cuando conecte dos secciones del árbol, es importante alinear las marcas en los postes del árbol. Vea {Fig. C}

## DIAGRAMA DE ENSAMBLAJE DEL ÁRBOL

2,29m (7,5 pies)

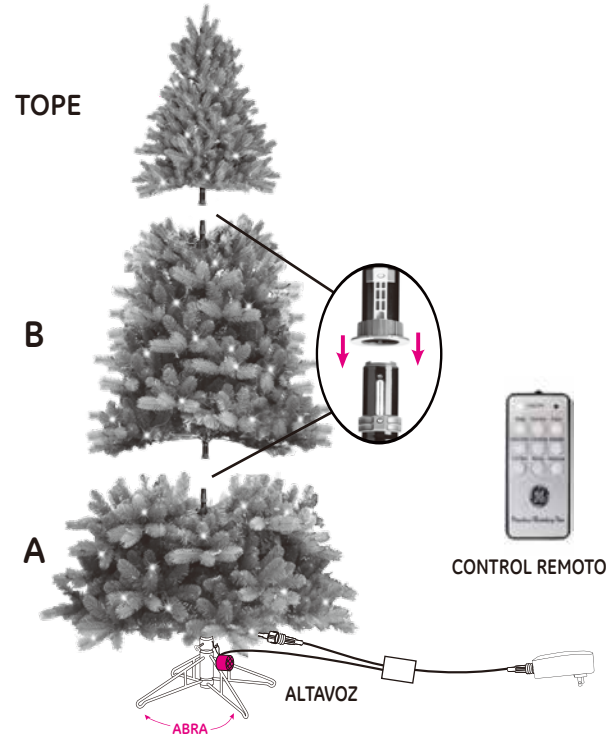

3. Ensamble el árbol sección por sección. Asiente firmemente cada sección al mismo tiempo.

Nota: Desenchufe siempre este producto antes de instalarlo. No lo conecte hasta que el árbol esté completamente ensamblado.

### 9 MODOS DE OPERACIÓN, 62 FUNCIONES

Un botón, un modo de bloqueo de memoria

1. Atenuación
2. Centelleo
3. Parpadeo
4. Color dual
5. Secuencia
6. Constante
7. Combinación
8. Música
9. Volumen



7 colores  
62 funciones

\*Encuentre el manual detallado de las funciones en el folleto dentro del paquete del control remoto.

NOTA: No se necesitan herramientas.

Árboles de 2,29m (7,5 pies)	Secciones	Base	Tiempo de ensamblaje aprox.*
	3	Metal	10 - 15 minutos

\*No incluye el tiempo para darle forma a las ramas. El tiempo aproximado para arreglar las ramas es de 30 minutos/sección.

**RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: NO USE NI INSTALE NINGUNA LUZ O ADORNO DE NAVIDAD QUE RECIBA LA CORRIENTE DE UN PORTALAMPARA. EL HACER ESTO PUDIERA DAÑAR SU ARBOL DE NAVIDAD O CAUSAR LESIONES PERSONALES. ESTO CONDUCIRIA ADEMAS A LA ANULACION DE LA GARANTIA LIMITADA DE ESTE PRODUCTO.**

Desconecte el artículo decorativo de la fuente de alimentación antes de darle mantenimiento o limpiarlo.

Sólo para uso en interiores  
NO ES UN JUGUETE; USE SÓLO PARA FINES DECORATIVOS.

GE es una marca registrada de General Electric Company y se utiliza con licencia por Nicolas Holiday Inc.

### Nicolas Holiday Inc.

Distribuido por Nicolas Holiday Inc.,  
©2018 Nicolas Holiday Inc.,  
9F., No. 37, Guangfu North Rd.  
Taipei, Taiwán 10560 Todos los derechos reservados  
120 voltios Impreso en China **HG18SP-ONEPLUG-RGB**

### Consejos para la detección de problemas

Si el árbol no se enciende, Si el árbol está conectado a un tomacorriente controlado por interruptor, asegúrese de que el interruptor esté ENCENDIDO.


Si una sección de su árbol no se enciende, verifique que no haya bombillas sueltas o faltantes, que todas las conexiones de fábrica estén hechas correctamente o que usted hizo todas las conexiones apropiadamente entre cada sección del árbol; por ejemplo, el enchufe del árbol al tomacorriente del cable de extensión. También, verifique que el fusible del enchufe esté en su lugar y que no esté quemado (abierto).

### Almacenamiento del árbol

1. Retire el enchufe del cable de extensión principal del árbol del tomacorriente.
2. Comience desde la copa. Desconecte la copa y la sección B.

**Paso A:** Doble cuidadosamente las ramas hacia arriba y hacia el centro. Tenga cuidado para evitar daños a las luces.

3. Desconecte las secciones B y A.
4. Consulte el dibujo sobre cómo reempacar su árbol.

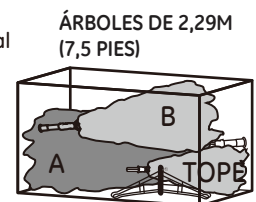

**IMPORTANTE:** Guarde la caja de manera organizada en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar para prolongar la vida útil del árbol y el funcionamiento de los juegos de luces. No coloque objetos pesados sobre la caja para evitar daños y para no aplastar la caja o el árbol en su interior.

**PIEZAS DE REPUESTO:** El árbol incluye una bolsa plástica que contiene luces de LED de repuesto.