



Winterberry® Branch Tree (White/ Brown)

Assembly Instructions

CAUTION : EXERCISE CARE WHEN UNPACKING AND ASSEMBLING



Nicolas Holiday Inc. thanks you for purchasing this pre-lit Christmas tree. Should you have any problems with your tree, visit us at www.geholidaylighting.com for more information. You can call our toll free number at 1-877-398-7337 . Check our website for latest service hours and assembly instruction videos.

WARNING:

Risk of fire and electric shock. Disconnect light set from power before starting.

- 1) Keep wires clear of being pinched or cut during assembly or installation.
- 2) Do not press or grasp bulbs during assembly or installation.
- 3) Before starting make sure stakes are clear of underground: sprinkler, telephone and power lines.
- 4) Please read all instructions and warnings included with this product before using.

1. Carefully unpack, removing any bubble wrap and inspect the contents of your tree. {Fig. A}

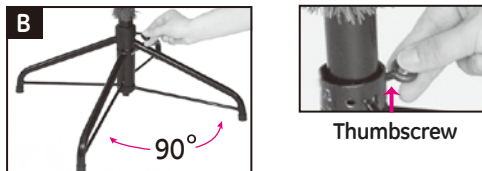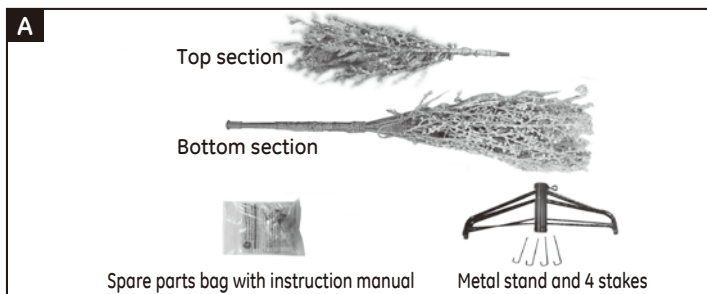

The tree stand should be open and set at 90 ° angle. Remember to tighten the thumbscrew after connecting bottom section and tree stand. See {Fig. B}



Untie red twist-tie to release branch panels.

Gently position any branches that do not fall into place.

Your assembled tree may be heavy and difficult to move when done, so place the stand in desired location before assembling. Secure in place using the (4) metal stakes.

2. When you connect two tree sections, it is important that you align the mark on the tree poles. See {Fig. C}

Assemble section by section.

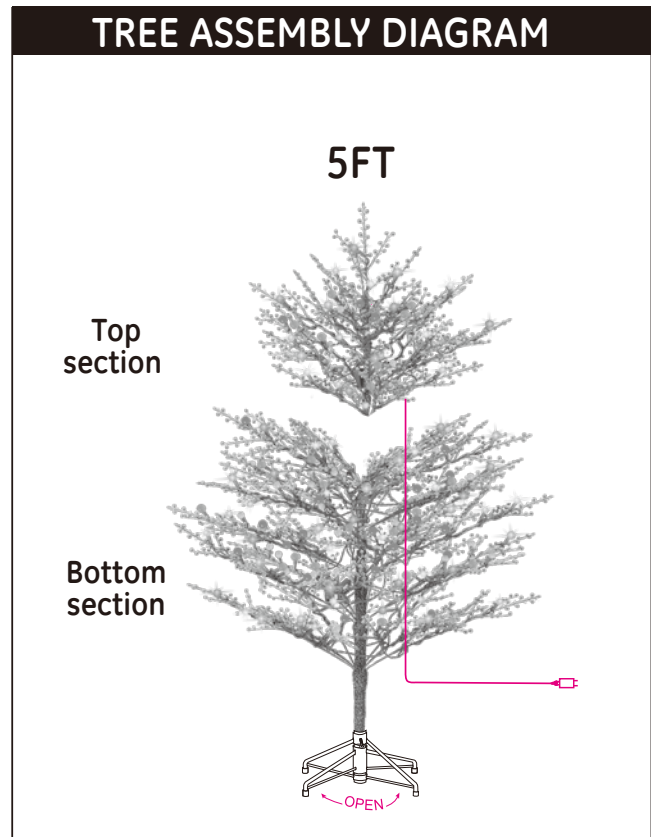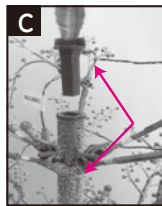

3. To illuminate, find and unhook the long lead wire from the bottom lighted section.

Fully insert the plug directly into a working GFCI outlet or an outdoor rated extension cord.

Disconnect the decorative item from the power source before performing any maintenance or cleaning.

Indoor/ Outdoor

THIS IS NOT A TOY, FOR DECORATIVE USE ONLY.

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Nicolas Holiday Inc.

Nicolas Holiday Inc.

Distributed by Nicolas Holiday Inc.,
©2018 Nicolas Holiday Inc., 9 F., No. 37, Guangfu North Rd.
Taipei, Taiwan 10560 All rights reserved.

120V Printed in China **5WBT-LC18**

NOTE: Hammer/Mallet may be required for stakes

	Tree Sections	Tree Stand	Approx. Asm Time
5 ft tree	2	Metal	20 minutes

Troubleshooting Tips

If one section of your tree does not illuminate, check that section for loose or missing bulbs or that all electrical connections on tree are made. Also, make certain the wall switch is turned on.

IMPORTANT: Store your carton neatly in a cool, dry location protected from sunlight to prolong the tree life and to better keep the light sets in working order. Do not place a heavy load on the carton to avoid damage to or crushing the carton and tree inside.

SPARE PARTS: Your tree includes a plastic bag containing spare LEDs.



Arbre Winterberry® À Branches (Blanc / Marron)

Instructions d'assemblage

ATTENTION : DÉBALLEZ ET ASSEMBLEZ LE PRODUIT AVEC PRÉCAUTION



Nicolas Holiday Inc. tient à vous remercier d'avoir acheté cet arbre de Noël muni à l'avance de ses lampes. Si vous avez des problèmes avec le produit, rendez-vous sur le site www.geholidaylighting.com pour de plus amples renseignements. Vous pouvez aussi appeler sans frais au 1 (877) 398-7337. Consultez notre site Web pour l'horaire de service actualisé et les instructions vidéo de montage.

AVERTISSEMENT:

Risque d'incendie et de choc électrique. Débrancher le jeu de lumières avant de commencer l'assemblage.

- 1) Assurez-vous que les fils électriques ne sont pas coincés ou coupés pendant l'assemblage ou l'installation de l'arbre.
- 2) N'appuyez pas sur les ampoules et ne les agrippez pas pendant l'assemblage ou l'installation de l'arbre.
- 3) Avant l'installation, vérifiez que les piquets ne seront pas en contact avec des conduits d'arrosage, des fils électriques ou de communication souterrains.
- 4) Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les avertissements avant d'utiliser ce produit.

1. Déballez soigneusement, retirez toute pellicule d'emballage à bulles et inspectez le contenu de votre arbre. {Fig. A}

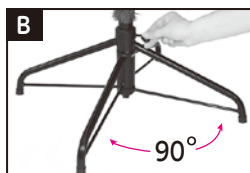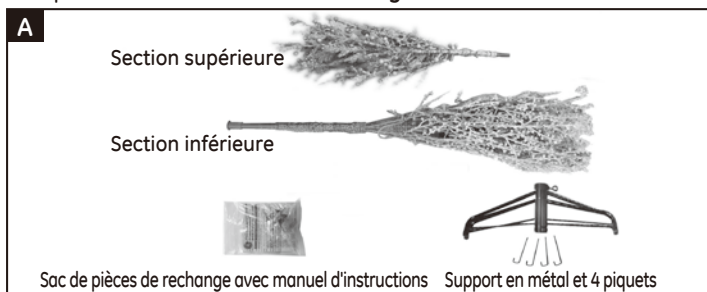

Le support de l'arbre doit être ouvert et posé à un angle de 90°. N'oubliez pas de serrer la vis à oreilles après avoir raccordé la section A au support de l'arbre. Voir {fig. B}

Défaire le lien torsadé rouge de manière à relâcher les couches de branches.

Remettre doucement en position les branches qui ne se sont pas placées d'elles-mêmes.

Une fois assemblé, il est possible que l'arbre soit trop lourd et difficile à déplacer, il est donc conseillé de placer le support de l'arbre à l'endroit voulu avant de commencer l'assemblage.


Maintenir l'arbre en place à l'aide des quatre (4) pieux métalliques.



2. Lorsque vous raccordez deux sections de l'arbre, il est important d'aligner les marques des sections du tronc de l'arbre. Voir {fig. C}

Effectuez le montage section par section

SCHÉMA D'ASSEMBLAGE DE L'ARBRE

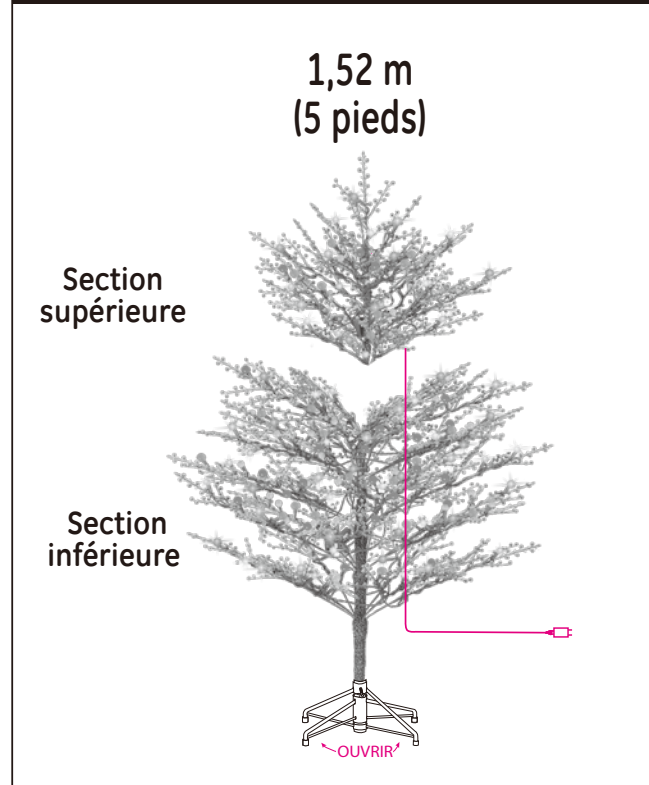

3. Pour illuminer l'arbre, trouvez et décrochez le long fil électrique de la section inférieure illuminée. Insérez la fiche à fond dans une prise murale (avec disjoncteur) fonctionnelle, ou une rallonge électrique appropriée pour l'extérieur.

Débrancher l'article de décoration avant de l'entretenir ou de le nettoyer.

Pour usage à l'intérieur et à l'extérieur

IL NE S'AGIT PAS D'UN JOUET; UTILISER SEULEMENT À DES FINS DE DÉCORATION.

GE est une marque de commerce de la société General Electric Company et est utilisée sous licence par Nicolas Holiday Inc.

Nicolas Holiday Inc.

Distribué par Nicolas Holiday Inc.,
©2018 Nicolas Holiday Inc., 9 F., No. 37, Guangfu North Rd.
Taipei, Taiwan 10560 Tous droits réservés
120V Imprimé en Chine **5WBT-LC18FR**

Un marteau/mailet peut être requis pour enfoncer les piquets

Parties de l'arbre	Support de l'arbre	Durée approx. d'assemblage
1,52 m arbres (5 pieds)	2	Métal 20 minutes

Conseils de dépannage

Si une section entière de l'arbre ne s'allume pas, vérifiez si cette section a des ampoules desserrées ou manquantes; vérifiez aussi que le jeu de lumières est bien connecté. Vérifiez si le fusible de la fiche électrique est grillé ou manquant; vérifiez que la prise murale reçoit bien du courant à l'aide de l'interrupteur mural.

IMPORTANT : Entrez votre carton proprement dans un endroit frais et à l'abri du soleil afin de prolonger la vie de l'arbre et conserver les cordons lumineux en bon état de fonctionnement. Ne pas placer de lourde charge sur le carton afin d'éviter d'endommager ou d'écraser le carton et l'arbre se trouvant à l'intérieur.

PIÈCES DE RECHANGE : Votre arbre comprend un sac en plastique contenant des ampoules de rechange DEL.