



6 ft / 1.83 m / 6 pies

Pre-lit decorated Lamp post

Decorado poste de lámpara Pre-iluminado

Assemble the lamp post / Ensamble el farol

Cover
Cubra

C7 Bulb
120V / 7W
Bombilla C7
de 120 voltios
y 7 vatios

Rotate and
tighten
Rote y ajuste


Rotate and
tighten
Rote y ajuste

Rotate and
tighten
Rote y ajuste

Rotate and
tighten
Rote y ajuste

Tools needed:
Phillips screwdriver
(Not included)

Herramientas
necesarias:
Destornillador Phillips
(no se incluye)

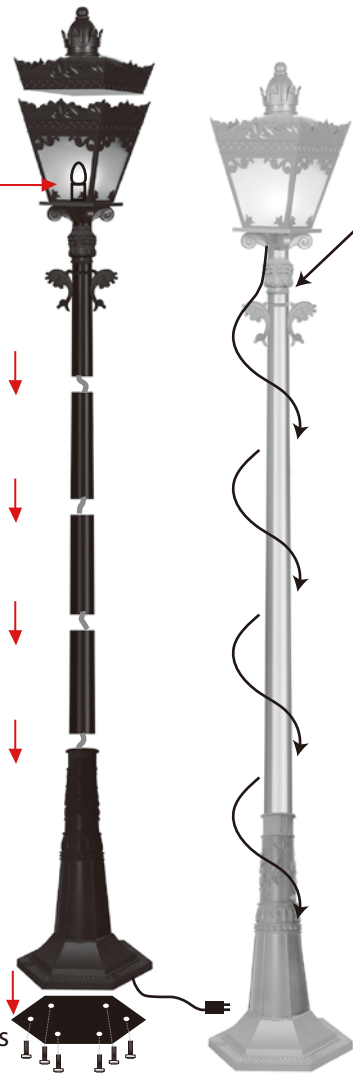

Begin with end of garland where the bow is attached and wire to the top of the lantern.
Comience con el extremo de la guirnalda donde se fija el moño y fíjelo a la parte superior del farol.

Wind the garland down and around the lamp post.
Enrolle la guirnalda para que descienda alrededor del poste del farol.

Attach the other end of the garland to the bottom of the post, just above the base.
Fije el otro extremo de la guirnalda a la parte inferior del poste, justo encima de la base.

Shape the decorations and the garland branches as desired.
Dele forma a los adornos y las ramas de la guirnalda como usted prefiera.

Fluff out the bow.
Arregle el moño para darle forma.

Plug in and enjoy!
¡Enchúfelo y disfrute!



Call our toll free number: 1-877-398-7337 and a customer support representative will assist you.

Our customer support center is open Monday through Friday 10AM to 7PM EST with additional hours throughout the holiday season:

November 11th to December 23rd:

Monday-Friday 8AM to 8PM EST,

Saturday-Sunday: 10AM to 7PM EST

*Note: Schedule is subject to change at any time. Please check back before contacting us for the most up-to-date schedule.

You may also visit us on the web at www.geholidaylighting.com

Trouble Shooting

- If your lamp post does not illuminate, please check for any unlit, burned out or damaged bulbs. They must be replaced promptly in order to maintain the performance and life expectancy of your pre-lit lamp post.
- Check the plug for a missing or burned out fuse.

Llame a nuestro número gratuito: 1-877-398-7337 y un representante de atención al cliente le ayudará.

Nuestro centro de atención al cliente está abierto de lunes a viernes de 10 AM a 7 PM (hora del este)

con horas adicionales durante la temporada de fiestas.

Del 11 de noviembre al 23 de diciembre:

Lunes a viernes: de 8 AM a 8 PM (hora del este)

Sábados y domingos: de 10 AM a 7 PM (hora del este)

*Nota: El horario está sujeto a cambios en cualquier momento.

Por favor, verifique el horario antes de contactarnos para conocer el horario actualizado.

También puede visitarnos por internet en www.geholidaylighting.com

Solución de problemas

- Si su poste de lámpara no se ilumina, sírvase verificar si hay bombillas apagadas, quemadas o dañadas. Se deben reemplazar rápidamente para mantener el rendimiento y la vida útil del poste de lámpara con luces.
- Verifique si hay fusibles faltantes o quemados en el enchufe.

Nicolas Holiday Inc.

Distributed by Nicolas Holiday Inc.,

Distribuido por Nicolas Holiday Inc.,

INDOOR/OUTDOOR (COVERED AREA ONLY)

INTERIORES/EXTERIORES (AREAS CUBIERTAS SOLAMENTE)

120 volts / 120 voltios

©2017 Nicolas Holiday Inc.,

9 F., No. 37, Guangfu North Rd.

Taipei, Taiwan 10560

All rights reserved. / Todos los derechos reservados.

THIS IS NOT A TOY, FOR DECORATIVE USE ONLY.

NO ES UN JUGUETE; SÓLO PARA DECORACIÓN.

Printed in China / Impreso en China

17064LO