

18331HDC

For indoor use only



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electric products, basic precautions should always be followed including the following:

- a) **READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.**
- b) Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- c) This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- d) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- e) Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- f) Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- g) Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- h) This is an electric product-not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- i) Do not use this product for other than its intended use.
- j) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- k) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- l) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- m) This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps.
- n) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


USE AND CARE INSTRUCTIONS

- a) When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- b) If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- c) Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- d) When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including tree, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- e) When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

Replace the lamp.

1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling cord.
2. Pull lamp and plastic base straight out of lampholder.
3. Replace lamp with only 3.6 Volt, 20 mA, LED type lamp (provided with product).



To reduce the risk of overheating, replace burned-out lamps promptly. Use 3.6 Volt, 20 mA lamps only.

If the new lamp base does not fit in lampholder, follow the steps below step 3.

- a) Remove the base of burned out lamp by straightening lamp leads and gently pull lamp out.
- b) Thread leads of new lamp through holes in old base with one lead in each hole.
- c) After lamp is fully inserted into base, bend each lead up, like other lamps in the light set so that the leads will touch the contacts inside the lampholder.

CAUTION:

1. Risk of fire. This product does not contain lamp shunts, which allow the product to operate if one lamp burns out. Do not replace lamps with other than the spare lamps provided with this product.
2. To reduce the risk of fire and electric shock: a) Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and b) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.

Operate the Remote:

1. Pull out the plastic film from the battery cover to energize the remote. (Fig. 1)
 2. The remote has ten buttons (Fig. 2)
 - a. ON/OFF – Turn set ON/OFF
 - b. FUNCTION – Press to change the light pattern.
- NOTE:** Choose function then color.
3. The effective operating distance of the remote is 33' (10m)


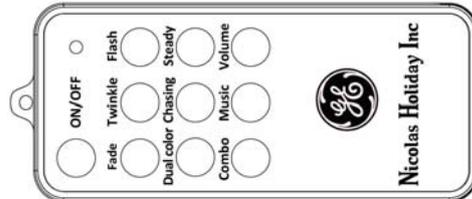


Fig.2


BATTERY CAUTION:

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Replace only with lithium, type CR2032 battery.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the battery is installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove battery from equipment which is not to be used for an extended period of time.
- Remove used battery promptly.

OUTSIDE OF COMPARTMENT

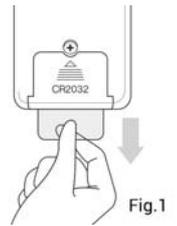

INSIDE OF COMPARTMENT

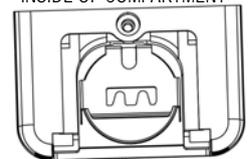

CAN ICES-005(B) / NMB-005(B)

For questions and /or assistance, call customer service at 1-877-398-7337 or visit us on the web at www.geholidaylighting.com FP-18 PRINTED IN CHINA
 ©2018 Nicolas Holiday Inc., 204 Spring Hill Road Trumbull, CT 06611
 9F., No. 37, Guangfu North Rd. Taipei, Taiwan 10560 All rights reserved.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions élémentaires comme les suivantes doivent toujours être prises:

a) LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- Ne pas utiliser un produit d'usage saisonnier à l'extérieur sauf si l'étiquette précise qu'il est conçu pour un usage intérieur et extérieur. Lorsqu'un produit est utilisé à l'extérieur, il doit être branché à une prise dotée d'un disjoncteur de fuite de terre. Si aucune prise en est dotée, communiquer avec un électricien qualifié pour qu'il soit installé correctement.
- Ce produit d'usage saisonnier n'est pas conçu pour être installé ou utilisé en permanence.
- Ne pas installer ou placer ce produit près d'un radiateur qui fonctionne au gaz ou à l'électricité, d'un foyer, de bougies ou d'autres sources semblables de chaleur.
- Ne pas fixer le câblage du produit avec l'aide d'agrafes ou de clous, et ne pas le suspendre au moyen de crochets ou de clous dont les bords sont tranchants.
- Éviter tout contact entre les lampes et le cordon d'alimentation ou les fils.
- Débrancher le produit s'il doit être laissé sans surveillance, par exemple, avant de quitter la maison ou d'aller au lit.
- Ce produit fonctionne à l'électricité — ce n'est pas un jouet! Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlures, de blessures et d'électrocution, éviter de jouer avec ce produit et le garder hors de la portée des enfants.
- N'utiliser ce produit que pour l'usage prévu.
- Ne pas suspendre des décorations ou d'autres objets aux cordons, aux fils ou aux jeux de lumières.
- Ne pas fermer les portes ou les fenêtres sur le produit ou les rallonges électriques, car cela pourrait endommager les gaines isolantes des fils.
- Ne pas recouvrir le produit de tissus, de papier ou de tout autre matériau qui n'en fait pas partie, durant son utilisation.
- Ce produit est doté de lampes enfilables. Ne pas tenter de visser les lampes.
- Ce produit est protégé contre les surcharges (fusible). Un fusible grillé indique une surcharge ou un court-circuit. Si le fusible saute, débrancher le produit de la prise. Débrancher également tout autre jeu de lumières ou produit qui y est connecté. Remplacer le fusible selon les directives d'entretien destinées à l'utilisateur (suivre les consignes qui figurent sur l'étiquetage du produit pour connaître le type de fusibles approprié) et vérifier le produit. Si le fusible de remplacement saute, cela peut être dû à un court-circuit et le produit doit être jeté.
- Lire et suivre toutes les consignes qui figurent sur le produit ou qui l'accompagnent.

p) CONSERVER CES CONSIGNES

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- Assurez-vous que le sapin sur lequel est installé l'article est bien entretenu et n'est pas desséché. N'installez pas cet article sur un sapin dont les aiguilles sont desséchées et tombent facilement. Assurez-vous que le pot du sapin est toujours rempli d'eau.
- Assurez-vous que le sapin sur lequel est installé l'article est bien fixé et qu'il est stable.
- Avant d'utiliser ou de réutiliser cet article, inspectez-le avec attention. N'utilisez pas les articles dont la gaine protectrice ou le cordon d'alimentation est coupé, abîmé ou usé, dont les douilles ou les enveloppes électriques sont fendues, dont les branchements sont mal raccordés ou dont les fils en cuivre sont visibles.
- Avant d'entreposer l'article, vérifiez que des branches d'arbre ou de buisson ne sont pas restées accrochées afin d'éviter que les fils électriques se déforment.
- Si vous n'utilisez pas l'article, rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil.

TRUCTIONS POUR LE REMPLACEMENT


De Remplacement Des Ampoules:

- Saisir la fiche et la retirer de la prise. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.
- Tirer l'ampoule et le culot en plastique hors de la douille.
- Remplacer uniquement avec une ampoule de 3,6 V, 20 mA type DEL (fournies avec ce produit).

Afin d'éviter la surchauffe, remplacer sans tarder les lampes grillées. N'utiliser que des lampes de 3,6 V, 20 mA.

Lorsque le culot de la nouvelle ampoule ne s'insère pas dans la douille, faire ce qui suit avant de passer à l'étape 3.

- Retirer le culot de l'ampoule grillée en tirant les conducteurs de l'ampoule et en sortant celle-ci doucement du culot.
- Insérer les conducteurs de la nouvelle ampoule dans chacun des trous du culot de l'ancienne ampoule.
- Lorsque la nouvelle ampoule est bien enfoncée dans le culot, plier chaque conducteur vers le haut (comme pour les autres lumières du jeu) de sorte que les conducteurs touchent aux contacts de la douille.



ATTENTION:

- Risque d'incendie. Ce produit n'est pas doté de shunts de lampe, ce qui lui permet de fonctionner si une lampe est grillée. Ne remplacer les lampes qu'avec les lampes de rechange fournies avec ce produit.
- Afin de réduire les risques de surchauffe et d'électrocution : a) Ne pas installer sur des arbres comportant des aiguilles, des feuilles ou des revêtements de branche en métal ou des matériaux d'apparence métallique; b) Ne pas installer ou suspendre les fils de manière à causer des coupures ou des dommages à la gaine isolante des fils.



Utilisation de la télécommande:

- Retirez la pellicule en plastique du couvercle du compartiment à pile pour alimenter la télécommande (Fig. 1).
- La télécommande est munie de dix boutons (Fig. 2).
 - MARCHE/ARRÊT- Allumer/éteindre le jeu.
 - Fonction – Appuyer pour changer le motif lumineux vers.

REMARQUE: Choisir la fonction puis la couleur.

- La télécommande fonctionne jusqu'à une distance de 10 m / 33 pi.

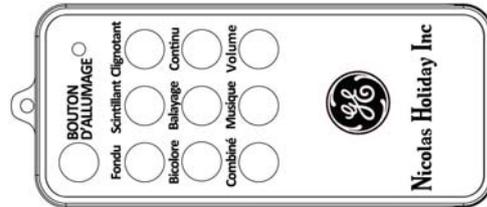


Fig.2


MISES EN GARDE – PILES:

- Utilisez toujours des piles de la taille et du calibre appropriés pour l'usage désiré.
- Remplacer uniquement par pile lithium de type CR2032.
- Nettoyez les éléments de contact des piles ainsi que ceux du produit avant d'installer les piles.
- Assurez-vous d'installer les piles en respectant leur polarité (+ et -).
- Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.
- Retirez les piles rapidement une fois qu'elles sont déchargées.

EXTERIEUR DU COMPARTIMENT



INTÉRIEUR DU COMPARTIMENT

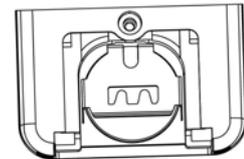

CAN ICES-005(B) / NMB-005(B)

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, appelez le service à la clientèle au 1 877 398-7337 ou consultez notre site web à www.geholidaylighting.com. FP-18 IMPRIMÉ EN CHINE

©2018 Nicolas Holiday Inc., 204 Spring Hill Road Trumbull, CT 06611
9F., No. 37, Guangfu North Rd. Taipei, Taiwan 10560 Tous droits réservés