



Winterberry® Branch Tree (White/ Brown)

Assembly Instructions

CAUTION: EXERCISE CARE WHEN UNPACKING AND ASSEMBLING




Nicolas Holiday Inc. thanks you for purchasing this pre-lit Christmas tree. Should you have any problems with your tree, visit us at www.geholidaylighting.com for more information. You can call our toll free number at 1-877-398-7337. Check our website for latest service hours and assembly instruction videos.

WARNING:

Risk of fire and electric shock. Disconnect light set from power before starting.


- 1) Keep wires clear of being pinched or cut during assembly or installation.
- 2) Do not press or grasp bulbs during assembly or installation.
- 3) Before starting make sure stakes are clear of underground: sprinkler, telephone and power lines.
- 4) Please read all instructions and warnings included with this product before using.

1. Carefully unpack, removing any bubble wrap and inspect the contents of your tree. **{Fig. A}**

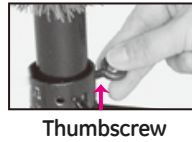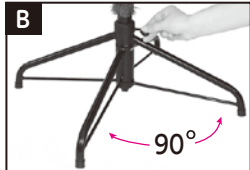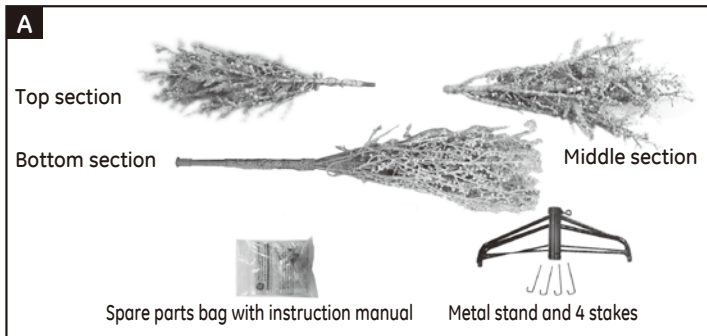

The tree stand should be open and set at 90° angle. Remember to tighten the thumbscrew after connecting bottom section and tree stand. See **{Fig. B}** Untie red twist-tie to release branch panels.


Gently position any branches that do not fall into place. Your assembled tree may be heavy and difficult to move when done, so place the stand in desired location before assembling. Secure in place using the (4) metal stakes.

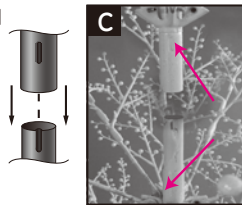

2. When you connect two tree sections, it is important that you align the mark on the tree poles. See **{Fig. C}**

Assemble section by section.

TREE ASSEMBLY DIAGRAM

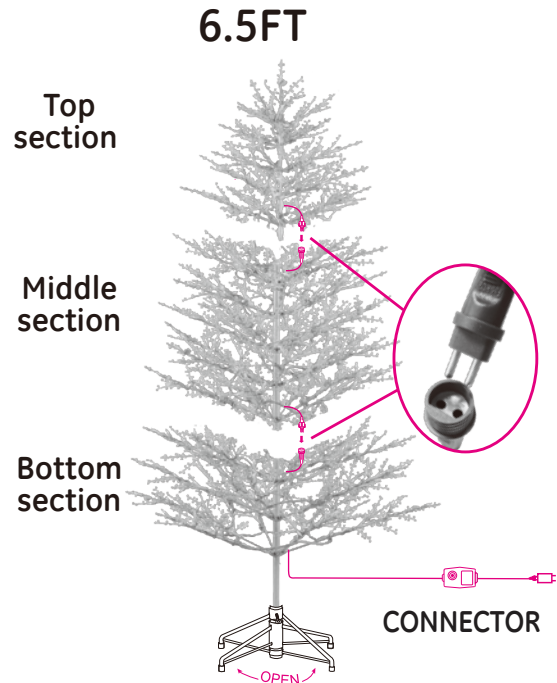

3. To electrically connect the lighted sections: First, locate the 2 yellow connector cord tags between each section. Then fully insert the 2-pin connector into the flat connector. Fully screw on the cap to secure connection.

4. To illuminate, find and unhook the long lead wire from the bottom lighted section. Fully insert the plug directly into a working GFCI outlet or an outdoor rated extension cord.

5. To change colors, switch to the desired function as listed on the control box.



Disconnect the decorative item from the power source before performing any maintenance or cleaning.

Indoor/ Outdoor

THIS IS NOT A TOY, FOR DECORATIVE USE ONLY.

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Nicolas Holiday Inc.

Nicolas Holiday Inc.

Distributed by Nicolas Holiday Inc.,
©2018 Nicolas Holiday Inc., 9 F., No. 37, Guangfu North Rd.
Taipei, Taiwan 10560 All rights reserved.
120V Printed in China **WBT18-DUAL**

NOTE: Hammer/Mallet may be required for stakes

	Tree Sections	Tree Stand	Approx. Asm Time
6.5 ft tree	3	Metal	20 minutes

Troubleshooting Tips

If one section of your tree does not illuminate, check that section for loose or missing bulbs or that all electrical connections on tree are made. Also, make certain the wall switch is turned on.

IMPORTANT: Store your carton neatly in a cool, dry location protected from sunlight to prolong the tree life and to better keep the light sets in working order. Do not place a heavy load on the carton to avoid damage to or crushing the carton and tree inside.

SPARE PARTS: Your tree includes a plastic bag containing spare LEDs.



Árbol con ramas Winterberry® (Blancas/ Brown) Instrucciones para el ensamblaje

PRECAUCIÓN: TENGA CUIDADO AL DESEMPAQUETARLO Y ARMARLO



Nicolas Holiday Inc. le agradece por haber comprado este árbol de Navidad preiluminado. Si tuviera algún problema con su árbol, visítenos en www.geholidaylighting.com para obtener más información. Puede llamar gratis a nuestro número: 1-877-398-7337. Revise nuestra página web para ver el horario más reciente y los videos de instrucciones para el ensamblaje.

ADVERTENCIA:

Riesgo de incendio y de descarga eléctrica. Desconecte el juego de luces de la alimentación eléctrica antes de comenzar.

- 1) Mantenga los cables donde no puedan ser aplastados o cortados durante el montaje o la instalación.
- 2) No presione ni sujete los focos durante el montaje o la instalación.
- 3) Antes de empezar, asegúrese de que los postes estén libres de las líneas subterráneas de: los rociadores, el teléfono y las líneas eléctricas.
- 4) Por favor lea todas las instrucciones y advertencias que se incluyen con este producto antes de usarlo.


1. Desempaque con cuidado su árbol, retirando la envoltura de burbujas, e inspeccione el contenido. {Fig. A}

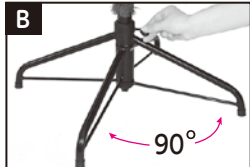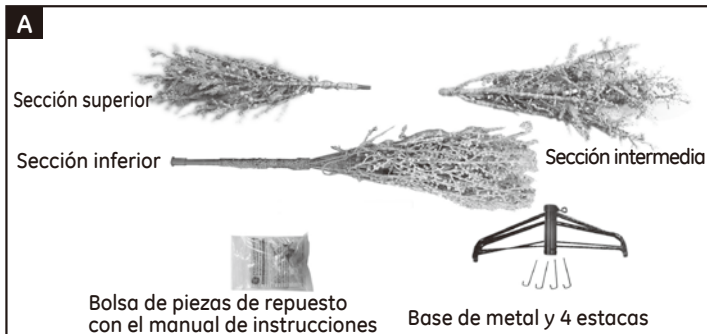

La base del árbol se debe abrir e instalar a un ángulo de 90°. Recuerde ajustar el tornillo manual después de conectar la sección A y la base del árbol. Vea {Fig. B}

Desate el sujetador rojo para liberar los paneles de las ramas. Dele forma suavemente a las ramas que no caigan en su lugar.

El árbol es pesado y difícil de mover cuando está ensamblado, colóquelo en el lugar deseado antes de ensamblarlo. Fíjelo en su lugar usando las (4) estacas de metal.

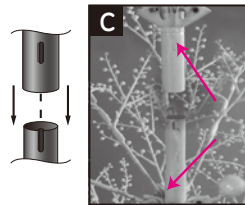

2. Cuando conecte dos secciones del árbol, es importante alinear las marcas en los postes del árbol. Vea {Fig. C}

Ensamble el árbol sección por sección

Desconecte el artículo decorativo de la fuente de alimentación antes de darle mantenimiento o limpiarlo.

Interior/Exterior

NO ES UN JUGUETE; USE SÓLO PARA FINES DECORATIVOS.

GE es una marca registrada de General Electric Company y se utiliza con licencia por Nicolas Holiday Inc.

Nicolas Holiday Inc.

Distribuido por Nicolas Holiday Inc.,

©2018 Nicolas Holiday Inc.,

9F., No. 37, Guangfu North Rd.

Taipéi, Taiwán 10560 Todos los derechos reservados

120 voltios Impreso en China **WBT18SP-DUAL**


DIAGRAMA DE ENSAMBLAJE DEL ÁRBOL

1,98m (6,5 pies)

Sección superior

Sección intermedia

Sección inferior

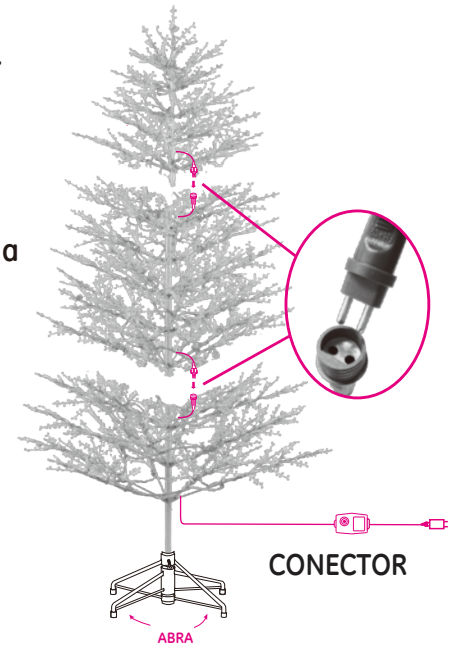

CONECTOR

3. Para la conexión eléctrica de las secciones iluminadas: Primero, ubique las 2 etiquetas amarillas de los conectores del alambre de cada sección. Luego, inserte completamente el conector de 2 espigas dentro del conector plano. Enrosque la tapa completamente para asegurar la conexión.

4. Para encenderlo, desenrolle el cable largo de la sección iluminada inferior e inserte completamente el enchufe en un tomacorriente GFCI o a una extensión eléctrica aprobada para exteriores.

5. Para cambiar de color, pase a la función deseada como se explica en la caja de control.



NOTA: Se puede necesitar un martillo /mazo para los postes

	Secciones	Base	Tiempo de ensamblaje aprox.
Árboles de 1,98m (6,5 pies)	3	Metal	20 minutos

Consejos para la detección de problemas

Si una sección del árbol no enciende, revise esa sección para detectar focos sueltos o que todas las conexiones eléctricas del árbol estén hechas correctamente.

Además, revise si el fusible del enchufe con fusible está presente o si está dañado y asegúrese de que el interruptor de pared esté encendido.

IMPORTANTE: Guarde la caja de manera organizada en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar para prolongar la vida útil del árbol y el funcionamiento de los juegos de luces. No coloque objetos pesados sobre la caja para evitar daños y para no aplastar la caja o el árbol en su interior.

PIEZAS DE REPUESTO: El árbol incluye una bolsa plástica que contiene luces de LED de repuesto.