

100L 6" Super Sphere

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

MODEL NO. :
00756(0.34)

When using electric products, basic precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heater, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let the lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product-not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not place lighting string on carpeting, drapes, furniture, or allow it to contact vinyl siding while the power is on.
- Do not perform any maintenance or troubleshoot for bad or broken lamps while the power is on.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper, or any material not part of the product when in use.
- This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USE AND CARE INSTRUCTIONS

- When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lamp holders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight

-SEE OTHER SIDE-


-CONTINUED FROM OTHER SIDE-

USER SERVICING INSTRUCTIONS

FUSE REPLACEMENT INSTRUCTIONS

Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged. The most common reason for a fuse to blow is due to overload from too many sets being strung together.

- Make sure the light set is unplugged.
- To unplug, grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling the cord.
- Risk of fire. Replace fuse only with 125 volt, 3 amp fuse (provided with this product).
- Locate the fuse panel on the plug. Slide the panel open to expose the fuses inside (as shown).
- Remove fuse carefully. Replace the blown (darkened) fuse with the spare fuse included in this set. Close the panel completely by sliding the fuse access cover closed on top of attachment plug.



Bulb replacement: Before changing bulbs, make sure set is unplugged.

Instructions for replacing bulbs: If a damaged or burned out bulb needs to be replaced, we recommend wearing gloves throughout the replacement process. While holding the sphere with one hand, use a tool to grab the damaged bulb closest to the husk and gently pull straight up and out of the socket. Insert the spare replacement bulb that is provided with this product into the empty socket.

Step 1: Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling cord.

Step 2: Hold bulb by the plastic base and pull bulb/base straight out of socket.




Step 3: Replace lamp with only 2.5 Volt, 0.425 Watt super brightness midget push-in type lamp provided with product. Push spare bulb/base assembly into socket. Do not twist bulb when inserting into socket. If bulbs are twisted, part of the set will not light.



If the spare bulbs provided with the product have no plastic base or the plastic base does not fit, first follow steps 1-2 above. Then:

- Remove the old bulb by straightening the bulb wires and pulling bulbs straight from the base..
- Replace the new bulb by straightening the bulb leads and aiming each wire into a separate hole in the plastic base.
- Make sure each bulb lead comes out an exit opening at the bottom of the plastic base. Now bend each lead up such that each bulb lead fits closely against the narrow side of the plastic base.



CAUTION:

- Do not overload. This lighting string is rated 40.8 Watts (0.34 Amps).
- To reduce the risk of overheating, replace burned out lamps promptly. Use 2.5 Volt, 0.425 Watt lamps only.
- To reduce the risk of fire and electric shock: a) Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials that look like metal, and b) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.

For questions and/or assistance, call customer service at 1-877-398-7337 or visit us on the web at www.GEHolidaylighting.com

FOR INDOOR USE ONLY

PRINTED IN CHINA

120 VOLTS

E246482 HC-17

MADE IN CHINA

©2017 Nicolas Holiday Inc., 9F., No. 37, Guangfu N. Rd Taipei, Taiwan 10560. All rights reserved

100L 6 Pouces Sphère Superbe

MODÈLE NO. :
00756(0,34)

-SUITE-



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez un produit nécessitant un branchement électrique, suivez toujours les consignes de sécurité suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas les articles saisonniers à l'extérieur, sauf s'il est indiqué qu'ils sont destinés à un usage à l'intérieur et à l'extérieur. Si vous utilisez cet article à l'extérieur, branchez-le sur une prise reliée à un disjoncteur différentiel. Si vous ne disposez pas d'une telle prise, faites appel à un électricien qualifié.
- Utilisez cet article de manière ponctuelle; ne le laissez pas installé en permanence.
- N'assemblez pas et n'installez pas l'article à proximité d'un système de chauffage au gaz ou à l'électricité, d'un foyer, de bougies ou d'autres sources de chaleur semblables.
- Né fixez pas les fils électriques avec des agrafes ou des clous et ne les accrochez pas sur des crochets pointus ou des clous.
- Veillez à ce que les ampoules ne touchent pas le cordon d'alimentation ou les fils électriques.
- Débranchez l'article pendant la nuit, si vous quittez la maison ou si personne n'est présent pour le surveiller.
- Cet article est un appareil électrique, ce n'est pas un jouet. Pour prévenir les risques d'incendie, de brûlure, de blessure et de choc électrique, n'installez pas ce produit à un endroit accessible aux enfants.
- N'utilisez pas ce produit pour un usage autre que celui auquel il est destiné.
- N'accrochez pas de décorations ou d'autres objets sur le cordon d'alimentation, les fils électriques ou le jeu de lumières.
- N'installez pas le jeu de lumières sur un tapis, un meuble ou près de rideaux, et éloignez-le des revêtements en vinyle lorsqu'il fonctionne.
- Né nettoyez pas et ne changez pas les ampoules lorsque le jeu de lumières est branché.
- Évitez de faire passer le cordon d'alimentation ou les rallonges par des portes ou des fenêtres pour ne pas abîmer la gaine protectrice des fils électriques.
- Lorsque vous utilisez l'article, ne le couvrez pas avec un linge, du papier ni tout autre objet.
- Le produit est muni d'ampoules pour douilles à baïonnette. Né les vissez pas.
- Ce produit est muni d'un dispositif permettant de prévenir la surchauffe (fusible). Un fusible grillé indique une surcharge ou un court-circuit. Si un fusible saute, débranchez l'article. Débranchez tout autre jeu de lumières ou produit qui est lié à l'article. Remplacez le fusible conformément aux instructions d'utilisation (référez-vous à l'article afin d'utiliser un fusible du calibre approprié) et vérifiez le fonctionnement de l'article. Si le fusible de remplacement grille, il s'agit probablement d'un court-circuit et vous devriez jeter le produit.
- Lisez et suivez toutes les instructions inscrites sur l'article ou fournies avec celui-ci.

CONSERVER CES CONSIGNES

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

- Assurez-vous que le sapin sur lequel est installé l'article est bien entretenu et n'est pas desséché. N'installez pas cet article sur un sapin dont les aiguilles sont desséchées et tombent facilement. Assurez-vous que le pot de l'arbre est toujours rempli d'eau.
 - Assurez-vous que le sapin sur lequel est installé l'article est bien fixé et qu'il est stable.
 - Avant d'utiliser ou de réutiliser cet article, inspectez-le attentivement. Jetez tout article dont la gaine protectrice ou le cordon d'alimentation est coupé, abîmé ou usé, dont les douilles ou les enveloppes électriques sont fendues, dont les branchements sont mal Avant d'utiliser ou de réutiliser cet article, inspectez-le attentivement. Jetez tout article dont la gaine protectrice ou le cordon d'alimentation est coupé, abîmé ou usé, dont les douilles ou les enveloppes électriques sont fendues, dont les branchements sont mal raccordés ou dont les fils en cuivre sont visibles.
 - Lorsque vous entreposez l'article, retirez-le délicatement de son emplacement (notamment un arbre, des branches ou des buissons) afin de prévenir toute contrainte excessive sur les conducteurs, les connexions et les fils.
 - Si vous n'utilisez pas l'article, rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil.
- SUITE DE L'AUTRE CÔTÉ -

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN INSTRUCTIONS POUR LE REMPLACEMENT DU FUSIBLE

Risque d'incendie. Ne pas remplacer la fiche de branchement. Elle contient un fusible qui ne doit pas être enlevé. Jeter le produit si la fiche de branchement est endommagée. La raison la plus courante pour qu'un fusible saute est une surcharge due à trop d'ensembles attachés.

- Vérifier que la ligne de lumières est débranchée.
- Pour débrancher, attraper la prise et l'enlever du réceptacle ou de tout autre appareil. Ne pas débrancher en tirant sur la prise.
- Risque d'incendie. Ne remplacer le fusible que par un fusible de 125 volts, 3 A (fourni avec le produit).
- Localiser le panneau de fusible sur la prise. Faire glisser le panneau pour l'ouvrir et exposer les fusibles à l'intérieur (comme montré).
- Enlever soigneusement le fusible. Remplacer celui qui a sauté (plus sombre) avec le fusible de remplacement inclus avec cet ensemble. Fermer le panneau complètement en faisant glisser le couvercle sur le dessus de la fiche de branchement.




Changement des ampoules : Avant de changer une ampoule, assurez-vous que l'article est débranché.

Instructions pour remplacer les ampoules électriques: Pour remplacer l'ampoule électrique endommagée ou grillée, nous recommandons de porter des gants durant le procédé de remplacement. D'une main, tenir l'ampoule électrique endommagée près du culot et en utilisant un outil tirer la douille vers l'extérieur de la douille. Insérer l'ampoule électrique de rechange qui est fournie avec ce produit dans la douille vide.

Étape 1 : Débranchez l'article en tirant sur la fiche. Évitez de le débrancher en tirant sur le cordon d'alimentation.


Étape 2 : Tenez l'ampoule par son culot en plastique, puis sortez-la de la douille.

Étape 3 : Pour remplacer une ampoule grillée, utilisez seulement les petites ampoules très lumineuses de 2,5 volts et 0,425 watts pour douille à baïonnettes fournies avec l'article. Insérez la nouvelle ampoule et son culot dans la douille. Ne vissez pas l'ampoule lorsque vous l'insérez dans la douille. Si vous vissez les ampoules, une partie du jeu de lumières ne fonctionnera pas.

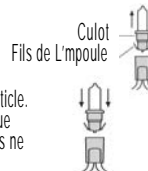

Si les ampoules de rechange fournies avec l'article ne sont pas munies d'un culot en plastique ou si le culot ne rentre pas dans la douille, suivez les étapes 1 et 2. Ensuite :

- Dépliez les fils électriques vers le bas, puis retirez les ampoules grillées de leur culot.
- Insérez la nouvelle ampoule en faisant passer les fils dans les trous de chaque côté du culot en plastique.
- Vérifiez que les fils ressortent bien de chaque côté du culot. Repliez chaque fil vers le haut de manière à ce qu'ils touchent les côtés du culot en plastique.

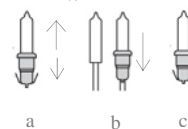

ATTENTION:

- Ce cordon lumineux comporte une puissance nominale de 40,8 watts (0,34 ampère), ne pas surcharger.
- Afin de réduire les risques de surchauffe, remplacez rapidement les ampoules grillées. Utilisez seulement des ampoules de 2,5 volts et 0,425 watt.
- Afin de diminuer les risques d'incendie et de choc électrique : a) N'installez pas le jeu de lumière sur un arbre dont les aiguilles, les feuilles ou les branches sont recouvertes de métal ou de matériaux d'aspect métallique. b) Veillez à bien installer ou à bien accrocher le jeu de lumières afin d'éviter que la gaine protectrice soit coupée ou abîmée.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, communiquez avec notre service à la clientèle au

1-877-398-7337 ou visitez notre site Web au www.GEholidaylighting.com

POUR USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT

Imprimé en Chine

120VOLTS

©2017 Nicolas Holiday Inc., 9F., No. 37, Guangfu N. Rd Taipei, Taiwan 10560. Tous droits réservés.

E246482

HC-17

FABRIQUÉ EN CHINE