

50 LIGHTS

FOR INDOOR AND OUTDOOR USE

MODEL NO.
CFPL-50(0.17)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electric products, basic precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- a) Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- c) This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- d) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- e) Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- f) Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- g) Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- h) This is an electric product-not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- i) Do not use this product for other than its intended use.
- j) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- k) Do not place lighting string on carpeting, drapes, furniture, or allow it to contact vinyl siding while the power is on.
- l) Do not perform any maintenance or troubleshoot for bad or broken lamps while the power is on.
- m) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- n) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- o) This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps.
- p) This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- q) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


USE AND CARE INSTRUCTIONS

- a) When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- b) If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- c) Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- d) When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including tree, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- e) When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

Fuse replacement: Most often, fuses blow because too many sets have been strung end-to-end.


- a) Before changing fuses, make sure the set is unplugged.
- b) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- c) Using a flathead screwdriver, open fuse cover. Slide open the fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
- d) Remove fuse carefully.



-SEE OTHER SIDE-

-CONTINUED FROM OTHER SIDE-

- e) Risk of fire. Replace fuse only with 3 Amp, 125 Volt fuse (provided with product).
- f) Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug. Make sure door is fully closed and fuses are completely covered.
- g) Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

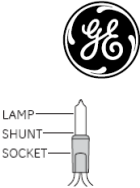

- Bulb Replacement:** Before changing bulbs, make sure set is unplugged.
- Step 1: Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling cord.
- Step 2: Hold bulb by the plastic base and pull bulb/base straight out of socket.
- Step 3: Replace bulb with only 2.5Volt, 0.425 Watt super brightness midget push-in type lamp provided with product. Push spare bulb/base assembly into socket. Do not twist bulb when inserting into socket. If bulbs are twisted, part of the set will not light.

- If the spare bulbs provided with the product have no plastic base or the plastic base does not fit, first follow steps 1 – 2 above. Then
- a) Remove the old bulb by straightening the bulb wires and pulling bulb straight from the base.
- b) Replace the new bulb by straightening the bulb leads and aiming each wire into a separate hole in the plastic base.
- c) Make sure each bulb lead comes out an exit opening at the bottom of the plastic base. Now bend each lead up such that each bulb lead fits closely against the narrow side of the plastic base.

- CAUTION:** 1. This lighting string is rated 20.4 Watts (0.17 Amps), do not overload.
- 2. To reduce the risk of overheating, replace burned-out lamps promptly. Use 2.5 Volt, 0.425 Watt lamps only.
- 3. To reduce the risk of fire and electric shock: a) Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and b) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.

For questions and/or assistance, call customer service at 1-877-398-7337 or visit us on the web at www.geholidaylighting.com FP-17 PRINTED IN CHINA ©2017 Nicolas Holiday Inc., 9F., No. 37, Guangfu North Rd. Taipei, Taiwan 10560 All rights reserved.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
If the product does not light	One or more of the based bulbs may have loosened from the socket during transporting. There is a break in the circuit between the bulb leads and the socket terminals. Fuse(s) may have moved.	Unplug the set at the outlet. Starting with the first unit bulb, gently push (don't twist) each bulb base firmly into the socket. If still does not light, then remove each based bulb to check for out of place lead wires. Open fuse door and check fuses.
If a bulb is broken	Bulbs may have hit against each other when transporting	Mark socket(s) with a piece of tape and unplug the set before removing the based bulb from the socket. Replace the broken bulb. Should another bulb flicker while doing this that is a faulty bulb. Replace with a new bulb.
If a bulb burns out	Incorrect bulb, premature bulb failure or voltage is too high	The remaining bulbs should remain lit. However, it is best to replace burned out bulbs as soon as you find them.

50 LUCES

PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES

MODELO NO.
CFPL-50(0,17)

IMPORTANTES INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD

Cuando se usan productos eléctricos se deben seguir siempre precauciones básicas incluyendo las siguientes:

- LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD.**
- No use productos de temporada en exteriores a menos que sean adecuados para el uso en interiores y exteriores. Cuando los productos se usen en aplicaciones en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla conectado a tierra (GFCI). De no existir, comuníquese con un electricista calificado para su instalación adecuada.
- Este producto de temporada no está concebido para la instalación ni el uso permanentes.
- No lo instale ni coloque cerca de calentadores a gas o eléctricos, chimeneas, velas ni ninguna otra fuente de calor similar.
- No sujete los cables del producto con grapas o clavos ni coloque dichos cables sobre gancho o clavos filosos.
- No permita que los focos queden encima del cable de suministro o cualquier otro.
- Desenchufe el producto al salir de la casa, cuando se retire a dormir o si lo deja desatendido.
- Este es un producto eléctrico – no un juguete! Para evitar riesgos de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con él ni colocar al alcance de los niños pequeños.
- No use este producto para ningún otro propósito que no sea para el que está destinado.
- No cuelgue adornos ni ningún otro objeto del cable, los alambres o la línea de luces.
- No coloque la serie de luces sobre alfombras, cortinas o muebles, ni permita que haga contacto con el revestimiento de vinilo cuando el producto esté encendido.
- No realice ninguna labor de mantenimiento o detección de focos defectuosos o rotos cuando el producto esté encendido.
- No cierre puertas ni ventanas sobre el producto o la extensión eléctrica pues esto podría dañar el aislamiento de los alambres.
- No cubra el producto con paños, papeles ni ningún otro material que no sea parte del mismo cuando esté en uso.
- Este producto está equipado con focos de presión. No enrosque los focos.
- Este producto emplea protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible quemado indica una situación de sobrecarga o cortocircuito. Si el fusible se quema, desenchufe el producto del tomacorriente. Desenchufe también cualquier serie adicional o producto conectado a este producto. Reemplace el fusible según las instrucciones de servicio para el usuario (respete la calificación del fusible indicada en el mismo) y revise el producto. Si el fusible de reemplazo se quema, puede haber un cortocircuito y el producto debe ser desechado.
- Lea y siga todas las instrucciones que aparecen en el producto o que se incluyen con el mismo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- Cuando coloque el producto en un árbol vivo, el árbol debe estar bien conservado y fresco. No lo coloque en árboles vivos cuyas agujas tengan un color marrón o se rompan fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.
- Si el producto se coloca sobre un árbol, dicho árbol debe estar bien fijo y estable.
- Antes de usar o reusar, inspeccione el producto cuidadosamente. Deseche todo producto que tenga cables o alambres cortados, dañados o con el aislamiento raído, grietas en los portalámparas o soportes, conexiones sueltas o alambres de cobre expuestos.
- Cuando vaya a guardar el producto, retírelo con cuidado de donde se haya colocado, ya sean ramas de árboles o arbustos, para evitar cualquier tensión excesiva en los conductores, conexiones y alambres del producto.
- Cuando no esté en uso, guárdelo de manera organizada en un lugar seco, fresco y protegido de la luz solar.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA EL USUARIO

Reemplazo del fusible: Con frecuencia, los fusibles se queman porque se han conectado demasiados juegos de punta a punta.


- Antes de cambiar los fusibles asegúrese de desenchufar el juego.
- Tome el enchufe y retírelo del tomacorriente o de la toma del otro aparato. No jale el cable para desenchufarlo.
- Usando un destornillador plano, abra la cubierta de los fusibles. Abra la cubierta de acceso a los fusibles ubicada en la parte superior del enchufe deslizando hacia las patas.
- Retire los fusibles con cuidado.



- VEA EL REVERSO -

-CONTINUACION DEL OTRO LADO-

- Riesgo de incendio. Reemplace el fusible sólo con un fusible de 3 Amperes y 125 Volts (se incluye con el producto).
- Cierre la cubierta de los fusibles. Deslícela sobre el enchufe para cerrarla. Asegúrese de que quede completamente cerrada y que los fusibles estén completamente cubiertos.
- Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. Este contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe retirar. Deseche el producto si el enchufe está dañado.




Reemplazo de los focos: Antes de cambiar los focos, asegúrese de desenchufar el juego.

Paso 1: Tome el enchufe y retírelo del tomacorriente o de la toma del otro aparato. No jale el cable para desenchufarlo.


Paso 2: Sostenga la base del foco por la base plástica y jale el foco hacia afuera del portalámpara.

Paso 3: Reemplace los focos sólo con los focos de presión pequeñas de brillo super, 2,5 Volts y 0,425 Watts que se incluyen con el producto. Empuje la base del foco de repuesto en el portalámpara. No le enrosque, cuando la inserte en el mismo. Si enrosca la base del foco, parte del juego no encenderá.



Si los focos de repuesto que se incluyen con el producto no tienen base plástica o la base no entra, siga primero los pasos 1-2 anteriores. Luego,

- Retire el foco viejo estirando los alambres del foco y jalándolos para sacarla de la base.
- Coloque el foco nuevo estirando los alambres del foco e insertando cada alambre por un orificio separado de la base plástica.
- Asegúrese de que los alambres del foco salgan por los orificios al fondo de la base plástica. Doble ahora los alambres hacia arriba de manera que cada alambre quede ajustado contra el lado estrecho de la base plástica.

**PRECAUCIÓN:** 1. Este juego de luces está calificado para 20,4 Watts (0,17 Amperes), no lo sobrecargue.

2. Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, reemplace los focos quemados inmediatamente. Use sólo focos de 2,5 Volts y 0,425 Watts.

3. Para reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas: (a) No lo instale en árboles que tengan agujas, hojas o ramas cubiertas de metal o materiales que parezcan de metal y (b) no instale ni soporte las líneas de manera que se pueda dañar el aislamiento de los alambres.

Para cualquier pregunta y/o asistencia, llame al servicio al cliente al 1-877-398-7337

visítenos por internet en www.geholidaylighting.com.

FP-17 IMPRESO EN CHINA

©2017 Nicolas Holiday Inc., 9F., No.37 Guangfu North Road Taipei, Taiwan 10560 Todos los derechos reservados.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Si el producto no enciende	Una o más de los focos con base pueden haberse soltado del portalámpara durante el transporte. Hay una interrupción en el circuito entre los conductores del foco y los terminales del portalámpara. Los fusibles se deben haber movido.	Desenchufe el juego del tomacorriente. Presione firme pero suavemente el primer foco (sin girar) en el portalámpara; repita el procedimiento para las otras bases de focos. Si aún no se enciende, retire los focos con base y compruebe que no haya cables conductores sueltos. Abra la puerta del compartimento de fusibles y revíselos.
Si un foco está roto	Los focos pueden haber chocado entre ellos durante el transporte.	Marque los portalámparas con un pedazo de cinta y desenchufe el juego antes de retirar el foco con base del portalámpara. Reemplace el foco roto. Si otro foco parpadea durante esta tarea, ésta es la foco defectuoso. Reemplace el foco por uno nuevo.
Si un foco se quema	Foco incorrecto, falla prematura del foco o el voltaje es muy alto.	Los otros focos permanecerán encendidos; sin embargo, es mejor reemplazar los focos quemados.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

a) **READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.**

- b) Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- c) This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- d) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplace, candles or other similar sources of heat.
- e) Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- f) Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- g) Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- h) This is an electric product-not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- i) Do not use this product for other than its intended use.
- j) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- k) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- l) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- m) This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug.
- n) This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- o) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

p) **SAVE THESE INSTRUCTIONS**


Use and Card Instructions

- a) When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- b) If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- c) Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- d) When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including tree, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- e) When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

Use Servicing Instructions

Replace the fuse.

- a) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- b) Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
- c) Remove fuse carefully.
- d) Risk of fire. Replace fuse only with 5 Amp, 125 Volt fuse (provided with product).
- e) Close fuse cover. Slide closed fuse access cover on top of attachment plug.
- f) Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

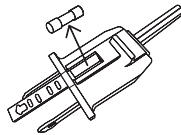

CAUTION

- 1. Replace only with same type 7 Watt Max candelabra-base UL Classified lamps.
- 2. To reduce the risk of fire do not deliberately reposition either lampholder contact.
- 3. To reduce the risk of fire and electric shock: a) Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and b) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.

MODEL NO.: FCL-24

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando está usando los productos eléctricos, deben siempre seguir las precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:

a) **LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.**

- b) No utilice provisionalmente los productos al aire libre, salvo que los cuales sean adecuados para el uso en interiores y exteriores, cuando los productos son usados al aire libre, conecte el producto a un tomacorriente de circuito contra fallo de tierra. Si no lo dispone, póngase en contacto con un electricista calificado para instalarlo.
- c) El uso provisional de este producto no es para la instalación o uso permanente.
- d) No lo monte ni lo coloque cerca de calentadores de gas o eléctricos, chimeneas, velas u otras fuentes similares de calor.
- e) No fije el cableado del producto con grapas o clavos ni lo coloque sobre los ganchos o clavos afilados.
- f) No deje que las lámparas ocupen sobre el cable de alimentación o cualquier cable.
- g) Desenchufe el producto cuando deje de la casa y vuelva por la noche, o cuando lo deje ser desatendido.
- h) ¡Este es un producto eléctrico, no un juguete! Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no lo deje ser jugado o colocado en un lugar donde los niños pequeños puedan alcanzarlo.
- i) No utilice este producto para otro uso que no sea previsto.
- j) No lo cuelgue con los ornamentos u otros objetos con el cordón, alambre, o cuerda ligera.
- k) No aproxime a las puertas o ventanas del producto ni a los cables de extensión, ya que esto podría dañar el aislamiento del cable.
- l) No cubra el producto con paño, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando esté en uso.
- m) Este producto dispone un enchufe polarizado (una pala es más ancha que la otra), ésta característica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una vía sólo. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no lo encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No lo use con un cable con cordón extensivo que fuese insertado juntos con el enchufe. No se debe cambiar o sustituir el enchufe.
- n) Este producto se emplea la protección contra sobrecarga (fusible). Se indica una situación de sobrecarga o cortocircuito por un fusible fundido. Si el fusible se funde, desenchufe el producto de la tomacorriente. Desenchufe también las cadenas o productos adicionales que se encuentren contactado con el producto. Reemplace el fusible de acuerdo con las instrucciones de servicio del usuario (consulta los marcados en el producto para obtener la clasificación correcta del fusible) y compruebe el producto. Si sigue el problema después de fusible reemplazado, puede haber un cortocircuito y el producto debe ser desechado.
- o) Lea y cumpla con todas las instrucciones que se encuentran en el producto o que se proporcionan con el producto.

p) **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**


Instrucciones de Uso y Tarjeta

- a) Cuando se coloca el producto sobre un árbol vivo, el árbol debe estar bien mantenido y fresco. No lo coloque sobre los árboles vivos ya que sus agujas lo fracturarán o romperán fácilmente. Mantenga el soporte del árbol lleno de agua.
- b) Si coloque el producto sobre un árbol, el árbol debe estar bien asegurado y estable.
- c) Antes de usar o reutilizarlo, inspeccionar cuidadosamente el producto. Desechar cualquier producto que encuentre cortado, dañados o deshilachado cuyo aislamiento del cable o el cordón, o tenga grietas en los portalámparas o cubierta, conexiones sueltas o cables de cobre expuestos.
- d) Cuando lo almacene, retire cuidadosamente el producto de donde quiera que se coloque, incluyendo árboles, ramas o arbustos, para evitar cualquiera tensiones o esfuerzos indebidos en los conductores, conexiones y alambres del producto.
- e) Cuando no lo use, guárdelo bien en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.

Instrucción de servicio de uso

Cambio de fusible

- a) Sujete el enchufe y lo mueva del receptáculo u otro dispositivo de salida. No desenchufe tirando del cable.
- b) Abra la cubierta del fusible. Destice la tapa de acceso al fusible abierta en la parte superior del enchufe del accesorio hacia las cuchillas.
- c) Retire el fusible con cuidado.
- d) Riesgo de incendio. Sólo puede con fusible de 5 Amp. 125 Volt para reemplazar el fusible (Adjuntado con el producto).
- e) Cierre la cubierta del fusible. Deslice cerrando la tapa de acceso del fusible en la parte superior del enchufe adjunto.
- f) Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe adjunto. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no debe ser removido. Desechar el producto si el enchufe adjunto está dañado.

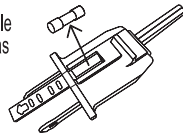

PRECAUCIÓN

1. Reemplace solamente por las lámparas clasificadas de base UL - candelabro mismo tipo - 7 vatio máximo.
2. Para reducir el riesgo de incendio, no reposicione deliberadamente el contacto de la lámpara.
3. Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica: a) No lo coloque sobre los árboles que tengan agujas, hojas o cubiertas de ramas de metal o materiales que parezcan metálicos, y b) No lo monte ni apoye cadenas que puedan cortar o dañar el aislamiento del alambre.

MODELO NO. : FCL-24