

USE AND CARE INSTRUCTIONS




TO OPERATE

Use the switch to choose Steady On - White or Flickering - Yellow mode (FIG. 1).

USE AND CARE INSTRUCTIONS

The instructions below should be followed for proper use and care of this product:

1. Do not expose candle to moisture.
2. Not for outdoor use.
3. Replace only with (3) AAA Alkaline batteries.
4. Replace all batteries of a set at the same time.
5. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
6. To install batteries, open battery compartment under base of candle. Insert (3) AAA Alkaline batteries (FIG. 2).
7. Remove batteries from product when not in use for an extended period of time.
8. Remove used batteries promptly.
9. For manual operation, turn light ON/OFF using slide switch (FIG. 1).

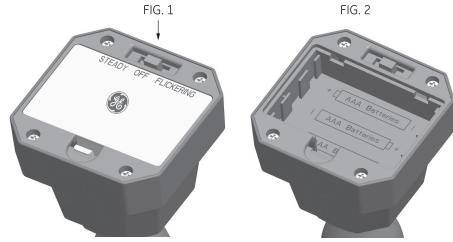

WARNING: DO NOT expose batteries to fire, attempt to recharge, use different sizes or install backwards. **DO NOT** mix old and new batteries. **DO NOT** mix Alkaline, Standard (Carbon-Zinc), or Rechargeable (Nickel Cadmium) batteries. Never handle damaged or leaking batteries - may result in burn injuries or cause serious internal injuries if swallowed. Obtain medical attention immediately. Misuse can cause battery to overheat, rupture, leak or explode, resulting in personal injury and property damage. **KEEP AWAY FROM CHILDREN.** OL-2

Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
If the product does not light	1. The product is not turned on. 2. Batteries assembled incorrectly. 3. Low power or dead batteries.	1. Slide switch to Steady or Flickering. 2. Follow battery installation procedure. 3. Replace with new batteries.

Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Las modificaciones que no estén aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrán anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:


- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
no enciende	1. El producto no está encendido. 2. Las baterías se insertaron incorrectamente. 3. Poca energía o baterías agotadas.	1. Encienda el interruptor hacia la posición de encendido continuo o parpadeo. 2. Sigua el procedimiento de instalación de baterías. 3. Reemplace con baterías nuevas.

Solución de problemas

ADVERTENCIA: NO exponga las baterías al fuego, no trate de recargarlas, no use diferentes tamaños ni las instale al revés. **NO** mezcle baterías nuevas con viejas. **NO** mezcle baterías alcalinas estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio). Nunca cause cortocircuitos con las baterías. Mantenga las baterías alejadas de los niños. OL-2

ocasionaría una lesión personal y daños a la propiedad. Si el producto no enciende, asegúrese de que las baterías se insertaron correctamente. Si el producto no está encendido, asegúrese de que el interruptor está en la posición de encendido continuo o parpadeo. Si el producto no está encendido, asegúrese de que el interruptor está en la posición de encendido continuo o parpadeo. Si el producto no está encendido, asegúrese de que el interruptor está en la posición de encendido continuo o parpadeo. Si el producto no está encendido, asegúrese de que el interruptor está en la posición de encendido continuo o parpadeo.

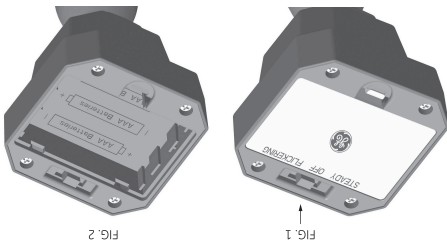

1. No exponga la vela o la humedad a este producto.
2. No utilice en exteriores.
3. Reemplace solo con 3 baterías alcalinas AAA (no se incluyen).
4. Reemplace todas las baterías de un juego al mismo tiempo.
5. Limpie los contactos de las baterías y los del dispositivo antes de instalar las baterías.
6. Para instalar las baterías, abra el compartimento de la batería bajo de la base de la vela. Inserte 3 baterías alcalinas AAA (FIG. 2).
7. Retire las baterías del producto cuando no lo use por un periodo prolongado.
8. Retire las baterías usadas inmediatamente.
9. Para la operación manual, encienda/apague la luz mediante el interruptor deslizable (FIG. 1).

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

Estas instrucciones se deben seguir para el uso y cuidado adecuado de este producto.

PARA OPERAR

Utilice el interruptor para elegir el modo de encendido continuo blanco o parpadeo amarillo (FIG. 1).

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO