

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

4 ct 52 LED Filligree Ornaments Model: 99323HDM

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION:

- To reduce the risk of fire and electric shock:
 - Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and
 - Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.

- This is an electric product-not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- Do not use this product for other than its intended use.
- This seasonal use product is not intended for permanent use or installation.
- Unplug when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.

- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not place lighting string on carpeting, drapes, furniture, or allow it to contact vinyl siding while the power is on.
- Do not perform any maintenance or troubleshoot for bad or broken lamps while the power is on.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- This product is equipped with non-shunted type L.E.D. lamps. Do not twist or attempt to remove lamps.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse

- blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product



SAVE THESE INSTRUCTIONS

USE AND CARE INSTRUCTIONS

- When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- Before using, or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.


WARNING:

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be scrapped.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

To replace lamp:

- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Pull lamp and plastic base straight out of lampholder.
- Replace lamp with only 3.3 Volt, 0.066 Watt, LED type lamp(provided with product).

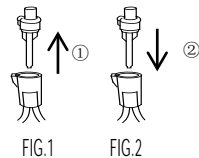

If the spare bulbs provided with the product have no plastic base or the plastic base does not fit, first follow steps 1-2 above. Then:

- Remove the old bulb by straightening the bulb wires and pulling bulbs straight from the base.
- Replace the new bulb by straightening the bulb leads and aiming each wire into a separate hole in the plastic base.
- Make sure each bulb lead comes out an exit opening at the bottom of the plastic base. Now bend each lead up such that each bulb lead fits closely against the narrow side of the plastic base.


CAUTION:

- This lighting string is rated 3.2 Watts, do not overload. Number of light strings allowed to connect in series: 3

FUSE REPLACEMENT INSTRUCTIONS:

Most often, fuses blow because too many sets have been strung end-to-end.

- Before changing fuses, make sure the set is unplugged.
- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Using a flathead screwdriver, open fuse cover. Slide open the fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
- Remove fuses carefully.
- Risk of fire. Replace fuse only with 3 Amp, 125 Volt fuse (provided with product).



- Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of the attachment plug. Make sure door is fully closed and fuses are completely covered.
- Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

CAUTION: Total maximum number of strings allowed connecting together 3.

LIGHT SET

Brand: GE

Model: 99323HDM

Electrical Specifications: 120V~ 60 Hz 3.2 W

Importer: SERVICIOS HOME DEPOT, S. DE R.L. DE C.V. RICARDO MARGAIN 605 SANTA ENGRACIA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, C.P. 66267 Tel. 01 800 004 6633

The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

For Indoor and Outdoor Use 120 V 60 Hz
For trouble shooting tips, visit us on the web at www.geholidaylighting.com
©2017 Nicolas-Holiday Inc., 9F., No. 37, Guangfu N. Rd Taipei, Taiwan 10560 All rights reserved.
This is not a toy, for decorative use only.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Juego de 4 adornos de 52 luces de LED colgantes en filigrana Modelo: 99323HDM
Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe tomar ciertas precauciones incluyendo las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE PRECAUCIÓN:

- Para disminuir el riesgo de incendio y descarga eléctrica:
 - a) No instale este producto en los árboles con agujas, hojas o ramas metálicas o de materiales semejantes, y
 - b) No instale ni sostenga cuerdas de manera que puedan cortar o dañar el aislante del alambre.

- ¡Este es un producto eléctrico - no un juguete! Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe utilizar para jugar ni colocar al alcance de los niños.
- No utilice productos de temporada en exteriores a menos que se indique que sean apropiados para el uso en interior y exterior. Para el uso exterior, enchufe el producto a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla conectado a tierra (GFCI). Si no cuenta con un tomacorriente apropiado, acuda a un electricista calificado para una instalación adecuada.
- No use este producto para ningún otro fin que no sea el previsto.
- Este producto de uso por temporada no ha sido diseñado para la instalación ni el uso permanente.
- Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se retire a dormir o si lo deja desatendido.
- No instale ni coloque el producto cerca de calentadores eléctricos ni a gas, chimeneas, velas o fuentes de calor semejantes.

- No fije los alambres del producto con grapas o clavos ni lo coloque sobre clavos ni ganchos puntiagudos.
- No cuelgue adornos ni demás objetos del cable, el alambre ni la línea de luces.
- No coloque la línea de luces sobre alfombras cortinas o muebles ni permilla que haga contacto con el revestimiento de vinilo cuando esté encendida.
- No realice tareas de mantenimiento ni detección de problemas para reparar bombillos defectuosos o rotos cuando esté en funcionamiento.
- No cierre puertas ni ventanas sobre el producto ni las extensiones eléctricas ya que esto puede dañar el aislante del alambre.
- No cubra el producto con tela, papel ni ningún material que no pertenezca al producto cuando éste se encuentre en funcionamiento.
- Este producto está equipado con bombillos tipo L.E.D. sin derivación. No enrosque ni intente retirar los bombillos.

- Este producto emplea protección contra sobrecarga (fusible). Un fusible fundido indica sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. Desenchufe también cualquier otra línea o productos que estén conectados al producto. Reemplace el fusible como se indica en las instrucciones para el usuario (siga las sugerencias del producto para determinar la calificación apropiada del fusible) y revise el producto. Si el fusible reemplazado se funde, puede haber un cortocircuito y el producto debe ser desechado.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran en el producto o que han sido provistas con el producto.



CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- Cuando coloque el producto en un árbol vivo, el árbol debe estar bien conservado y fresco. No lo coloque en árboles vivos cuyas agujas tengan un color marrón o se rompan fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.
- Si el producto se coloca sobre un árbol, dicho árbol debe estar bien fijo y estable.
- Antes de usar o reusar, inspeccione el producto cuidadosamente. Deseche todo producto que tenga cables o alambres cortados, dañados o con el aislamiento raído, grietas en los portalámparas o soportes, conexiones sueltas o alambres de cobre expuestos.
- Cuando vaya a guardar el producto, retírelo con cuidado de donde se haya colocado, ya sean ramas de árboles o arbustos, para evitar cualquier tensión excesiva en los conductores, conexiones y alambres del producto.
- Cuando no esté en uso, guárdelo de manera organizada en un lugar seco, fresco y protegido de la luz solar.

ADVERTENCIA:

1. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
2. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
3. El cordón de alimentación no puede sustituirse. En caso de deterioro, el aparato debe desecharse.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA EL USUARIO

Para los focus de encendido continuo:

1. Tome el enchufe y retírelo del tomacorriente o del enchufe del otro aparato. No hale el cable para desenchufarlo.
2. Jale el foco y la base plástica hacia afuera del portalámpara.
3. Reemplace el foco con focus LED de 3,3 Volts y 0,066 Watts solamente (se incluye con el producto).

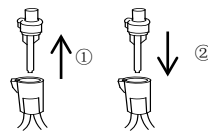


FIG.1

FIG.2

Empuje el foco de repuesto en el portalámparas. No lo enrosque cuando lo inserte en el mismo. Si enrosca el foco, parte del juego no encenderá. Si los focus de repuesto que se incluyen con el producto no tienen base plástica o la base no entre, siga primero los pasos 1-2 anteriores. Luego,


- a) Retire el foco viejo estirando los alambres del foco y jalándolo para sacarlo de la base.
- b) Coloque el foco nuevo estirando los alambres del foco e insertando cada alambre por un orificio separado de la base plástica.
- c) Asegúrese de que los alambres del foco salgan por los orificios al fondo de la base plástica. Doble ahora los alambres hacia arriba de manera que cada alambre quede ajustado contra el lado estrecho de la base plástica.

PRECAUCIÓN:

1. Este juego de luces está calificado para 3,2 Watts, no lo sobrecargue. Número de series de luces permitidas para conectar en serie: 3

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR EL FUSIBLE :

- Con frecuencia, los fusibles se queman porque se han conectado demasiados juegos de punta a punta.
- a) Antes de cambiar los fusible, asegúrese de desenchufar el juego.
 - b) Tome el enchufe y retírelo del tomacorriente o de la toma del otro aparato. No hale el cable para desenchufarlo.
 - c) Usando un destornillador plano, abra la cubierta de los fusible. Abra la cubierta de acceso a los fusible ubicada en la parte superior del enchufe deslizando hacia las patas.
 - d) Retire los fusibles con cuidado.
 - e) Riesgo de incendio. Reemplace los fusibles solo con un fusible de 3 Amperes y 125 Volts (se incluye con el producto)



- f) Cierre la cubierta de los fusible. Deslicela sobre el enchufe para cerrarla. Asegúrese de que quede completamente cerrada y que los fusibles estén completamente cubiertos.
- g) Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. Este contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe retirar. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

PRECAUCIÓN:

Número de series permitidas para ser conectadas: 3

SERIE DE LUCES (FIGURA DECORATIVA)

Marca: GE

Modelo: 99323HDM

120V- 60 Hz 3.2 W

Importador: SERVICIOS HOME DEPOT, S. DE R.L. DE C.V.
RICARDO MARGAIN 605 SANTA ENGRACIA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, C.P. 66267 Tel. 01 800 004 6633

Para uso en interiores y exteriores

Para obtener consejos sobre la detección y solución de problemas, visítenos por Internet en

www.geholidaylighting.com

© 2017 Nicolas Holiday Inc., 9F., No. 37, Guangfu N. Rd Taipei, Taiwan 10560. Todos los derechos reservados. Esto no es un juguete, para uso decorativo únicamente.