

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

LED 100L Color Choice® 7mm Colorite® light set

Model: 131315

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION:

- To reduce the risk of fire and electric shock:
 - Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and
 - Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.

- Unplug the item before replacing the fuse.
 - Do not install nor place near gas equipment or electric heaters, chimneys, candles or other similar heat sources.
 - Disconnect the product when leaving the house, going to sleep or if left unattended.
 - Do not hang ornaments or other objects to the cord, cable or light chain.
 - Do not cover the decorative item with cloth, paper or any material that is not part of the product when in use.
 - To reduce the risk of overheating, replace burned out lamps promptly. Replace lamp with only 3.3 Volt, 0.066 Watt LED type lamp provided with product..
 - This is an electrical product - not a toy! To avoid the risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- This product is equipped with non-shunted type L.E.D. lamps. Do not twist or attempt to remove lamps.
 - Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use.
 - This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
 - Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
 - Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
 - Do not use this product for other than its intended use.
 - Do not place lighting string on carpeting, drapes, furniture, or allow it to contact vinyl siding while the power is on.
 - Do not perform any maintenance or troubleshoot for bad or broken lamps while the power is on.
 - Do not close doors or windows on the product or extension cord as this may damage the wire insulation.

- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short circuit may be present and the product should be discarded.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

USE AND CARE INSTRUCTIONS

- When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- Before using, or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.


WARNING:

- This decorative item is not intended for individuals (including children) whose physical or mental capacities are different or reduced, lack experience or understanding, unless said individuals receive supervision.
- Children must be supervised to ensure that the items are not used as toys.
- CAUTION and in essence the following: To reduce risk of fire and electric shock : Disconnect the decorative item from the power source before performing any maintenance or cleaning.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

Bulb replacement: Before changing bulbs, make sure set is unplugged.

- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Pull lamp and plastic base straight out of lampholder.
- Replace lamp with only 3.3 Volt, 0.066 Watt, LED type lamp(provided with product).

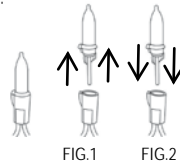

If the spare bulbs provided with the product have no plastic base or the plastic base does not fit, first follow steps 1-2 above. Then:

- Remove the old bulb by straightening the bulb wires and pulling bulbs straight from the base.
- Replace the new bulb by straightening the bulb leads and aiming each wire into a separate hole in the plastic base.
- Make sure each bulb lead comes out an exit opening at the bottom of the plastic base. Now bend each lead up such that each bulb lead fits closely against the narrow side of the plastic base.

CAUTION:

- This lighting string is rated 4.2 Watts, do not overload. Do not connect more than three (3) lighting chains and do not combine different type of products or lighting chains to the connection.
- GE stay bright light sets come pre-attached to a control box and plug. For end-to-end connections up to three (3) sets, you will need only one (1) plug and one (1) control box. To begin, choose one (1) set as your master set. This set would be


the only set connected to a control box and plug. Next, unscrew the coaxial connector between the light set and control box on all of the sets you would connect to your master set. Lastly, connect each set of lights end-to-end using the coaxial connections, screwing each connection cap tightly.

Note: you may only add two(2) additional sets to your master set for a total of six (6) connected sets.

FUSE REPLACEMENT INSTRUCTIONS:

Most often , fuses blow because too many sets have been strung end-to-end.

- Before changing fuses, make sure the set is unplugged.
- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Using a flathead screwdriver, open fuse cover. Slide open the fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
- Remove fuses carefully .
- Risk of fire. Replace fuse only with 3 Amp, 125 Volt fuse (provided with product).
- Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of the attachment plug. Make sure door is fully closed and fuses are completely covered.
- Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.



LIGHT SET

Brand: GE

Model : 131315

Electrical Specifications: 120 V~ 60 Hz 4.2 W

Importer: SERVICIOS HOME DEPOT, S. DE R.L. DE C.V.

Ricardo Margain 605 Santa Engracia, San Pedro Garza García,

Nuevo León, C.P. 66267 Phone: 01 800 004 6633

Read and follow all instructions before using this product

This item is not a toy. For decoration only

For Indoor Use Only 120 V 60 Hz
For trouble shooting tips, visit us on the web at
www.geholidaylighting.com
©2018 Nicolas Holiday Inc., 9F., No. 37, Guangfu N. Rd
Taipei, Taiwan 10560 All rights reserved.
This is not a toy, for decorative use only.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Juego de 100 luces de LED en miniatura colores para elegir Modelo: 131315
Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe tomar ciertas precauciones incluyendo las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE PRECAUCIÓN:

- Para disminuir el riesgo de incendio y descarga eléctrica:
 - a) No instale este producto en los árboles con agujas, hojas o ramas metálicas o de materiales semejantes, y to
 - b) No instale ni sostenga cuerdas de manera que puedan cortar o dañar el aislante del alambre.

- Desenchufe el artículo antes de reemplazar el fusible.
- No lo instale ni coloque cerca de equipos a gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas ni otras fuentes de calor similares.
- Desconecte el producto cuando salga de casa, se retire a dormir o lo deje desatendido.
- No cuelgue adornos ni otros objetos del cordón eléctrico, el cable o la serie de luces.
- Cuando esté en uso, no cubra el artículo decorativo con tela, papel ni ningún otro material que no sea parte del producto.
- Para reducir el riesgo de sobre calentamiento, reemplace de inmediato los focos quemados. Reemplace el bombillo con bombillos LED de 3,3 V y 0,066 W solamente (se incluye con el producto).
- ¡Este es un producto eléctrico – no un juguete! Para evitar riesgos de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con él ni colocar al alcance de los niños pequeños.

- Este producto está equipado con bombillos tipo L.E.D. sin derivación.No enrosque ni intente retirar los bombillos.
- No use productos de temporada en exteriores a menos que sean adecuados para el uso en interiores y exteriores.
- Este producto de temporada no está concebido para la instalación ni el uso permanentes.
- No fije los alambres del producto usando clavos ni grapas, ni lo coloque sobre clavos o ganchos afilados.
- No permita que los focos descansen sobre el cable de la fuente ni sobre ningún otro alambre.
- No use este producto para ningún otro propósito que no sea para el que está destinado.
- No coloque la línea de luces sobre alfombras, cortinas o muebles, ni permita que haga contacto con el revestimiento de vinilo cuando el producto esté encendido.
- No realice ninguna labor de mantenimiento o detección de focos defectuosos o rotos cuando el producto esté encendido.
- No cierre puertas ni ventanas sobre el producto o la extensión eléctrica pues esto podría dañar el aislamiento de los alambres.

- Este producto emplea protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible quemado indica una situación de obrecarga o cortocircuito. Si el fusible se quema, desenchufe el producto del tomacorriente. Desenchufe también cualquier línea adicional o producto conectado a este producto. Reemplace el fusible según las instrucciones de servicio para el usuario (respeta la calificación del fusible indicada en el mismo) y revise el producto. Si el fusible de reemplazo se quema, puede haber un cortocircuito y el producto debe ser desechado.
- Lea y siga todas las instrucciones que aparecen en el producto o que se incluyen con el mismo.



CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- Cuando coloque el producto en un árbol vivo, el árbol debe estar bien conservado y fresco. No lo coloque en árboles vivos cuyas agujas tengan un color marrón o se rompan fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.
- Si el producto se coloca sobre un árbol, dicho árbol debe estar bien fijo y estable.
- Antes de usar o reusar, inspeccione el producto cuidadosamente. Deseche todo producto que tenga cables o alambres cortados, dañados o con el aislamiento raído, grietas en los portalámparas o soportes, conexiones sueltas o alambres de cobre expuestos.
- Cuando vaya a guardar el producto, retirelo con cuidado de donde se haya colocado, ya sean ramas de árboles arbustos, para evitar cualquier tensión excesiva en los conductores, conexiones y alambres del producto.
- Cuando no esté en uso, guárdelo de manera organizada en un lugar seco, fresco y protegido de la luz solar.


ADVERTENCIA:

1. Este artículo decorativo no está concebido para personas (incluyendo los niños) que tengan capacidades físicas o mentales diferentes o reducidas y falta de experiencia o entendimiento, a menos que dichas personas estén siendo supervisadas.
2. Los niños deben ser supervisados para garantizar que los artículos no se utilicen como juguetes.
3. Respete esta PRECAUCIÓN y en esencia lo siguiente: Para reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas: Desconecte el artículo decorativo de la fuente de alimentación antes de darle mantenimiento o limpiarlo.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA EL USUARIO

Reemplazo de los focos: Antes de cambiar los focos, asegúrese de desenchufar el juego.

1. Tome el enchufe y retirelo del tomacorriente o del enchufe del otro aparato. No hale el cable para desenchufarlo.
2. Hale el bombillo y la base plástica hacia afuera del portalámpara.
3. Reemplace el bombillo con bombillos LED de 3,3 voltios y 0,066 vatios solamente (se incluye con el producto).

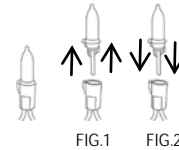

- Empuje la base del foco de repuesto en el portalámpara. No lo enrosque cuando lo inserte en el mismo. Si enrosca el foco, parte de la serie no encenderá si los focos de repuesto que se incluyen con el producto no tienen base el foco viejo o la base no entre, siga primero los pasos 1-2 anteriores. Luego,
- a) Retire el foco viejo estirando los alambres del foco el foco nuevo para sacarla de la base.
 - b) Coloque el foco nuevo estirando los alambres del foco e insertando cada alambre por un orificio separado de la base plástica.
 - c) Asegúrese de que los alambres de los focos salgan por los orificios al fondo de la base plástica. Doble ahora los alambres hacia arriba de manera que cada alambre quede ajustado contra el lado estrecho de la base plástica.

PRECAUCIÓN:

1. Este juego de luces está calificado para 4,2W, no lo sobrecargue. No conecte más de tres (3) series de luces y no combine diferentes tipos de productos o series de luces en una conexión.
2. Los juegos de luces StayBright® de GE vienen preacoplados a unacaja de control y un enchufe. Para las conexiones de extremo a extremo de hasta tres (3) juegos, usted solo necesita un (1) enchufe y una (1) caja de control.

Para empezar, elija un (1) juego como su juego principal. Este juego será el único conectado a unacaja de control y un enchufe. Luego, desenrosque el conector coaxial entre el juego de luces y la caja de control en todos los juegos que conectará al juego principal. Por último, conecte cada juego de luces de extremo a extremo usando las conexiones coaxiales y enrosque firmemente cada tapa de conexión.


Nota: Usted solo puede agregar dos (2) juegos adicionales a su juego principal para un total de tres (3) juegos conectados.

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR EL FUSIBLE :

Con frecuencia, los fusibles se queman porque

se han conectado.

- a) Antes de cambiar los fusibles, asegúrese de desenchufar el juego.
- b) Tome el enchufe y retirelo del tomacorriente o de la toma del otro aparato. No hale el cable para desenchufarlo.
- c) Usando un destornillador plano, abra la cubierta de los fusibles. Abra la cubierta de acceso a los fusibles ubicada en la parte superior del enchufe deslizando hacia las patas.
- d) Retire los fusibles con cuidado.
- e) Riesgo de incendio. Reemplace el fusible solo con un fusible de 3 Amperes y 125 Volts (se incluye con el producto)
- f) Cierre la cubierta de los fusibles. Deslicela sobre el enchufe para cerrarla. Asegúrese de que quede completamente cerrada y que los fusibles estén completamente cubiertos.
- g) Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. Este contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe retirar. Deseche el producto si el enchufe está dañado.



SERIE DE LUCES

Marca: GE

Modelo : 131315

Especificaciones eléctricas: 120 V~ 60 Hz 4,2 W

Importador: SERVICIOS HOME DEPOT, S. DE R.L. DE C.V.

Ricardo Margain 605 Santa Engracia, San Pedro Garza García, Nuevo León, C.P. 66267 Tel.: 01 800 004 6633

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar este producto.

Este producto no es un juguete, es únicamente para uso decorativo

Para uso interiores solamente

Para obtener consejos sobre la detección y solución de problemas, visítenos por Internet en www.geholidaylighting.com
© 2018 Nicolas Holiday Inc., 9F., No. 37, Guangfu N. Rd Taipei, Taiwan 10560. Todos los derechos reservados
Esto no es un juguete, para uso decorativo únicamente.