



Model No. 76810LO  
Lowe's Item No. 2127388

### USE AND CARE INSTRUCTIONS

The instructions below should be followed for proper use and care of this product:

1. Do not expose candle to moisture.
2. Not for outdoor use.
3. Replace only with(3) AA batteries.
4. Replace all batteries of a set at the same time.
5. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
6. Install(3) AA batteries as shown(FIG.2) .
7. Remove batteries from product when not in use for an extended period of time.
8. Remove used batteries promptly.
9. Turn light ON/OFF as shown(FIG.1) .

### Try Me Battery system (Alkaline Button Cell)

Nominal Voltage: 1.5V ×3

### Batteries included

Battery Manufacturer Name: Guangdong Tianqiu Electronics Technology CO., Ltd  
Battery Manufacture Year / Month:2020 / April

**WARNING: DO NOT** expose batteries to fire, attempt to recharge, use different sizes or install backwards. Do not insert incorrectly. **DO NOT** mix old and new batteries. Exhausted batteries are to be removed from the product. **DO NOT** mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. The battery cannot be ingested. Never handle damaged or leaking batteries – may result in burn injuries or cause serious internal injuries if swallowed. Obtain medical attention immediately. Misuse can cause battery to overheat, rupture, leak or explode, resulting in personal injury and property damage. Do not use rechargeable batteries. Remove batteries when not used for an extended period of time, or when depleted.

**KEEP AWAY FROM CHILDREN**

### Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
If the product does not light	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The product is not turned on</li> <li>2. Battery assembled incorrectly</li> <li>3. Low power or dead battery</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Turn the switch on the bottom to ON</li> <li>2. Follow battery installation procedure</li> <li>3. Replace with new battery</li> </ol>

1

正面

FIG.1  
Open the battery compartment cap.


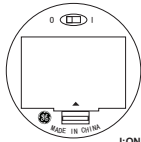


FIG.2  
Install(3) AA batteries



I:ON  
O:OFF

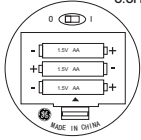

Model No.76810LO  
Lowe's Item No.2127388

### INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

Las instrucciones que aparecen a continuación deben seguirse para el uso y el cuidado adecuados de este producto:

1. No exponer la vela a la humedad.
2. No apta para uso en exteriores.
3. Cambiar solamente por(3) pilas AA.
4. Cambiar todas las pilas del juego a la vez.
5. Limpiar los contactos de las pilas y del dispositivo antes de instalarlas.
6. Instalar las (3) pilas AA como se muestra(FIG.2) .
7. Retirar las pilas del producto cuando no se use durante un periodo extendido.
8. Retirar las pilas usadas de inmediato.
9. PRENDER / APAGAR la luz como se muestra(FIG.1) .

### Pruébame Sistema de baterías (Celda de botón alcalina)

Voltaje nominal: 1,5 voltios×3

### Se incluyen las baterías

Nombre del fabricante de la batería:  
Guangdong Tianqiu Electronics Technology CO., Ltd  
Batería Año Fabricación / Mes: 2020 / Abril

**ADVERTENCIA: NO** exexponga las baterías al fuego, no trate de recargarlas, no use diferentes tamaños ni las instale al revés. No las inserte de manera incorrect. **NO** mezcle baterías antiguas con nuevas. Las baterías agotadas se deben retirar del product. **NO** mezcle pilas alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio). No se puede ingerir la batería. Nunca manipule baterías dañadas o con fugas porque pueden causar quemaduras o lesiones internas serias si se ingieren. Obtenga atención médica de inmediato. El mal uso puede hacer que la bacteria se sobrecaliente, rompa, pierda o explote, lo cual ocasionaría una lesión personal y daño de la propiedad. No use baterías recargables. Retire las baterías cuando no use el producto por un periodo prolongado, o cuando se agoten.

**MANTENGA ALEJADO DE LOS NIÑOS.**

### Solución de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
Si el producto no se prende	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El producto no está prendido</li> <li>2. Las pilas no están instaladas correctamente</li> <li>3. Pila gastada o con poca carga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Colocar el interruptor en la posición PRENDIDO</li> <li>2. Seguir los pasos para instalar las pilas</li> <li>3. Cambiar las pilas</li> </ol>

2

反面

60g双胶尺寸: A5 105x145mm