

INSERT FRONT

NHL Model No. 78282LO

TO OPERATE

Use the switch to choose Steady On - White or Flickering - Yellow mode (FIG. 1).

USE AND CARE INSTRUCTIONS

The instructions below should be followed for proper use and care of this product:

- 1. Do not expose candle to moisture.
- 2. Not for outdoor use.
- 3. Replace only with (3) AAA Alkaline batteries.
- 4. Replace all batteries of a set at the same time.
- 5. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- 6. To install batteries, open battery compartment under base of candle. Insert (3) AAA Alkaline batteries (FIG. 2).
- 7. Remove batteries from product when not in use for an extended period of time.
- 8. Remove used batteries promptly.
- 9. For manual operation, turn light ON/OFF using slide switch (FIG. 1).

Built-in timer relights every evening all season

Once, the candle is lit, it will remain lit for 5 hours. At the end of 5 hours the candle will automatically shut off, the candle will automatically turn on the next evening at the same time. This process will repeat throughout the entire season until you turn the candle to the OFF position.

WARNING : DO NOT expose batteries to fire attempt to recharge,use different sizes or install backwards.DO NOT mix old and new batteries.DO NOT mix Alkaline,Standard (Carbon-Zinc) , or Rechargeable (Nickel Cadmium) batteries. Never handle damaged or leaking batteries-may result in burn injuries or cause serious internal injuries if swallowed.Obtain medical attention immediately. Misuse can cause battery to overheat, rupture, leak or explode, resulting in personal injury and property damage. KEEP AWAY FROM CHILDREN.OL-2

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Nicolas Holiday Limited.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions

- (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
If the product does not light	1. The product is not turned on.	1. Slide switch to Steady or Flickering.
	2. Batteries assembled incorrectly.	2. Follow battery installation procedure.
	3. Low power or dead batteries.	3. Replace with new batteries.

Warning: Do not modify this product in anyway unless approved by the manufacturer.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.



If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Adjust or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Questions, call customer service toll-free at 1-877-398-7337 or visit us on the web at www.geholidaylighting.com

Nicolas Holiday Ltd. 246 Spring Hill Road, Unit B, Trumbull CT 06611

@ 2025 Nicolas Holiday Limited., Suite 2706 Skyline Tower, 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay,Kowloon, Hong Kong

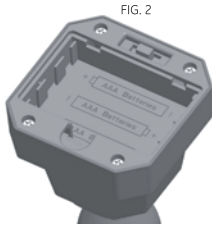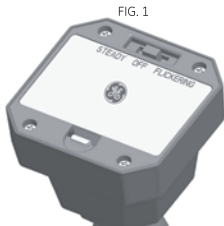

INSERT BACK

NHL Modelo No. 78282LO

PARA OPERAR

Utilice el interruptor para elegir el modo de encendido continuo blanco o parpadeo amarillo (FIG. 1).

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

Estas instrucciones se deben seguir para el uso y cuidado adecuado de este producto:

- 1. No exponga la vela a la humedad.
- 2. No utilizar en exteriores.
- 3. Reemplace sólo con 3 baterías alcalinas AAA (no se incluyen).
- 4. Remplace todas las baterías de un juego al mismo tiempo.
- 5. Limpie los contactos de las baterías y los del dispositivo antes de instalar las baterías.
- 6. Para instalar las baterías, abra el compartimento de la batería bajo de la base de la vela. Inserte 3 baterías alcalinas AAA (FIG. 2).
- 7. Retire las baterías del producto cuando no lo use por un período prolongado.
- 8. Retire las baterías usadas inmediatamente.
- 9. Para la operación manual, encienda/apague la luz mediante el interruptor deslizando (FIG. 1).

El temporizador incorporado enciende cada noche durante toda la temporada

Una vez que la vela esté encendida, ésta permanecerá encendida durante 5 horas al final de las cuales se apagará automáticamente.

La vela se encenderá automáticamente la siguiente noche a la misma hora.

ADVERTENCIA: No exponga las baterías al fuego, no trate de recargarlas, no use diferentes tamaños ni las instale al revés.NO mezcle pilas nuevas con viejas. NO mezcle pilas alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel cadmio) . Nunca manipule baterías dañadas o con fugas porque pueden causar quemaduras o lesiones internas serias si se ingieren. Obtenga atención médica de inmediato. El mal uso puede hacer que la batería se sobrecaliente, rompa, pierda o explote, lo cual ocasionaría una lesión personal y daño de la propiedad. **MANTENGA ALEJADO DE LOS NIÑOS.** OL-2

GE es una marca comercial de General Electric Company y se usa bajo licencia de Nicolas Holiday Ltd.

Este dispositivo se ajusta a la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
- (2) Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida incluida la interferencia que pudiera ocasionar un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones que no hayan sido aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la facultad del usuario de operar el equipo

Advertencia: No modificar este producto de ninguna forma sin la aprobación del fabricante.

Nota: Este equipo se ha probado y se comprobó que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según lo establecido en la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al prender y apagar el equipo, es aconsejable que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Ajustar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que se encuentra conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o a un técnico experimentado en radio o televisión para obtener asistencia.

204 Spring Hill Road Trumbull CT 06611 U.S.A.

Si tiene preguntas, llame al número gratuito del Servicio al Cliente al 1-877-398-7337 o visítenos en el sitio

Web en www.geholidaylighting.com

Nicolas Holiday Ltd. 246 Spring Hill Road, Unit B, Trumbull CT 06611

@ 2025 Nicolas Holiday Limited(en inglés), Suite 2706 Skyline Tower, 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay,Kowloon, Hong Kong

