

# 108L 3PC 20" Candy Cane Pathway with control box

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

MODEL NO. :  
86501(0.36)

When using electric products, basic precautions should always be followed including the following:

### a) READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heater, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let the lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product-not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not place lighting string on carpeting, drapes, furniture, or allow it to contact vinyl siding while the power is on.
- Do not perform any maintenance or troubleshoot for bad or broken lamps while the power is on.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper, or any material not part of the product when in use.
- This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS USE AND CARE INSTRUCTIONS

- When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lamp holders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

## USER SERVICING INSTRUCTIONS

**Fuse replacement:** Most often, fuses blow because too many sets have been strung end-to-end.

- Before changing fuses, make sure the set is unplugged.
- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Using a flathead screwdriver, open fuse cover. Slide open the fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
- Remove fuses carefully.
- Risk of fire. Replace fuse only with 3 Amp, 125 Volt fuse (provided with product).



-SEE OTHER SIDE-


-CONTINUED FROM OTHER SIDE-



- Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of the attachment plug. Make sure door is fully closed and fuses are completely covered.
- Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device(fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

**Bulb replacement:** Before changing bulbs, make sure set is unplugged.

- Step 1: Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.  
Step 2: Hold bulb by the plastic base and pull bulb/base straight out of socket.




- Step 3: Replace lamp with only 3.5 Volt, 0.42 Watt super brightness midget push-in type lamp provided with product.  
Push spare bulb/base assembly into socket. Do not twist bulb when inserting into socket. If bulbs are twisted, part of the set will not light.



If the spare bulbs provided with the product have no plastic base or the plastic base does not fit, first follow steps 1-2 above. Then:

- Remove the old bulb by straightening the bulb wires and pulling bulbs straight from the base..
- Replace the new bulb by straightening the bulb leads and aiming each wire into a separate hole in the plastic base.
- Make sure each bulb lead comes out an exit opening at the bottom of the plastic base. Now bend each lead up such that each bulb lead fits closely against the narrow side of the plastic base.

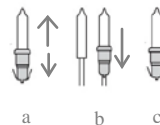

## CAUTION:

- This lighting string is rated 43.2 Watts ( 0.36 Amps), do not overload.
  - To reduce the risk of overheating, replace burned out lamps promptly. Use 3.5 Volt , 0.42 Watt lamps only.
  - To reduce the risk of fire and electric shock: a) Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials that look like metal, and b) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- this device may not cause harmful interference, and
  - this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Warning:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For questions and/or assistance, call customer service at 1-877-398-7337 or visit us on the web at [www.GEholidaylighting.com](http://www.GEholidaylighting.com)

FOR INDOOR AND OUTDOOR USE

E246482 HC-21

PRINTED IN CHINA

120 VOLTS

MADE IN CHINA

Nicolas Holiday Ltd. 204 Spring Hill Road Trumbull, CT 06611

©2021 Nicolas Holiday Limited, 9F., No. 37, Guangfu N. Rd Taipei, Taiwan 10560. All rights reserved.

# Juego de 3 bastones de caramelo de 108 luces Y 20' con caja de control para senderos

MODELO NO. :  
86501(0.36)

-CONTINUACION-



## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe tomar ciertas precauciones incluyendo las siguientes:

### a) LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD

- No use productos de temporada en exteriores a menos que sean adecuados para el uso en interiores y exteriores. Cuando los productos se usen en aplicaciones en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla conectado a tierra (GFCI). De no existir, comuníquese con un electricista calificado para su instalación adecuada.
- Este producto de temporada no está concebido para la instalación ni el uso permanentes.
- No lo instale ni coloque cerca de calentadores a gas o eléctricos, chimeneas, velas ni ninguna otra fuente de calor similar.
- No fije los alambres del producto usando clavos ni grapas, ni lo coloque sobre alambres o ganchos afilados.
- No permita que las bombillas descansen sobre el cable de la fuente ni sobre ningún otro alambre.
- Desenchufe el producto al salir de la casa, cuando se retire a dormir o si lo deja desahendido.
- Este es un producto eléctrico – no un juguete! Para evitar riesgos de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con él ni colocar al alcance de los niños pequeños.
- No use este producto para ningún otro propósito que no sea para el que está destinado.
- No cuelgue adornos ni ningún otro objeto del cable, los alambres o la línea de luces.
- No coloque la línea de luces sobre alfombras, cortinas o muebles, ni permita que haga contacto con el revestimiento de vinilo cuando el producto esté encendido.
- No realice ninguna labor de mantenimiento o detección de bombillas defectuosas o rotas cuando el producto esté encendido.
- No cierre puertas ni ventanas sobre el producto o la extensión eléctrica pues esto podría dañar el aislamiento de los alambres.
- No cubra el producto con paños, papeles ni ningún otro material que no sea parte del mismo cuando esté en uso.
- Este producto está equipado con bombillas de presión. No enrosque las bombillas.
- Este producto emplea protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible quemado indica una situación de obrecarga o cortocircuito. Si el fusible se quema, desenchufe el producto del tomacorriente. Desenchufe también cualquier línea adicional o producto conectado a este producto. Reemplace el fusible según las instrucciones de servicio para el usuario (respete la calificación del fusible indicada en el mismo) y revise el producto. Si el fusible de reemplazo se quema, puede haber haber un cortocircuito y el producto debe ser desechado.
- Lea y siga todas las instrucciones que aparecen en el producto o que se incluyen con el mismo.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- Cuando coloque el producto en un árbol vivo, el árbol debe estar bien conservado y fresco. No lo coloque en árboles vivos cuyas agujas tengan un color marrón o se rompan fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.
- Si el producto se coloca sobre un árbol, dicho árbol debe estar bien fijo y estable.
- Antes de usar o reusar, inspeccione el producto cuidadosamente. Deseche todo producto que tenga cables o alambres cortados, dañados o con el aislamiento raído, grietas en los portalámparas o soportes, conexiones sueltas o alambres de cobre expuestos.
- Cuando vaya a guardar el producto, retírelo con cuidado de donde se haya colocado, ya sean ramas de árboles o arbutos, para evitar cualquier tensión excesiva en los conductores, conexiones y alambres del producto.
- Cuando no esté en uso, guárdelo de manera organizada en un lugar seco, fresco y protegido de la luz solar.

## INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA EL USUARIO

Reemplazo de fusibles: Con frecuencia, los fusibles se queman porque se han conectado. *Demasiados juegos de punta a punta.*

- Antes de cambiar los fusibles, asegúrese de desenchufar el juego.
- Tome el enchufe y retírelo del tomacorriente o de la toma del otro aparato. No hale el cable para desenchufarlo.
- Usando un destornillador plano abra la cubierta de los fusibles. Abra la cubierta de acceso a los fusibles ubicada en la parte superior del enchufe deslizando hacia las patas.
- Retire los fusibles con cuidado.



- Riesgo de incendio. Reemplace el fusible solo con un fusible de 3 amperios y 125 voltios (se incluye con el producto)
- Cierra la cubierta de los fusibles. Deslicela sobre el enchufe para cerrarla. Asegúrese de que quede completamente cerrada y que los fusibles estén completamente cubiertos.
- Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. Este contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe retirar. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

Reemplazo de los bombillos: Antes de cambiar las bombillas asegúrese de desenchufar el juego.

Paso1: Tome el enchufe y retírelo del tomacorriente o de la toma del otro aparato.

No hale el cable para desenchufarlo.



Paso2: Sostenga la bombilla por la base plástica y hale la bombilla/base hacia afuera del portalámpara.

Paso3: Reemplace las bombilla solo con las bombillas de presión pequeñas de brillo super, 3.5 voltios y 0.42 vatios que se incluyen con el producto.


Empuje la base/bombilla de repuesto en portalámpara No la enrosque cuando la inserte en el mismo. Si enrosca La bombilla, parte del juego no encenderá.



Si las bombillos de reemplazo que se incluyen con el producto no tienen básica

Plástico o a la base no entre, siga primero los pasos 1-2 anteriores. Luego,

- Retire la bombilla vieja estirando los alambres de la bombilla y halándola para sacarla de la base.
- Coloque la bombilla nueva estirando los alambres de bombilla e insertando cada alambre por un orificio separado de la base plástica.
- Asegúrese de que los alambres de la bombilla salgan por los orificios al fondo de la base plástica. Doble ahora los alambres hacia arriba de manera que cada alambre quede ajustado contra el lado estrecho de la base plástica.

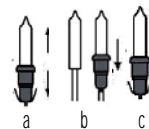

## PRECAUCION:

- Este juego de luces está calificado para 43,2 vatios (0,36 amperios), no lo sobrecargue.
- Para reducir el riesgo de sobre calentamiento, reemplace de inmediato los bombillos quemados. Use bombillos de 3,5 voltios, 0,42 vatios únicamente.
- Para disminuir el riesgo de incendio y descarga eléctrica: a) No instale este producto en los árboles con agujas, hojas o ramas metálicas o de materiales semejantes, y b) No instale ni sostenga cuerdas de manera que puedan cortar o dañar el aislante del alambre. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:  
(1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial; y  
(2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.  
**Advertencia:** Los cambios y modificaciones que se le hagan a esta unidad y que no hayan sido aprobados explícitamente por la parte responsable del cumplimiento de las regulaciones podrían anular la autoridad del usuario para usar este producto.  
**NOTA:** este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:  
-Reoriente o reubique la antena de recepción.  
-Aumente la separación entre el equipo y el receptor.  
-Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.  
-Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Para cualquier pregunta y/o asistencia, llame al servicio al cliente al 1-877-398-7337 o visítenos por internet en [www.GEholidaylighting.com](http://www.GEholidaylighting.com)

PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES

Impreso en China 120 Voltios

E246482 HC-21

Hecho en China

Nicolas Holiday Ltd. 204 Spring Hill Road Trumbull, CT 06611

© 2021 Nicolas Holiday Limited, 9F., No. 37, Guangfu N. Rd Taipei, Taiwan 10560. Todos los derechos reservados

-VEA DEL OTRO LADO-