




Pre-Lit Christmas Trees

Color Choice® LED Technology

Assembly Instructions


Nicolas Holiday Ltd. thanks you for purchasing this pre-lit Christmas tree. Should you have any problems with your tree, visit us at www.geholidaylighting.com for more information. You can call our toll free number at 1-877-398-7337. Check our website for latest service hours and assembly instruction videos.

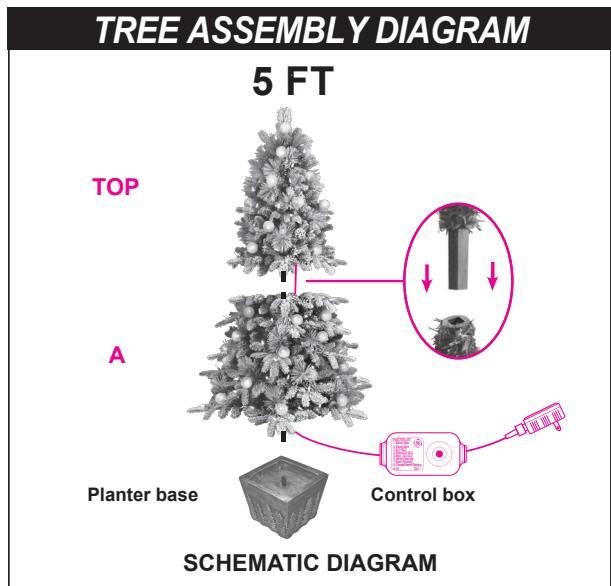


Tree Sections	Approx. Asm Time*
5 ft tree	2
	3 – 10 minutes

Note: Depending on the style of tree you purchased the top is already electrically connected to the bottom. Exercise care when handling so as to not damage the cord between the sections

1. Remove and unwrap all parts. Keep the shipping carton for future storage. Set the base in a clear area without any obstructions and on a flat surface.
2. Remove the red-colored plastic protective cap at the bottom of the pole and place the pole into the planter base.
3. Insert the top section into the bottom section, as shown, being careful to keep the cord from entering the opening and damaging the wires.
4. Shape branches as shown. Fig. A. Start at the inner and stagger the tips. Move each tip up to 40°. Fig. B. Make tips 2 & 3 to horizontal, tip 4 to vertical and tips 5 and 6 up to 45°.

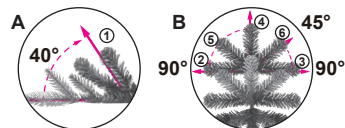

IMPORTANT: Store your carton neatly in a cool, dry location protected from sunlight to prolong the tree life and to better keep the light sets in working order. Do not place a heavy load on the carton to avoid damage to or crushing the carton and tree inside.

Spare parts included	
Qty	2 pcs

Troubleshooting Tips

If one section of your tree does not illuminate, check that section for cut or damage wires or that all electrical connections on tree are made. If one section of your tree does not illuminate, check that section for loose or missing bulbs, all factory connections are properly made or that you properly made all the electrical connections between each tree section.

DISCLAIMER : DO NOT USE OR INSTALL ANY ADDITIONAL CHRISTMAS LIGHTING OR ORNAMENTATION THAT IS POWERED BY A LIGHT BULB SOCKET. DOING THIS MAY RESULT IN DAMAGE TO YOUR CHRISTMAS TREE OR CAUSE PERSONAL INJURY. DOING THIS, WILL RESULT IN A VOID OF THE LIMITED WARRANTY OF THIS PRODUCT.

Disconnect the decorative item from the power source before performing any maintenance or cleaning.

For indoor use only 120V

THIS IS NOT A TOY, FOR DECORATIVE USE ONLY.
GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Nicolas Holiday Ltd.

Nicolas Holiday Ltd.

©2022 Nicolas Holiday Ltd.
9 F., No. 37, Guangfu North Rd.,
Taipei, Taiwan 10560
All rights reserved.
Printed in China **22043LO**



Árboles de Navidad preiluminados Tecnología LED Color Choice® Instrucciones de ensamblaje

Nicolas Holiday Ltd. le agradece la compra de este árbol de Navidad. Si tiene algún problema con su árbol, visítenos en www.geholidaylighting.com para obtener más información. Puede llamar a nuestro número gratuito al 1-877-398-7337. Visite nuestro sitio web para conocer los horarios de atención y videos de instrucciones de ensamblaje más recientes.


DIAGRAMA DE ENSAMBLAJE DEL ÁRBOL



Árbol de 1,52 m	Secciones del árbol	Tiempo estimado de ensamblaje*
	2	5 a 10 minutos

Nota: dependiendo del estilo de árbol que compró, la parte superior ya está conectada electrónicamente a la parte inferior. Manipule con cuidado para no dañar el cable entre las secciones.

1. Saque las piezas y retire los envoltorios. Guarde la caja para el almacenaje futuro. Coloque la base en un área limpia sin ninguna obstrucción y sobre una superficie plana.
2. Retire la tapa protectora roja de plástico en la parte inferior de la varilla y coloque la varilla en la base de la maceta.
3. Inserte la sección superior en la sección inferior, como se muestra, con cuidado para evitar que el cable ingrese a la abertura y dañe los cables.
4. Dé forma a las ramas como se muestra. Fig. A. Comience en el interior y avance hacia las puntas. Levante cada punta hasta en 40°. Fig. B. Coloque las puntas 2 y 3 en posición horizontal, la punta 4 en posición vertical y las puntas 5 y 6 en un ángulo de 45°.

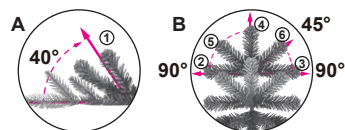

IMPORTANTE: guarde la caja en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar para prolongar la vida del árbol y mantener en mejor funcionamiento los juegos de luces. No coloque una carga pesada sobre la caja para evitar dañar o aplastar la caja y el árbol en el interior.

Piezas de repuesto incluidas	
Cantidad	2 piezas

Sugerencias para la solución de problemas

Si una sección del árbol no se ilumina, verifique si hay conductores cortados o dañados o si realizó todas las conexiones eléctricas en el árbol. Si una sección del árbol no se enciende, revise si dicha sección tiene bombillas sueltas o si falta alguna; revise que todas las conexiones de fábrica estén hechas correctamente o que realizó de manera correcta todas las conexiones eléctricas entre cada sección del árbol.

EXCEPCIÓN: NO USE NI INSTALE NINGUNA ILUMINACIÓN O ADORNOS NAVIDEÑOS ADICIONALES QUE SEAN ALIMENTADOS MEDIANTE UN PORTALÁMPARAS. HACERLO PODRÍA PRODUCIR DAÑOS AL ÁRBOL DE NAVIDAD O CAUSAR LESIONES PERSONALES. SI REALIZA LO DESCRITO ANTERIORMENTE, SE ANULARÁ LA GARANTÍA LIMITADA DE ESTE PRODUCTO.

Antes de limpiar o realizar cualquier mantenimiento, desconecte el artículo de decoración de la fuente de alimentación.

Solo para uso en interiores 120 V

NO ES UN JUGUETE; SOLO PARA DECORACIÓN.
GE es una marca comercial de General Electric Company y se usa bajo licencia de Nicolas Holiday Ltd.

Nicolas Holiday Ltd.

©2022 Nicolas Holiday Ltd.
9 F., No. 37, Guangfu North Rd.,
Taipei, Taiwan 10560
Todos los derechos reservados.
Impreso en China **22043LO**