



# SNOWMAN

Assembly Manual - 82236LC

Model No.: FCB-XM-CH0083-24V-48"-B/W

Item No.: 82236LC


Size: 48 inches

Operating Temperature: -5°F to 95°F (-20°C to 35°C)

Application: Indoor and Outdoor Use

## Parts Included

- (A) The upper part of the body
- (B) The lower part of the body
- (C) Bracket
- (D) Accessories (4 stakes)

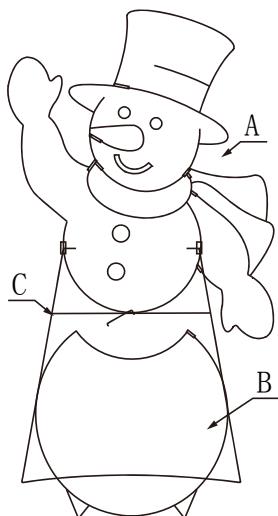

## To Assemble

1. Unfold the Snowman (Figure 1 and Figure 2).
2. Insert the stake to the hole in the back of the snowman (Figure 3).
3. Make sure the location is suitable to install the ground stake when using this item outdoor (Figure 4), secure sculpture with 4 ground stakes provided.
4. Plug the tree into a GFCI-protected outlet to turn the tree lights on.

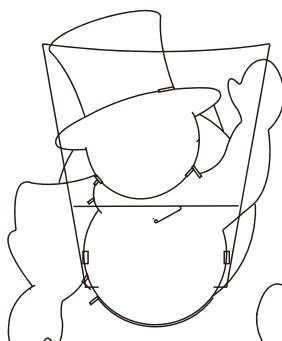


Figure 1

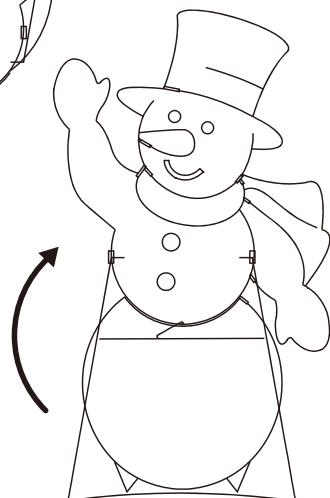


Figure 2

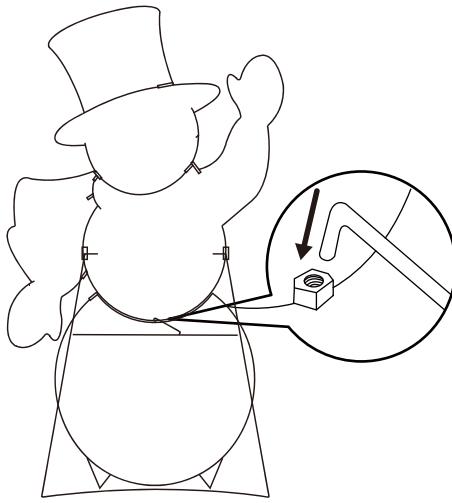


Figure 3

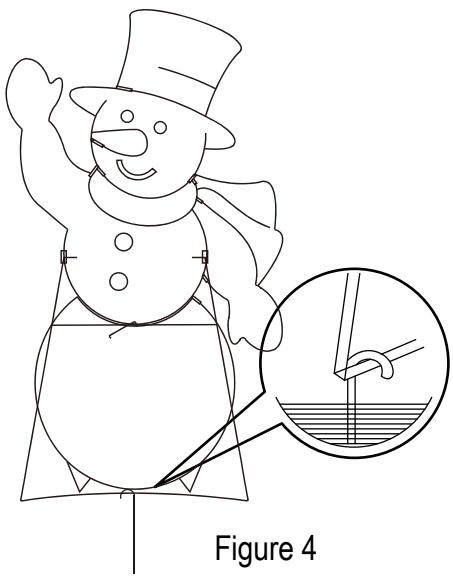


Figure 4



# BONHOMME DE NEIGE

Manuel d'assemblage 82236LC

N° de modèle: FCB-XM-CH0083-24V-48"-B/W

Article n°: 82236LC


Taille 48 pouces

Température de fonctionnement: de -5°F à 95°F (de -20°C à 35°C)

Application: Utilisation intérieure et extérieure

## Pièces incluses

- (A) La partie supérieure du corps
- (B) La partie inférieure du corps
- (C) Support
- (D) Accessoires (4 piquets)

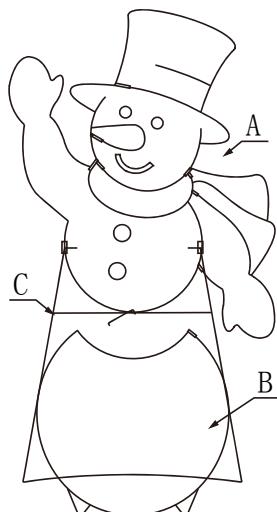

## Assemblage

1. Dépliez le bonhomme de neige (Figure 1 et Figure 2).).
2. Insérez le piquet dans le trou à l'arrière du bonhomme de neige (Figure 3).
3. Assurez-vous que l'emplacement est adapté à l'installation du piquet au sol si vous utilisez cet article à l'extérieur (Figure 4), fixez solidement la structure au sol avec les 4 piquets fournis.
4. Pour allumer les lumières de l'arbre, branchez l'arbre à une prise de courant protégée par GFCI.

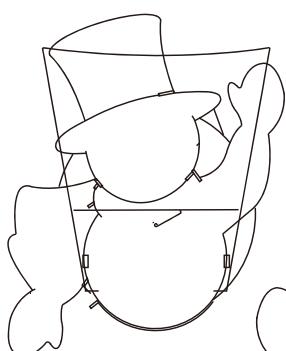


Figure 1

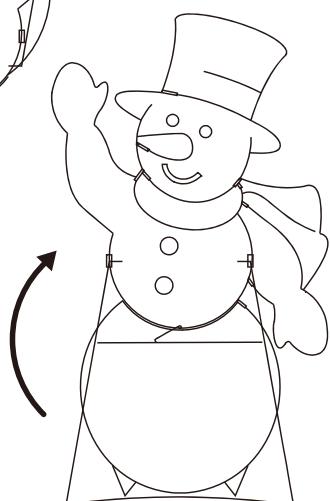


Figure 2

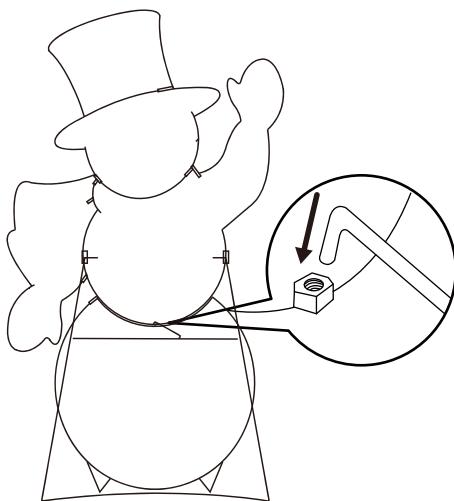


Figure 3



Figure 4