


48 in NEON FLEX LED CANDY CANE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NHL Model No.81821LO




Assembly
Parts

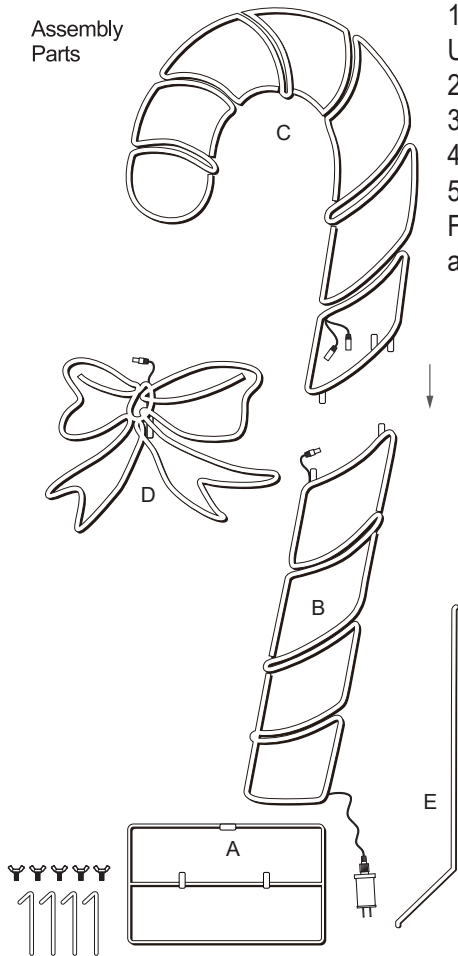


1. Place Base A on the ground then attach Part B to Base A as shown in Step 1. Use wing bolts provided to lock in place.
2. Attach Bracket E to Part B, and to Base A to lock in place as shown in Step 1.
3. Attach Part C to Part B as shown in Step 2. Use wing bolts provided to lock in place.
4. Attach Ribbon D to Part C, use wing bolts provided to lock in place as shown in Step 3.
5. Secure Base A to ground using (4) ground stakes provided as shown in step 4. Fully insert all electrical connectors to complete assembly.


Step 1

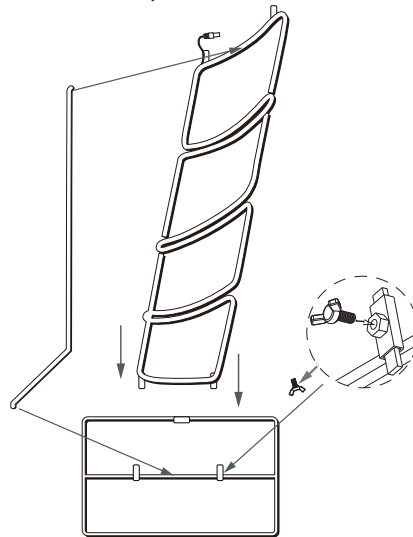


Step 2

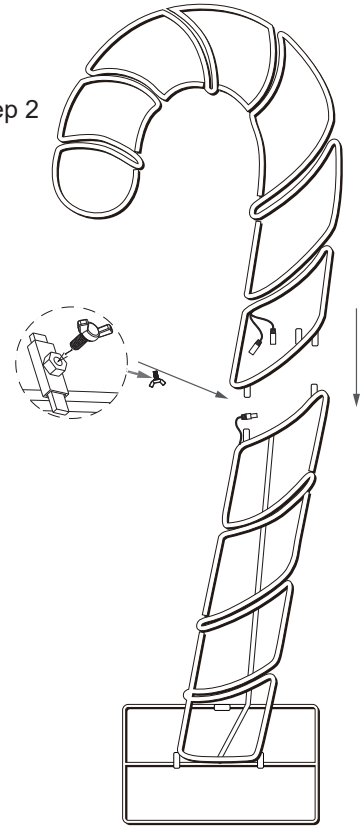


Step 3

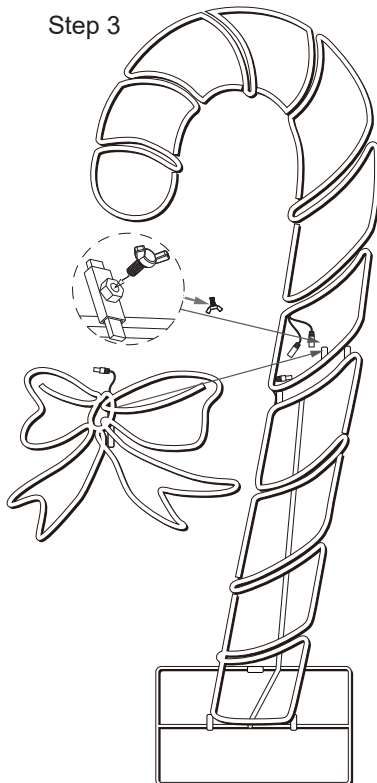

Step 4

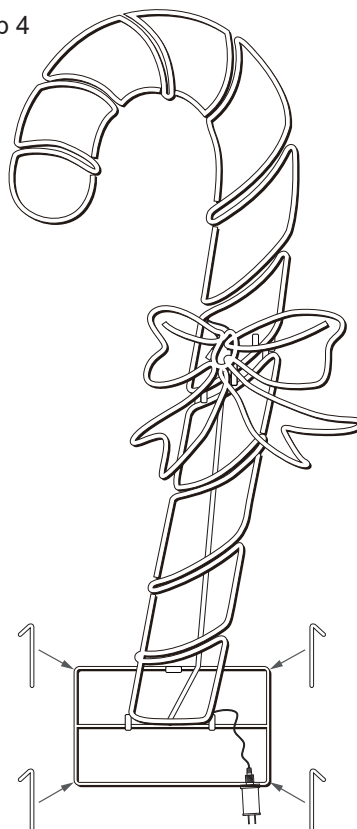

Assembly
Complete

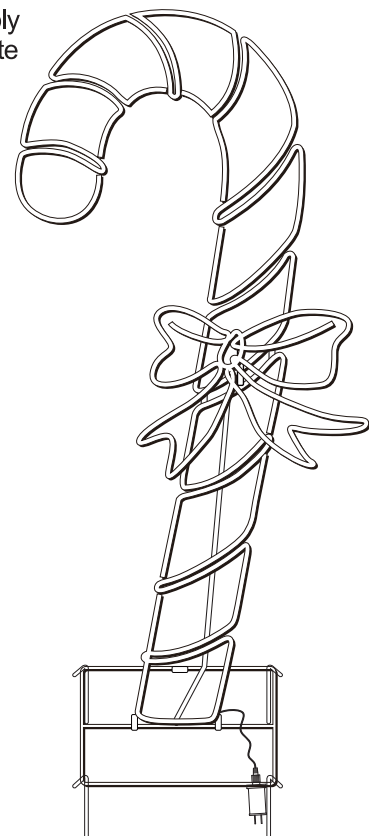


BASTÓN DE CARAMELO LED NEON FLEX DE 121.92 CM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NHL Model No.81821LO




Piezas de ensamblaje

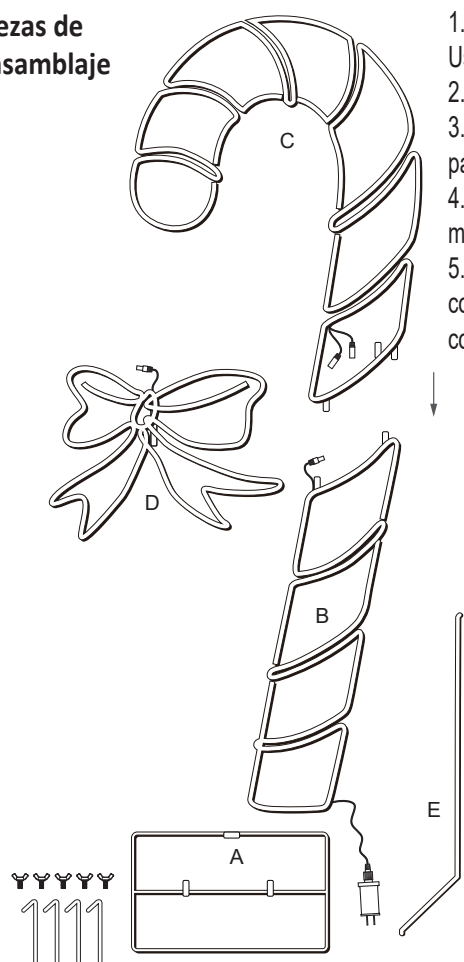


1. Coloque la Base A en el suelo y luego fije la Pieza B a la Base A como se muestra en el Paso 1. Use los pernos de mariposa incluidos para fijarla en su lugar.
2. Fije el Soporte E a la Pieza B y a la Base A para fijarla en su lugar como se muestra en el Paso 1.
3. Fije la Pieza C a la Pieza B como se muestra en el Paso 2. Use los pernos de mariposa incluidos para fijarla en su lugar.
4. Fije la Cinta D a la Pieza C y use los pernos de mariposa incluidos para fijarla en su lugar como se muestra en el Paso 3.
5. Fije la Base A a tierra con las (4) estacas de tierra incluidas, como se muestra en el Paso 4. Inserte completamente todos los conectores eléctricos para completar el montaje.


Paso 1

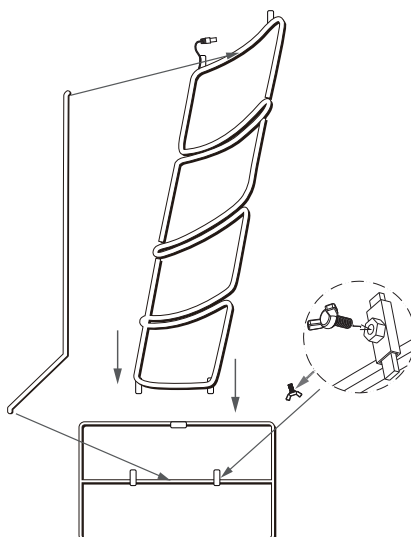


Paso 2

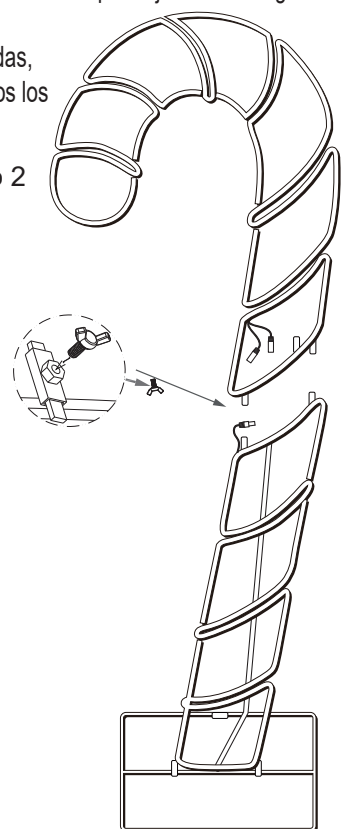

Paso 3

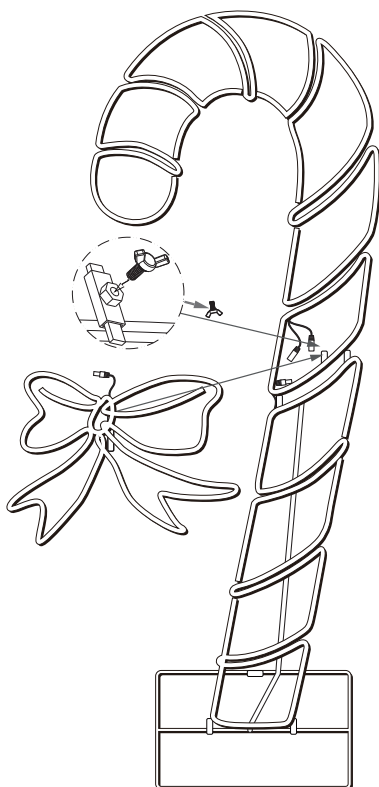

Paso 4

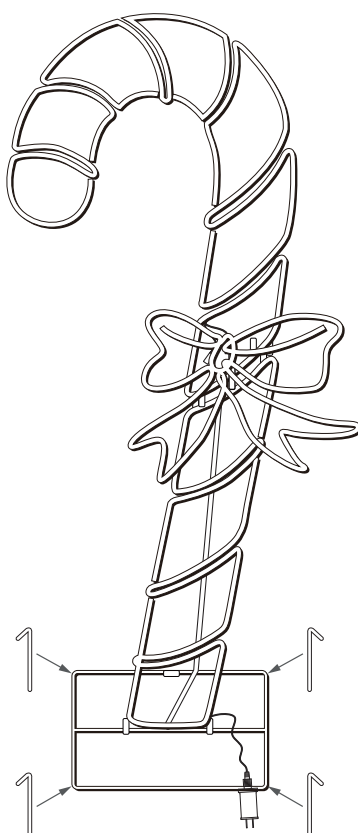

Assembly Complete

Ensamblaje completado

