100 LUCES

MODELO NO. TLC6DG-100/2F(0,34)

IMPORTANTES INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD

Cuando se usan productos eléctricos se deben seguir siempre precauciones básicas incluyendo las siguientes:

a) **LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD**

b) No use productos de temporada en exteriores a menos que sean adecuados para el uso en interiores y exteriores. Cuando los productos se usen en aplicaciones en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla conectado a tierra (GFCI). De no existir, comuníquese con un electricista calificado para su instalación adecuada.
c) Este producto de temporada no está concebido para la instalación ni el uso permanentes.
d) No lo instale ni coloque cerca de calentadores a gas o eléctricos, chimeneas, velas ni ninguna otra fuente de calor similar.
e) No fije los alambres del producto usando clavos ni grapas, ni lo coloque sobre clavos o ganchos afilados.
f) No permita que las bombillas descansen sobre el cable de la fuente ni sobre ningún otro alambre.
g) Desenchufe el producto al salir de la casa, cuando se retire a dormir o si lo deja desatendido.
h) ¡Este es un producto eléctrico - no un juguete! Para evitar riesgos de incendios, quemaduras,lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con él ni colocar al alcance de los niños pequeños.
i) No use este producto para ningún otro propósito que no sea para el que está destinado.
j) No cuelgue adornos ni ningún otro objeto del cable, los alambres o la línea de luces.
k) No coloque la línea de luces sobre alfombras, cortinas o muebles, ni permita que haga contacto con el revestimiento de vinilo cuando el producto esté encendido.
l) No realice ninguna labor de mantenimiento o detección de bombillas defectuosas o rotas cuando el producto esté encendido.
m) No cierre puertas ni ventanas sobre el producto o la extensión eléctrica pues esto podría dañar el aislamiento de los alambres.
n) No cubra el producto con paños, papeles ni ningún otro material que no sea parte del mismo cuando esté en uso.
o) Este producto está equipado con bombillas de presión. No enrosque las bombillas.
p) Este producto emplea protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible quemado indica una situación de sobrecarga o cortocircuito. Si el fusible se quema, desenchufe el producto del tomacorriente. Desenchufe también cualquier línea adicional o producto conectado a este producto. Reemplace el fusible según las instrucciones de servicio para el usuario (respete la calificación del fusible indicada en el mismo) y revise el producto. Si el fusible de reemplazo se quema, puede haber haber un cortocircuito y el producto debe ser desechado.
q) Lea y siga todas las instrucciones que aparecen en el producto o que se incluyen con el mismo.

r) **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

a) Cuando coloque el producto en un árbol vivo, el árbol debe estar bien conservado y fresco. No lo coloque en árboles vivos cuyas agujas tengan un color marrón o se rompan fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.
b) Si el producto se coloca sobre un árbol, dicho árbol debe estar bien fijo y estable.
c) Antes de usar o reusar, inspeccione el producto cuidadosamente. Deseche todo producto que tenga cables o alambres cortados, dañados o con el aislamiento raído, grietas en los portalámparas o soportes, conexiones sueltas o alambres de cobre expuestos.
d) Cuando vaya a guardar el producto, retírelo con cuidado de donde se haya colocado, ya sean ramas de árboles o arbustos, para evitar cualquier tensión excesiva en los conductores, conexiones y alambres del producto.
e) Cuando no esté en uso, guárdelo de manera organizada en un lugar seco, fresco y protegido de la luz solar.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA EL USUARIO

Reemplazo del fusible: Con frecuencia, los fusibles se queman porque se han conectado demasiados juegos de punta a punta.

a) Antes de cambiar los fusibles, asegúrese de desenchufar el juego.
b) Tome el enchufe y retírelo del tomacorriente o de la toma del otro aparato. No hale el cable para desenchufarlo.
c) Usando un destornillador plano, abra la cubierta de los fusibles. Abra la cubierta de acceso a los fusibles ubicada en la parte superior del enchufe deslizándola hacia las patas.
d) Retire los fusibles con cuidado.
e) Riesgo de incendio. Reemplace el fusible sólo con un fusible de 3 amperios y 125 voltios (se incluye con el producto).

f) Cierre la cubierta de los fusibles. Deslícela sobre el enchufe para cerrarla. Asegúrese de que quede completamente cerrada y que los fusibles estén completamente cubiertos.
g) Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. Este contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe retirar. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

Reemplazo de las bombillas: Antes de cambiar las bombillas, asegúrese de desenchufar el juego.

Paso 1: Tome el enchufe y retírelo del tomacorriente o de la toma del otro aparato. No hale el cable para desenchufarlo.
Paso 2: Retire el bombillo fundido agarrándolo por la base y halando hacia afuera del portalámpara. Estire los alambres y hale el bombillo hacia afuera de la base (FIG.1).

Si los bombillos de repuesto no encajan en portalámpara, siga los siguientes pasos.

a) Retire el bombillo fundido de la base estirando los alambres y halándolo cuidadosamente de la base.
b) Introduzca los alambres del bombillo nuevo en los orificios, uno por cada apertura.

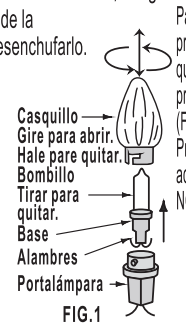

FIG.1

Paso 3: Reemplace las bombilla sólo con las bombillas de presión pequeñas de brillo super, 2,5 voltios y 0,425 vatios que se incluyen con el producto.
presione el bombillo de repuesto hacia adentro de la base (FIG.2 y 3).NO ENROSQUE EL BOMBILLO.
Presione el nuevo conjunto de bombillo/base hacia adentro del portalámpara.
NO LO ENROSQUE

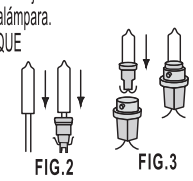

FIG.2 FIG.3

c) Cuando el bombillo está completamente insertado en la base,doble cada uno de los alambres hacia arriba como los otros del juego de manera que los alambres toquen los contactos dentro del portalámpara.

PRECAUCION: 1.Este juego de luces está calificado para 40,8 vatios (0,34 amperios), no lo sobrecargue.Conecte de punta a punta hasta un máximo de 216 vatios (1,8 amperios) en total. No interconecte diversos tipos de productos.

Si se conecta a un juego de luces que no tenga la calificación de vataje (W) {se encuentra en la etiqueta ubicada a unas 6 pulgadas del enchufe}, calcule el vataje de la siguiente manera:**Multiplique la corriente(__A) referida en la etiqueta por 120.**
Por ejemplo: El juego de luces está calificado para 120 voltios, 60 Hz, 0,2 amperios. 0,2x120=24 vatios.
Sume el vataje de cada juego de luces hasta obtener un total de 216 vatios o menos. (No exceda los 216 vatios).

2. Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, reemplace las bombillas quemadas inmediatamente. Use sólo bombillas de 2,5 voltios y 0,425 vatios.
3. Para reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas: (a) No lo instale en árboles que tengan agujas,hojas o ramas cubiertas de metal o materiales que parezcan de metal y (b) no instale ni soporte las líneas de manera que se pueda dañar el aislamiento de los alambres.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Si el producto no enciende	Una o más de las bombillas con base pueden haberse soltado del portalámpara durante el transporte. Hay una interrupción en el circuito entre los conductores de la bombilla y los terminales del portalámpara. Los fusibles se deben haber movido.	Desenchufe el juego del tomacorriente. Presione firme pero suavemente la primera bombilla (sin girar) en el portalámparas; repita el procedimiento para las otras bases de bombillas. Si aún no se enciende, retire las bombillas con base y compruebe que no haya cables conductores sueltos. Abra la puerta del compartimiento de fusibles y revíselos.
Si una bombilla está rota	Las bombillas pueden haber chocado entre ellas durante el transporte.	Marque los portalámparas con un pedazo de cinta y desenchufe el juego antes de retirar la bombilla con base del portalámpara. Reemplace la bombilla rota. Si otra bombilla parpadea durante esta tarea, ésa es la bombilla defectuosa. Remplace la bombilla por una nueva.
Si una bombilla se quema	Bombilla incorrecta, falla prematura de la bombilla o el voltaje es muy alto.	Las demás bombillas permanecerán encendidas; sin embargo, es mejor reemplazar las bombillas quemadas ni bien las encuentre.

Para cualquier pregunta y/o asistencia, llame al servicio al cliente al 1-877-398-7337 ó **visítenos por internet en www. geholidaylighting.com.**
PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES
E219536

120 VOLTIOS TL-18
HECHO EN CHINA
IMPRESO EN CHINA

© 2018 Nicolas Holiday Inc., 9F.,No.37,Guangfu N.Rd., Taipéi,Taiwán 10560 Todos los derechos reservados.

100 LIGHTS

MODEL NO. TLC6DG-100/2F(0.34)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electric products, basic precautions should always be followed including the following:

a) **READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.**

b) Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications; connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
c) This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
d) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
e) Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
f) Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
g) Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
h) This is an electric product—not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
i) Do not use this product for other than its intended use.
j) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
k) Do not place lighting string on carpeting, drapes, furniture, or allow it to contact vinyl siding while the power is on.
l) Do not perform any maintenance or troubleshoot for bad or broken lamps while the power is on.
m) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
n) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
o) This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps.
p) This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
q) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

r) **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

USE AND CARE INSTRUCTIONS

a) When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
b) If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
c) Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections or exposed copper wire.
d) When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including tree branches, or bushes to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
e) When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

Fuse replacement: Most often, fuses blow because too many sets have been strung end-to-end.

a) Before changing fuses, make sure the set is unplugged.
b) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
c) Using a flathead screwdriver, open fuse cover. Slide open the fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
d) Remove fuses carefully.
e) Risk of fire. Replace fuse only with 3 Amp, 125 Volt fuse (provided with product).

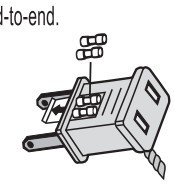

f) Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug. Make sure door is fully closed and fuses are completely covered.
g) Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

Bulb replacement: Before changing bulbs, make sure set is unplugged.

Step 1: Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device.Do not unplug by pulling cord.
Step 2: Remove burned out bulb by grasping the bulb base and pulling straight out of socket.Straighten wires and pull bulb straight out of base(FIG.1).

If the new bulb base does not fit in bulbholder, follow the steps below.

a) Remove the base of burned out bulb by straightening bulb leads and gently pull bulb out.
b) Thread leads of new bulb through holes in old base with one lead in each hole.
c) After bulb is fully inserted into base, bend each lead up, like other bulbs in the light set so that the leads will touch the contacts inside the bulbholder.

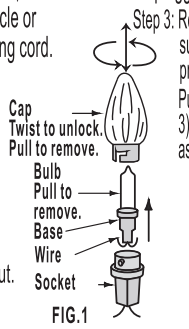

FIG.1

Step 3: Replace bulb with only 2.5 Volt, 0.425 Watt super brightness midget push-in type lamp provided with product.
Push replacement bulb straight into base (FIG.2 & 3). DO NOT TWIST BULB. Push new bulb/base assembly into socket. DO NOT TWIST.

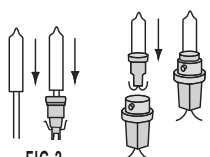

FIG.2 FIG.3

CAUTION: 1. This lighting string is rated 40.8 Watts (0.34 Amps), do not overload.Connect end-to-end a maximum of 216 Watts (1.8 Amps) total. Do not interconnect different types of products.

If connecting to a lighting string that does not have a Wattage (W) rating {found on the tag within 6 inches of the plug} calculate the wattage as follows: **Multiply the current (__A) which is on the flag-type tag by 120.**
For Example: Lighting string is rated 120V, 60Hz, 0.2 Amps. 0.2 x 120 = 24 Watts.
Add the wattage of each light string together for a total of 216 Watts or less. (Do not exceed 216 Watts.)

2. To reduce the risk of overheating, replace burned-out lamps promptly. Use 2.5 Volt, 0.425 Watt lamps only.
3. To reduce the risk of fire and electric shock: a) Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and b) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
If the product does not light	One or more of the based bulbs may have loosened from the socket during transporting. There is a break in the circuit between the bulb leads and the socket terminals. Fuse(s) may have moved.	Unplug the set at the outlet. Starting with the first unlit bulb,gently push(don't twist) each bulb base firmly into the socket. If still does not light, then remove each based bulb to check for out of place lead wires. Open fuse door and check fuses.
If a bulb is broken	Bulbs may have hit against each other when transporting	Mark socket(s) with a piece of tape and unplug the set before removing the based bulb from the socket. Replace the broken bulb. Should another bulb flicker while doing this that is a faulty bulb. Replace with a new bulb.
If a bulb burns out	Incorrect bulb,premature bulb failure or voltage is too high	The remaining bulbs should remain lit. However, it is best to replace burned out bulbs as soon as you find them.

For questions and/or assistance, call customer service at 1-877-398-7337or **visit us on the web at www. geholidaylighting.com.**
FOR INDOOR AND OUTDOOR USE
E219536

120 VOLTS TL-18
MADE IN CHINA
PRINTED IN CHINA

© 2018 Nicolas Holiday Inc., 9F.,No.37,Guangfu N. Rd., Taipei, Taiwan 10560 All rights reserved.